

LIXIL 断熱枠 上・縦枠アンカー 取付け説明書



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付け上のお願


●下枠用は、枠に同梱されています。

■ねじ・部品一覧表

① 上枠アンカー	② 縦枠アンカー	③ バインド小ねじM4×14	④ 皿小ねじM4×30(上枠用)	⑤ 皿小ねじM4×16(縦枠用)
-------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------


■取付け順序

- ① 躯体取付け穴に合わせてアンカーを配置します。
- ② 躯体取付け穴より下図に従って、③バインド小ねじおよび④⑤皿小ねじで固定します。

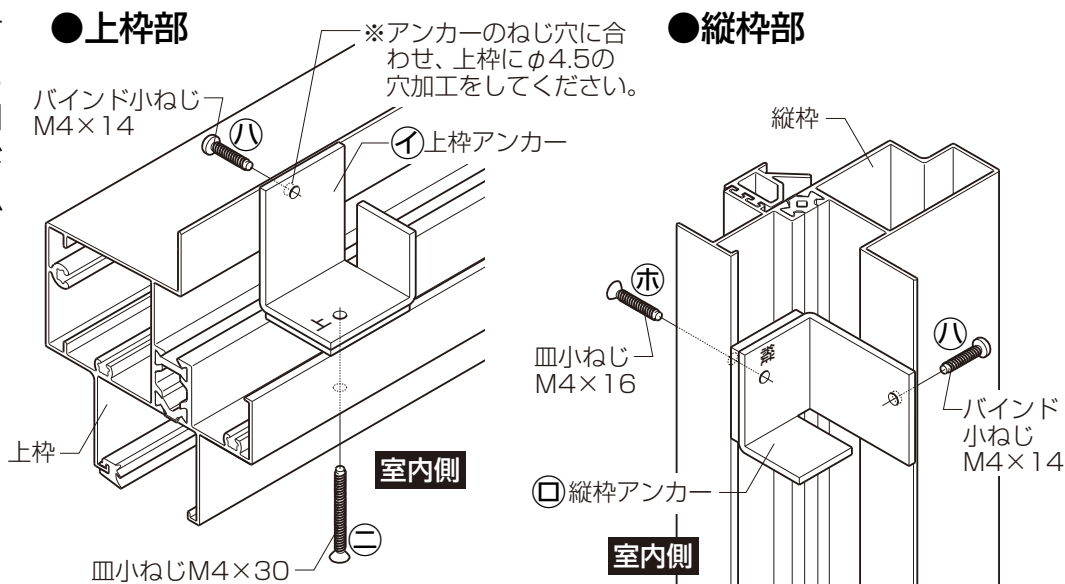

■アンカーの取付け寸法表

【例：3尺ランマ付きk2仕様(右吊元)の場合】

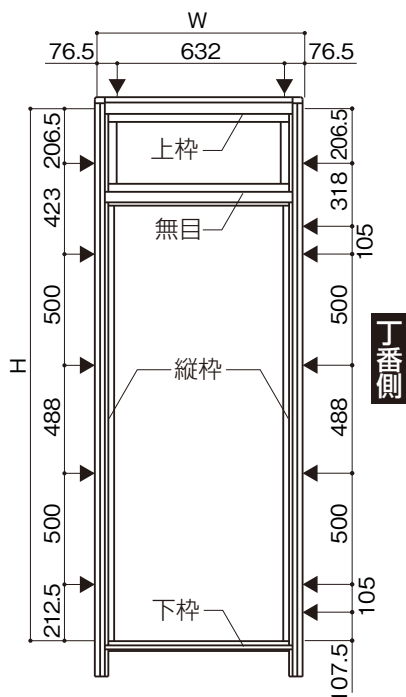

■アンカー取付け寸法表(断熱枠)

	W・H(mm)	呼称	取付け位置寸法 (Wは丁番側から、Hは下から)	アンカー必要数
上枠 ランマなし	W=785	30	76.5-519-113-76.5	3
上枠 ランマ付き	W=785	30	76.5-632-76.5	2
縦枠 k2仕様	H=2012	丁番側縦枠	107.5-105-500-488-500-105-206.5	6
		戸先側縦枠	212.5-500-488-500-311.5	4
	H=2330	丁番側縦枠	107.5-105-500-488-500-105-318-206.5	7
		戸先側縦枠	212.5-500-488-500-423-206.5	5
縦枠 k3仕様	H=1912	丁番側縦枠	107.5-105-500-388-500-105-206.5	6
		戸先側縦枠	212.5-500-388-500-311.5	4
	H=2225	丁番側縦枠	107.5-105-500-388-500-105-313-206.5	7
		戸先側縦枠	212.5-500-388-500-418-206.5	5