


取扱説明書

家庭用電気錠システム

品番

イーエル ピージェーピー イーエー
EL-PJP-EA
 (電気錠コントローラー)

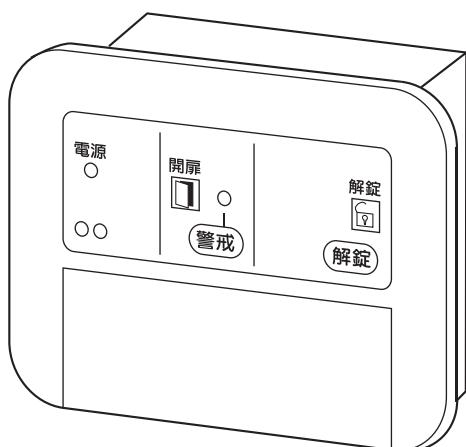

目 次

安全上のご注意	2
各部の名称と設定	3
・暗証番号の設定	
・暗証解錠装置の設定について (5キー式のみ)	
ご使用方法	4
・解錠する	4
・警戒設定をする	5
ご使用上のご注意	6
Eモードの場合	
・ショットした外出のとき	
・留守にするとき	
・帰宅したとき	
Aモードの場合	
・帰宅したとき	
お手入れ／故障かな？／仕様	7
アフターサービス	8

安全に正しくお使いいただくため、必ず本書をお読みください。
 その後、必要に応じていつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

安全上のご注意



注意(警告・注意を含む)を促す
内容を告げるものです。



禁止の行為であることを告げ
るものです。



行為を強制したり指示する
内容を告げるものです。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。



機器を分解・改造しない。

火災、感電の原因になります。

分解・改造



開口部から内部に物を入れない。

機器に金属類や燃えやすいものを差し込んだり落とした
りしないでください。万一、入った場合は、本機の電源
を切ってください。火災、感電の原因になります。



機器に液体(水、ジュース、薬品など)を入れたり、ぬらさない。

万一、入った場合は、本機の電源を切ってください。火
災、感電の原因になります。



雷が鳴ったら、機器に触れない。

感電の原因になります。



煙・異臭・異音が出たり、落下・破損した
ときは、すぐに電源ブレーカーを切る。

火災や感電の原因になります。



本体は絶対に開けない。

機器内部には電圧がかかっている部分があり、感電の
原因になります。



本体を取りはずさない。

感電の原因になります。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される
内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



機器の上に物を置いたり、布などで覆わない。

火災、故障の原因になります。



スピーカーに耳を近づけて使用しない。

急に大きな音が出て、耳を痛める原因になります。

お願い




- ご使用の前に必ず本書(取扱説明書)をお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになつた後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
- 床暖房や給湯器などのワイヤレスリモコン、無線LANルーター、コードレス電話などから20cm以上離してください。映像や音声が乱れる原因になることがあります。
- 機器に異常や異常が生じた場合は、本機の電源スイッチを切ってください。
- 本システムに使用する電気錠など当社ブランド以外の機器については、製造元、販売元の仕様および保証内容に従ってご使用ください。
- ラジオ、テレビは当製品から1m以上離して使用してください。

お知らせ


- 本書で使用されているイラストや画像は、実際の物と異なる場合があります。
- 本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障・不具合・誤操作などにより、生じた損害については当社では一切の責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。
- 停電時にはご使用できません。
- トランシーバーなどの業務用無線機器や携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因になることがあります。
- 本機は屋内専用です。屋外では使用できません。
- 本機は、生命財産の保護を目的とした機器ではありません。本件のために生じた人身事故・災害事故・物的損害については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 電気錠システムの施錠モード

本システムは施工設定により、玄関ドア(門扉)が閉まった際、2種類の異なった動作をします。
(現在の設定の問い合わせおよび設定の変更は、取付工事店にご依頼ください。)

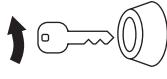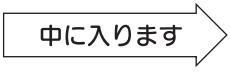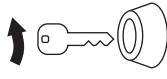
<p>Eモード 出荷時の設定</p>	<p>解錠ボタンを押すなど電気的に解錠したときにのみ、玄関ドア(門扉)が閉まるとき自動で施錠されるモードです。 鍵・内鍵(サムターン)による解錠では、自動施錠しません。</p> <p>鍵で解錠する</p>  <p>中に入ります</p>  <p>内鍵(サムターン)で施錠する</p> 
<p>Aモード</p>	<p>玄関ドア(門扉)が閉まるとき自動的に施錠されるモードです。 鍵・内鍵(サムターン)による解錠後も、自動施錠します。</p> <p>鍵で解錠する</p>  <p>中に入ります</p>  <p>自動で施錠する</p>

各部の名称と設定

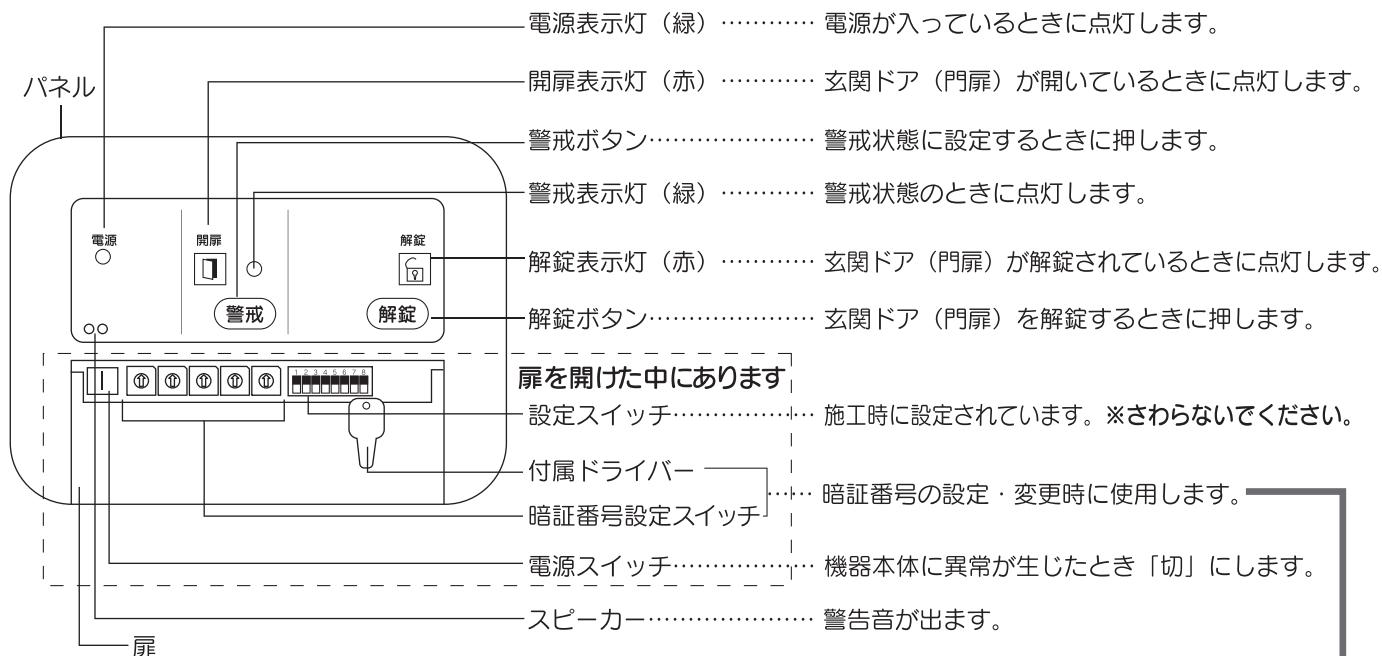

○暗証番号の設定

5桁を設定します。（例：12345）

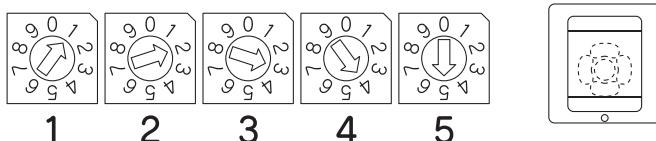


お願い

- 目盛りは1から5の間で、5桁とも違う数字を使ってください。（6～0は、ご使用になれます。）
➡指の触れる回数を5つのボタンで均等にして、汚れなどで暗証番号を推定されるのを防止するためです。

10キー式の場合、4桁を設定します。（左端は使用しません。）

左端に設定した“0”は変更しないでください。

解錠するとき、左端に設定した“0”は押さないでください。

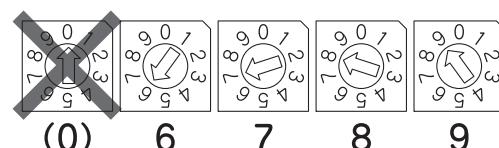


○暗証解錠装置の設定について（5キー式のみ）


- お年寄りや子供さんでも使えるよう、パターンで憶える（設定する）ことをおすすめします。



うず巻き

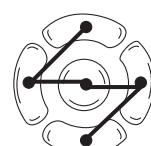

S字

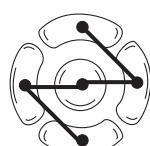

逆S字 など


ご使用方法

解錠する



玄関ドア(門扉)が閉まっていて施錠されているとき



- 1 解錠ボタンを押します。

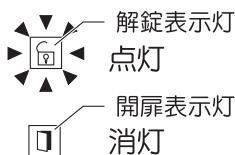

- 2 玄関ドア(門扉)を開けて出入りします。

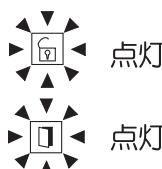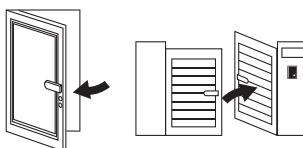

- 3 玄関ドア(門扉)を閉めると自動で施錠されます。




お知らせ

- 玄関ドア(門扉)の開閉は自動ではありません。手動で行ってください。
約30秒以上開け放しにしますと、警告音が鳴ります。
- 解錠時間は約30秒間(固定)です。その間にお入りください。
扉を開けなかったときは、約30秒後に自動施錠されます。

Eモードの場合

- 閉め出しにご注意ください。
扉が閉まるとき自動的に施錠されますので、ちょっとした外出(ゴミ出しなど)は鍵を持つか、内鍵(サムターン)で外に出てください。
- 鍵・内鍵(サムターン)による解錠後は、自動施錠しません。
鍵・内鍵(サムターン)で施錠してください。

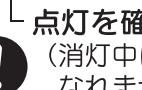


Aモードの場合

- 閉め出しにご注意ください。
扉が閉まるとき必ず自動的に施錠されますので、ちょっとした外出(ゴミ出しなど)の際も必ず鍵を持って、外出してください。鍵・内鍵(サムターン)による解錠後も、自動施錠します。

こんなときにも警告音が鳴ります。

- 本体の解錠以外でも、暗証解錠装置、インターホン、増設解錠ボタンで解錠し、玄関ドア(門扉)を約30秒以上開け放したとき

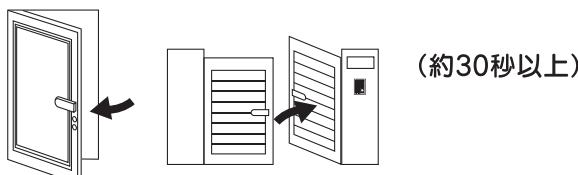


玄関ドア(門扉)を閉めてください。
(閉まるまで鳴り続けます※)

ワンポイント

玄関ドア(門扉)を開け放すときは、鍵・内鍵(サムターン)で解錠してください。
※お使いの電気錠によっては、警報音は約1分で鳴り止みます。取付工事店に確認してください。

- 暗証番号での解錠操作を3回以上続けて間違えたとき

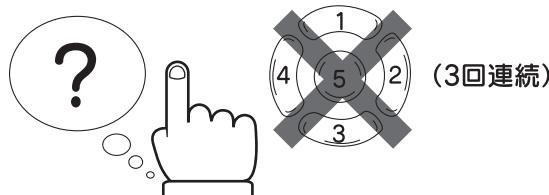

警戒ボタンを押してください。
(または約90秒後に自動的に鳴り止みます)
詳しくは暗証解錠装置(EL-5BY)の取扱説明書をご覧ください。


ワンポイント

警告音が鳴っている間は、解錠操作はできません。

警戒設定をする


〈警戒設定をする〉

警戒ボタンを押します。

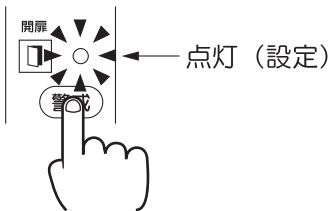


〈警戒設定を解除する〉

再度、警戒ボタンを押します。

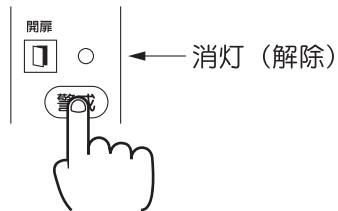


■ 警戒設定中に (警戒警報移報出力を使用する場合は接続先も鳴ります。)


扉がこじ開けられた場合

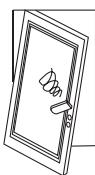



合鍵や知らずに鍵・内鍵(サムターン)で解錠した

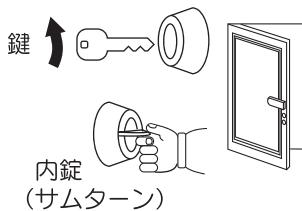

ただちに扉の状態を確認し警戒ボタンを押す

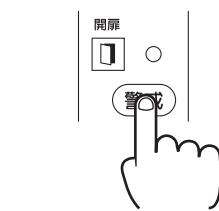

約10分後に警報音のみ自動停止
(各表示灯は点滅を継続)

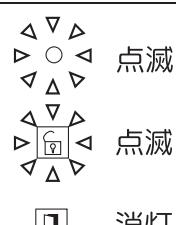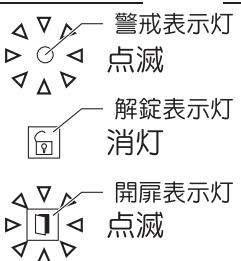

警告音：ピーピーピー

警告音：ピーピーピー

警告音は止まります


- 警報音が止まります。
- 表示灯が点灯に変わります。
- もう一度警戒ボタンを押すと、警戒設定が解除されます。

(警戒表示灯が消灯します)

鍵・内鍵(サムターン)で解錠しても警報音・表示灯が動作しない簡易警戒を設定できます。


〈簡易警戒設定をする〉

警戒表示灯が点滅し始めるまで
警戒ボタンを長押し(約2秒以上)します。

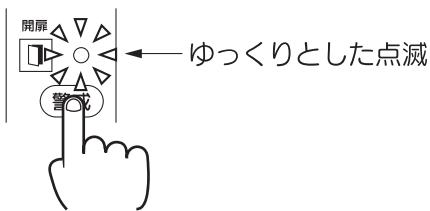

〈簡易警戒設定を解除する〉

再度、警戒ボタンを押します。

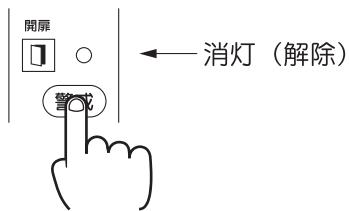

○動作一覧表

動作	設定	警戒	簡易警戒
電気錠コントローラーと連動	インターホンによる解錠	非発報	非発報
	電気錠コントローラーの解錠ボタン押下	非発報	非発報
	別設置の解錠ボタン(※1)や暗証解錠装置(※1)による解錠	非発報	非発報
電気錠コントローラーと非連動	鍵・内錠(サムターン)による解錠	発報	非発報
	ドアに付属されているリモコンキーなどによる解錠	発報	非発報
	こじ開け等	発報	発報 ※2


※1. 当社製解錠ボタンまたは暗証解錠装置を使用時

※2. 引き戸の場合、鳴らないときがあります。ドアメーカーに確認してください。

ご使用上のご注意

Eモードの場合

■ チョットした外出のとき (ゴミ出しや新聞を取りに行くときなど)

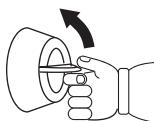

内鍵（サムターン）で解錠してください。
(玄関ドア（門扉）は、自由に開閉できます)



もどりましたら、
内鍵で施錠してください。

ご注意

電気錠コントローラによる解錠は、
閉め出される場合があります。
(自動施錠されるため)




暗証解錠装置の設置をおすすめします。

■ 留守にするとき



内鍵（サムターン）で解錠し
外へ出ます。

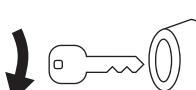

外から鍵で施錠して
ください。

ご注意


必ず、鍵を持って外出してください。






安全性向上のために、2ロックの設置を
おすすめします。

■ 帰宅したとき

- (a) 暗証解錠装置で解錠します。
- (b) インターホンで家人を呼び、
解錠してもらいます。

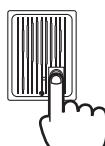

- (c) 鍵で解錠する*

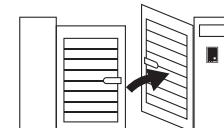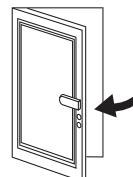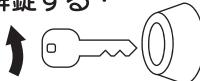

扉を開けて入ります。

(a)、(b) の場合

扉が閉まるとき自動で施錠
します。



(c) の場合

内鍵（サムターン）で施錠
します。




ご注意 * 警戒設定中に鍵で解錠すると警告音が鳴ります。
(簡易警戒設定中は警告音は鳴りません)



Aモードの場合

■ 帰宅したとき

- (a) 暗証解錠装置で解錠します。
- (b) インターホンで家人を呼び、
解錠してもらいます。

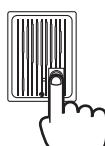

- (c) 鍵で解錠する*

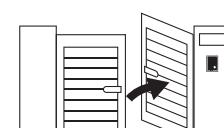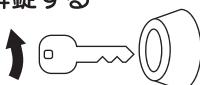

扉を開けて入ります。



扉が閉まるとき自動で施錠
します。

ご注意 * 警戒設定中に鍵で解錠すると警告音が鳴ります。
(簡易警戒設定中は警告音は鳴りません)

お手入れ／故障かな？／仕様

■ お手入れするには

外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。



シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。
機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。

■ 故障かな？と思ったら

故障かな？	お調べください	参照ページ
解錠しない	<ul style="list-style-type: none">停電していませんか？宅内のブレーカーが「切」になっていませんか？電源スイッチが「OFF」になっていませんか？ ◆電源表示灯の点灯（緑色）を確認してください。近くで携帯電話、無線機など電磁波や磁気を発生させるものがありますか？	2 3
施錠しない	<ul style="list-style-type: none">玄関ドア（門扉）部に小石やゴミがたまっていますか？ ◆開扉表示灯の消灯をご確認ください。玄関ドア（門扉）とドア枠の間隔が6mmを超えていませんか？ ◆玄関ドア（門扉）の建て付けを修理してください。	3
解錠時間が短い	解錠時間の変更はできません（約30秒）	4
警告音「ピーピーピー」が鳴る	警戒設定中に鍵や内鍵（サムターン）で解錠していませんか？	5
暗証番号で解錠できない	暗証番号を変更していませんか？	3
警戒設定中にあやまって鍵や内鍵（サムターン）で解錠したが、警告音「ピーピーピー」が鳴らない	簡易警戒を設定していませんか？	5

■ 仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時 4W 最大 23W
電気錠電源	DC26V 0.5A
電気錠解錠タイマー時間	約30秒固定
材質	樹脂
色調	ホワイト
寸法 (mm)	162(幅)×120(高)×58(奥行) (露出部10、埋込部48)
質量	約350g

アフターサービスについて [修理を依頼されるとき]

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

- 製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。
 - ・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
 - ・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
- 使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。
- 修理の際、設定内容や録画画像など製品に記録された情報が消去され、元に戻らない場合があります。あらかじめご了承ください。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名：EL-PJP-EA

■保証期間　　：お買い上げ日より2年間

■お買い上げ日　：年　月　日

販売店	印
-----	---

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

 **アイホン株式会社**



〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
 - ②この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。
2. 保証対象は、その構成機器を含むシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
3. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
4. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には、有料にさせていただきます。
 - ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - ②お買い上げ後の取扱場所の移転、輸送、落下などによる故障および損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷その他天変地異、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - ④虫や小動物などによる故障および損傷
 - ⑤電池、電球など、消耗品の交換
 - ⑥取付上の不注意、過失による故障および損傷
 - ⑦他社製機器や建築躯体の変形など本体以外に起因する故障および損傷
 - ⑧経年変化または使用に伴う磨耗、さび、変質、変色そのほか類似の事由による場合
 - ⑨傷などの外観の不具合で、お買い上げ時に申し出の無かった場合
 - ⑩適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷
 - ⑪第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する故障および損傷
 - ⑫本保証書のご提示が無い場合
 - ⑬本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑭離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - ⑮商品に異常が認められない場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・保証の範囲は、取扱説明書に記載されている標準仕様の範囲の限りとなります。
 - ・お客様または納入業者様が他社製品との連動等により追加された機能につきましては保証対象外となります。また、当社製品と連動しなかったことによる損害等につきましても、保証の対象外となりますので、ご了承ください。
 - ・この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。
 - ・This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

- ・アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。
- ・お客様がコールセンターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。

■本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談センターまでご連絡ください。

また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

■高い信頼性が要求される用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計・製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することができます。

■本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間：午前9:00～午後5:30】

■修理のご依頼は「修理受付センター」へ

フリーダイヤル **0120-037-704** ●年中無休(365日)受付

■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ

フリーダイヤル **0120-141-092** ●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、
(ご注意：携帯電話からのご相談はできません。) ゴールデンウィークを除く。

携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社

〒460-0004 名古屋市中区新栄町一丁目1番

明治安田生命名古屋ビル10階

ホームページ <http://www.aihone.co.jp/>

2016年12月発行 837047 Ⓛ P1216 MF 59379