



●この説明書は、必ずリモコンキーの登録をされる方にお渡してください。

■取扱いされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲危険** …取扱いを誤った場合に、使用者などが死亡又は、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲危険**

●リモコンや小型の電池は乳幼児の手の届く所に置かないでください。電池を飲み込んだ場合は直ちに取出す必要がありますので、すぐに医師に連絡し、指示を受けてください。電池を飲み込むと、化学やけど、粘膜組織の貫通など、最悪の場合は死に至ることがあります。

■専用リモコンの登録・抹消

■登録…別売りの専用リモコンを後から追加することで合計8個まで登録し使用することができます。

■抹消…専用リモコンを1つでも新たに登録すると今まで登録していた専用リモコンのデータは消去され、再登録しない限り使用することができません。追加登録する際は、すでに登録済みの専用リモコンも全て準備してから登録作業を行ってください。

■専用リモコンの電源ON/OFF機能について


●専用リモコンにはボタンを長押し(約3秒間)することで専用リモコンの電源を切る(電源ON/OFF)機能があります。ドアから2.5m以内でしか専用リモコンを保管できない場合には、専用リモコンの電源を切ることができます。

電源OFFの方法

●ボタンを押すとリモコンランプが点灯し、そのまま押し続けると消灯します。これで電源がOFFになります。専用リモコンのボタンを押しても、電気錠が作動しないことを確認してください。

電源ONの方法

●ボタンを押してもリモコンランプは消灯したままですが押し続けると点灯します。これで電源がONになります。

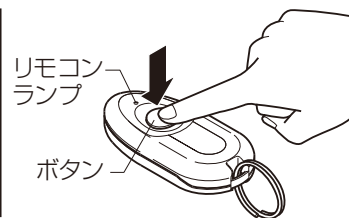

アドバイス

- 専用リモコンのボタンを押している間は電気錠は作動しません。ボタンから指を離した後、専用リモコンから信号が発信されて電気錠が作動します。
- 2006年10月以前に生産した専用リモコンには、「電源ON/OFF機能」はありません。

■登録手順【開き戸の場合】

①登録する専用リモコンを準備してドアを開け、受信器中央部のキャップ又は、ねじ(M3×5)を取外します。つまようじ、ヘアピンなどの先の細いものを利用して、登録スイッチを押します。(約1秒)サムターンが動きデッドボルトが出て戻ります。※登録スイッチを押してもサムターンが動かない商品もあります。

ピッピッピッとブザーが3回鳴ります。

②30秒以内に専用リモコンのボタンを押します。

登録した専用リモコンの個数分ブザーが鳴ります。(例: 1個目 → ピッ、3個目 → ピッピッピッ)


③30秒以内に次の専用リモコンのボタンを押します。(登録個数分くりかえします。)

30秒後、ピー音の後に登録枚数分のピッ音が鳴ります。  
※8個登録した場合はすぐにピー音とピッ音が8回鳴り、登録終了となります。


登録終了

※②の操作を行わずに30秒経つと登録が終了し、元の登録状態のままとなります。

④登録を終了したら必ず、キャップ又はねじ(M3×5)を取付けてください。


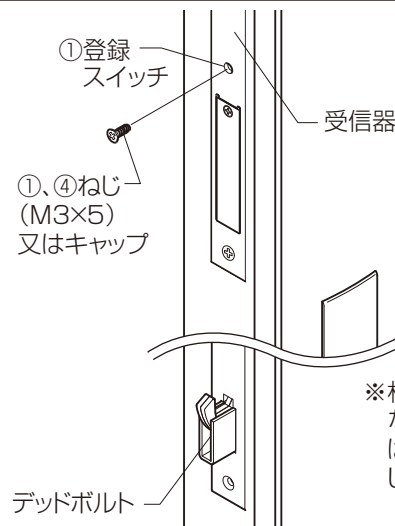


※枠にキズが付かないようにドアは開けたままにしてください。

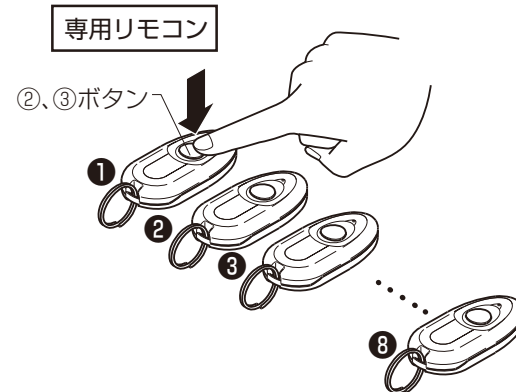


## 登録手順【引戸の場合】

- ①登録する専用リモコンを準備して引戸を開け、キャップ又は、受信器中央部のねじを取外します。クリップやヘアピンなどの細い棒を利用して穴の奥にある登録スイッチを押します。(約1秒)  
 ※受信器(登録スイッチ)が枠カバーで隠れている商品の場合は、縦枠カバーを外してください。(「縦枠カバーの外し方について」を参照)  
 ※登録スイッチを押す場合に使用する細い棒は、直径 2mm以下としてください。つまようじなど折れてしまう物は使わないでください。

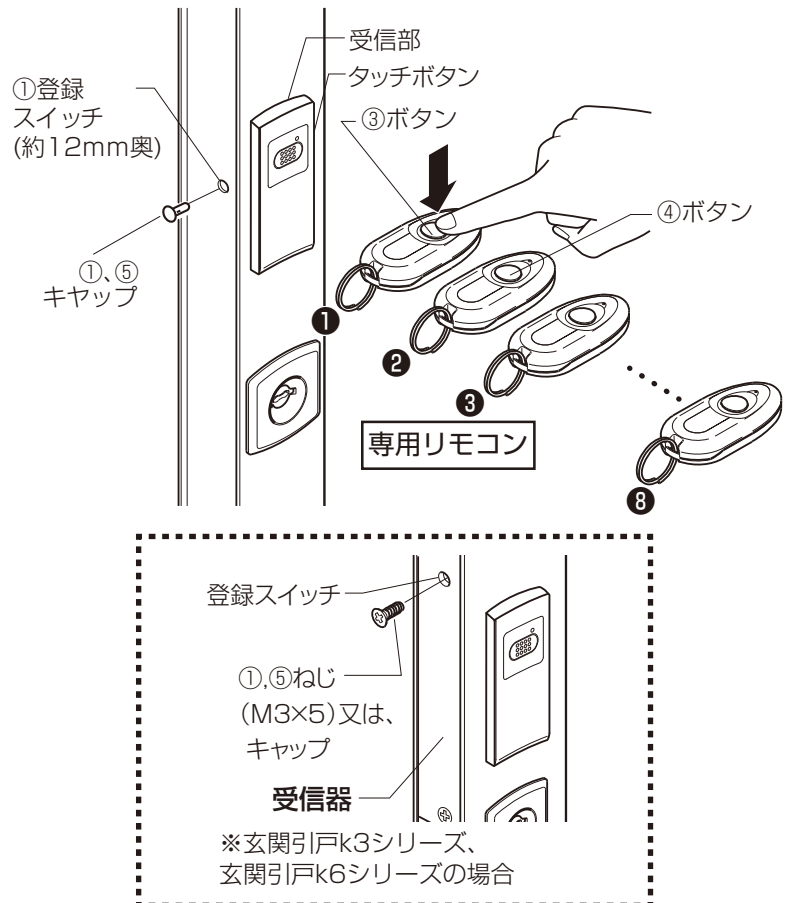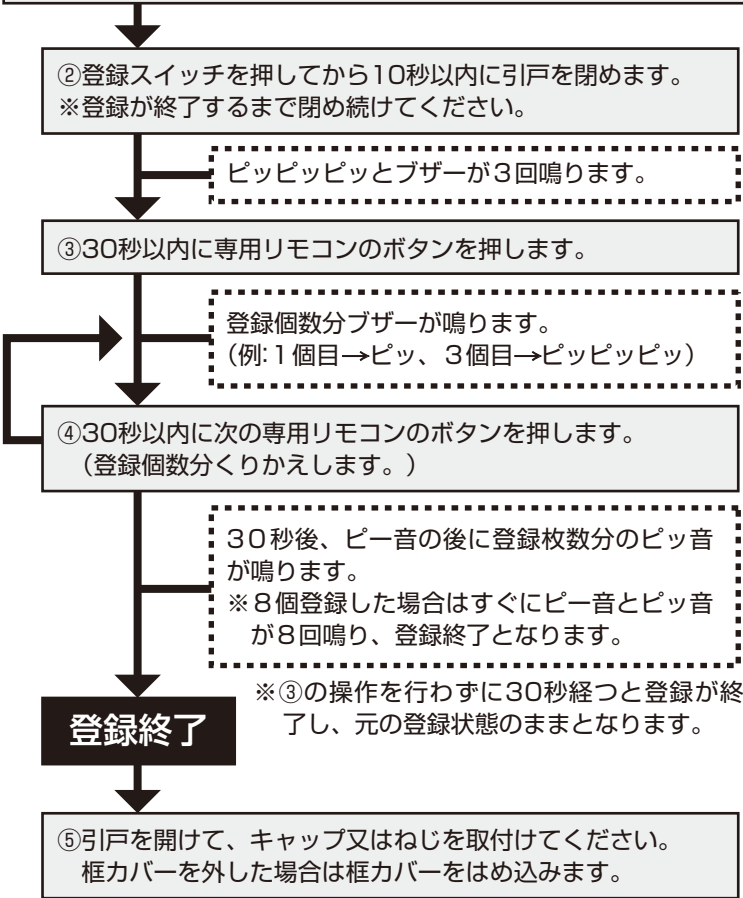

### 縦枠カバーの外し方について

- 縦枠カバーと箱錠の間のすき間にマイナスドライバーの先端を差込み、端から順番にこじりながら持ち上げるようにして外してください。すき間が全くない場合は、箱錠のねじを少しゆるめるとすき間ができます。ただし、箱錠は外さないでください。
- ※縦枠カバーをはめ込む際は、端から順番に軽くたたき込んでください。
- ※縦枠カバーを外したりはめ込む際は、キズ付けたり曲がらないように注意してください。

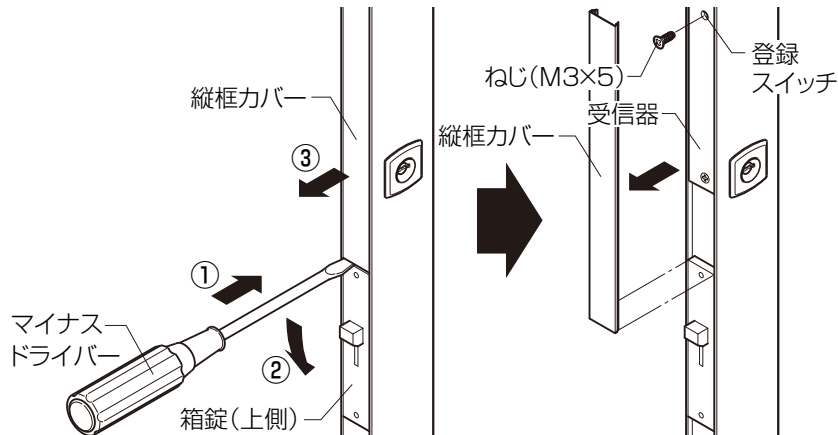

### お願い

- 専用リモコンは登録ができるように、あらかじめボタンを押してリモコンランプが点灯することを確認しておいてください。リモコンランプが点灯しない場合は、電源ONにしてください。(「専用リモコンの電源ON / OFF機能について」参照) 電源ONにならない場合は、電池切れの可能性がありますので電池を交換してください。(使用電池：CR2032 × 1個)
- ※工場出荷時の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。
- 各専用リモコンを登録するには、専用リモコンのボタンを押してから登録できるまで(個数分ブザーが鳴るまで)数秒かかります。この為、登録中は専用リモコンを動かさないでください。動かすと正常に登録ができず、一部の機能が使えないといった問題が発生するおそれがあります。

## 専用リモコンの取扱い上のお願い

- 機器の故障や電池切れ、停電(簡易タイプは問題ありません)になりますと専用リモコンで解錠操作ができなくなりますので専用リモコンと合わせて必ずカギ(●)も持ってお出かけください。
- 専用リモコンの電池寿命は通常の使用で約1年ですが、保管場所によっては電池の寿命が短くなる場合があります。(受信器から発信される電波に反応したり、他の家電製品のノイズの影響を受けるため)

●当社は、当社商品のユーザー様および流通業者様等の個人情報を商品納入に当たって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他目的のために利用いたします。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』をご覧ください。