



●この説明書は、必ずリモコンキーの登録をされる方にお渡しください。

■取扱いされる方へのお願い


●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲危険 …取扱いを誤った場合に、使用者などが死亡又は、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲危険

●リモコンや小型の電池は乳幼児の手の届く所に置かないでください。電池を飲み込んだ場合は直ちに取出す必要がありますので、すぐに医師に連絡し、指示を受けてください。電池を飲み込むと、化学やけど、粘膜組織の貫通など、最悪の場合は死に至ることがあります。



①登録したいリモコンキーをすべて集めます。  
(すでに登録済みの分も含みます。)  
※新たに1個でも登録するとそれまでの登録データが全て消去されるため、今まで登録されていたリモコンキーも再登録しない限り使用できません。




リモコンキーのボタンを押してランプが点灯する(電源がONになっている)事を確認します。  
※ボタン3秒押しで電源ON/OFFします。

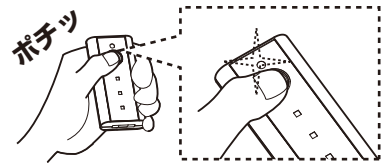

ドアを閉め、施錠します。

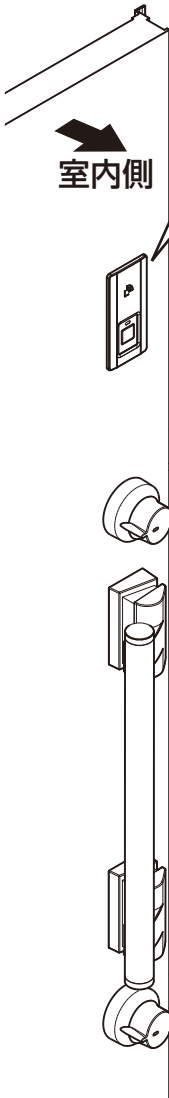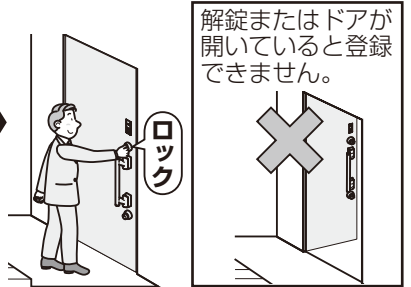


②室内側のリーダーから化粧プレートを外します。

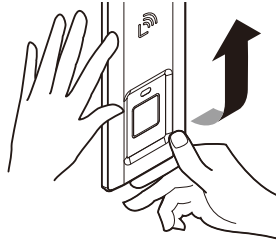


化粧プレートが落ちないように支えてください。そのまま図の通りに下から押上げ、上へスライドさせてください。

『ピー』音が鳴るまでリーダーの登録ボタンを押します。

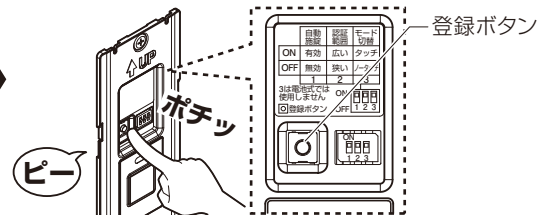

③1個ずつリモコンキーのボタンを押し、登録します。

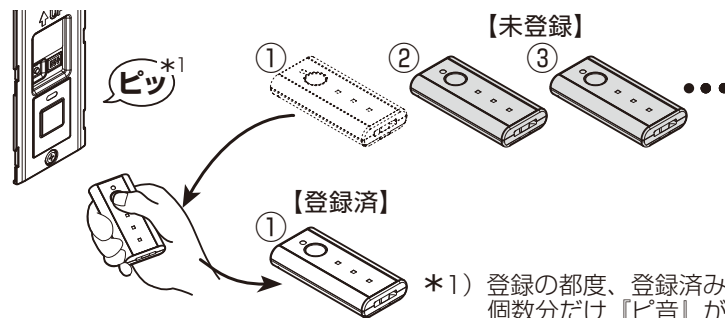


\*1) 登録の都度、登録済み個数分だけ『ピ音』が鳴ります。  
(例: 1個目『ピッ』、2個目『ピッ、ピッ』)


■お知らせ

- ・1台のドアにリモコンキーは最大10個まで登録できます。
- ・ドアを解錠するか、10個目のリモコンキーを登録するとすぐに登録終了(④)になります。
- ・1つのリモコンキーを複数のドアに登録する事が出来ます。(数の制限はありません。)
- ・リモコンの電源ON/OFF時にはランプが緑色に点灯します。  
ランプ点滅 1回→ON  
ランプ点滅 5回→OFF

④30秒ほど待つと登録が終了し、『ピー』音の後、登録個数分『ピッ』音が鳴ります。

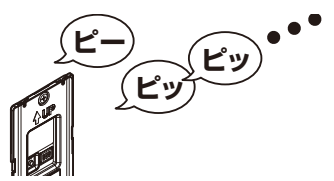

化粧プレートを元に戻します。

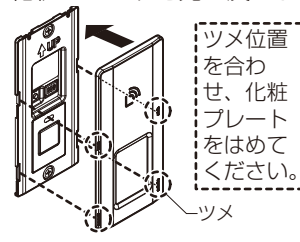

化粧プレートの周囲にスキマが無いように取付け、下にスライドさせてください。

●当社は、当社商品のユーザー様および流通業者様等の個人情報を商品納入に当たって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他目的のために利用いたします。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』をご覧ください。