



●この説明書は、必ずリモコンキーの登録される方にお渡してください。

■取扱いされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲危険 …取扱いを誤った場合に、使用者などが死亡又は、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲危険

●リモコンや小型の電池は乳幼児の手の届く所に置かないでください。電池を飲み込んだ場合は直ちに取出す必要がありますので、すぐに医師に連絡し、指示を受けてください。電池を飲み込むと、化学やけど、粘膜組織の貫通など、最悪の場合は死に至ることがあります。

■登録方法について


① 登録したいリモコンキーをすべて集めます。
(すでに登録済みの分も含みます。)
※新たに1個でも登録するとそれまでの登録データが全て消去されるため、今まで登録されていたリモコンキーも再登録しない限り使用できません。

(例) 登録済み、追加分全て集める




※旧型のリモコンキーとは形状は異なりますが、取扱いは同じです。

② ドアを開け、受信器のねじ(M3×5)を外し、奥の登録スイッチを細い棒で『ピッピッ』音が鳴るまで押します。

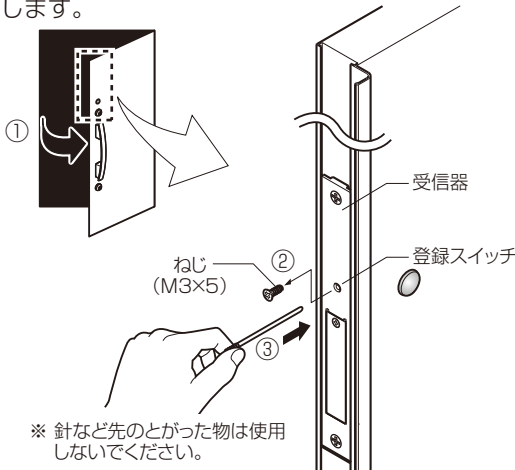


③ リモコンキーを受光部に向けボタンを押し、1個ずつ登録します。

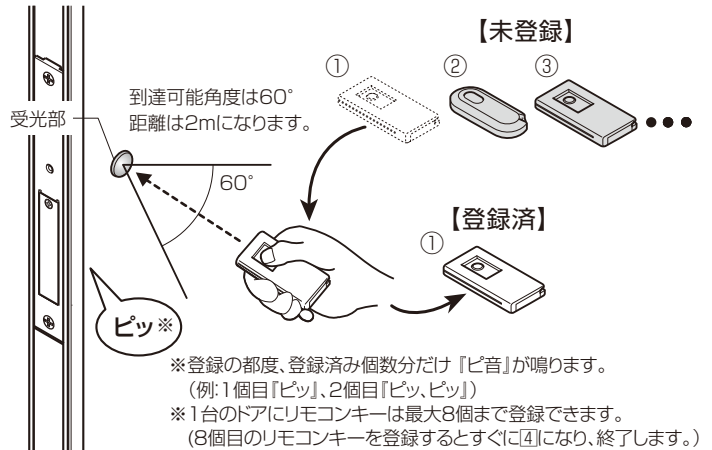


④ 30秒ほど待つと登録が終了し、『ピー』音の後、登録個数分『ピッ』音が鳴ります。

(例) 登録済みが3個の場合

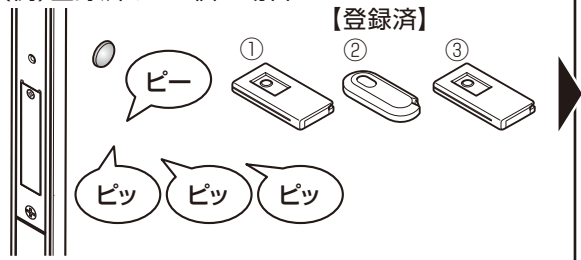

⑤ 手順②で外したねじを元に戻します。

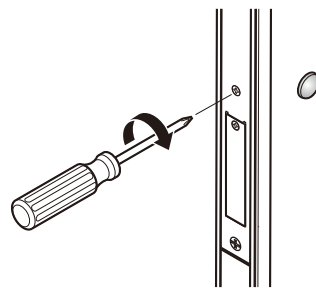


■電池交換について

リモコンキーの電池寿命は、1日10回の使用で約1年です。電池が寿命となりましたら交換してください。

※同梱の電池は動作確認用の為、寿命が短い場合があります。

① ペン先などで、電池ケースを開けます。

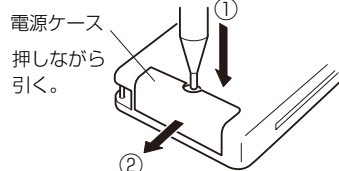

② コイン型リチウム電池を入れ、電池ケースを閉めます。

＋を上側にしてください。

コイン型リチウム電池 CR2025(3V)

