



●この説明書は、必ずリモコンキーの登録をされる方にお渡してください。

■取扱いされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲危険 …取扱いを誤った場合に、使用者などが死亡又は、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲危険

●リモコンや小型の電池は乳幼児の手の届く所に置かないでください。電池を飲み込んだ場合は直ちに取出す必要がありますので、すぐに医師に連絡し、指示を受けてください。電池を飲み込むと、化学やけど、粘膜組織の貫通など、最悪の場合は死に至ることがあります。


①登録したいリモコンキーをすべて集めます。
(すでに登録済みの分も含みます。)
※新たに1個でも登録するとそれまでの登録データが全て消去されるため、今まで登録されていたリモコンキーも再登録しない限り使用できません。




リモコンキーのボタンを押してランプが点灯する(電源がONになっている)事を確認します。
※ボタン3秒押しで電源ON/OFFします。

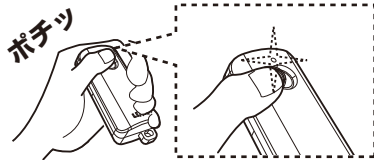

ドアを閉め、施錠します。

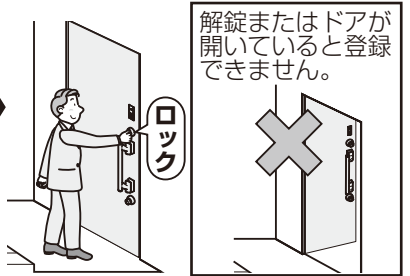


②室内側のリーダーから化粧プレートを外します。

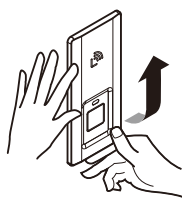


化粧プレートが落ちないように支えてください。そのまま図の通りに下から押し上げ、上へスライドさせてください。

『ピー』音が鳴るまでリーダーの登録ボタンを押します。

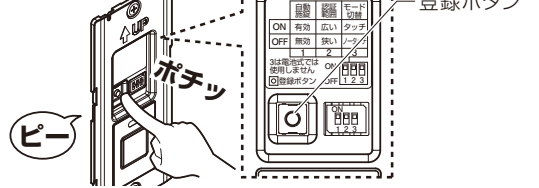

③1個ずつリモコンキーのボタンを押し、登録します。

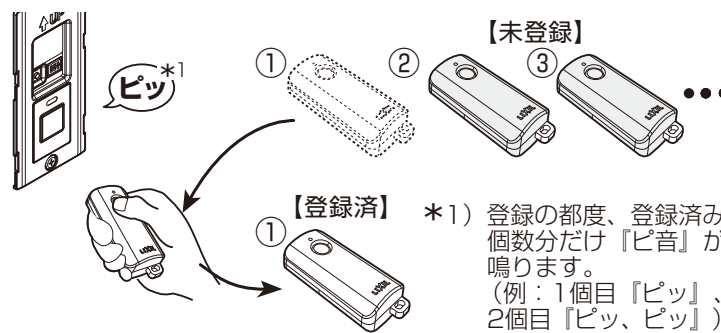

■お知らせ

- ・1台のドアにリモコンキーは最大10個まで登録できます。
- ・ドアを解錠するか、10個目のリモコンキーを登録するとすぐに登録終了(④)になります。
- ・1つのリモコンキーを複数のドアに登録する事が出来ます。(数の制限はありません。)
- ・リモコンの電源ON/OFF時にはランプが緑色に点灯します。
ランプ点滅 1回→ON
ランプ点滅 5回→OFF

④30秒ほど待つと登録が終了し、『ピー』音の後、登録個数分『ピッ』音が鳴ります。



化粧プレートを元に戻します。



■キー付きリモコンの使い方

キー付きリモコンは、専用の非常用キー(別途有償品)を収納してご利用ください。電池切れや停電時、故障時などの万が一のとき、非常用キーが必要になります。



収納するときは、カチッと鳴るまで差し込みます。
取り出すときは、リリースツマミをスライドさせて取り出します。

非常用キーは逆向きに差しして使用しないでください。
リモコンのケースが破損する恐れがあります。

