



LIXIL 引違い窓(中棧付・キックプレート付障子) 組立て説明書

■組立て上のお願い

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立て及び取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にして組立ててください。
- 把手・ストッパーは必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外れ止め・クレセント受けの調整ができなくなります。

- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ねじは2.5±0.5N・m{25±5kgf・cm}のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

■組立てねじ一覧表

ナベタッピンねじ φ4×70	φ8プッシュボタン

■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け


①グレイジングチャンネルをガラス4周にまわし室外側の4隅のカット部及びジョイント部に、グレチャン同梱のガラスコーナースीलをすき間をふさぐように張ります。
※キックプレート付障子の場合、キックプレートの厚さは19mm、防火用キックプレートの厚さは22mmです。ガラスと同様にグレイジングチャンネルの室外側をハクリして使用してください。

※キックプレート付障子の場合、キックプレートにも同様にガラスコーナースीलを張付けてください。

※高断熱・高気密住宅の場合、必ず実施してください。

■グレイジングチャンネルの使い分け


種類	ガラス厚18~20mm用			ガラス厚21~22mm用		●ガラスコーナースील 100枚入り グレイジングチャンネルに同梱
ガラス総厚	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	
グレイジングチャンネル		1枚ハクリしてご使用ください。 	2枚ハクリしてご使用ください。 		1枚ハクリしてご使用ください。 	
		室外側 室内側		室外側 室内側		

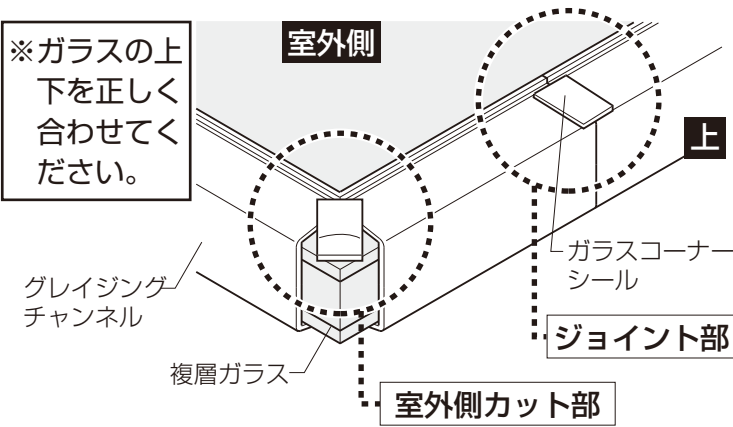

2 障子の組立て


- ①ガラスコーナースीलを室外側にして、中棧にガラス及びキックプレートを差込みます。
- ②左右の框を差込み、中棧を固定します。
※中棧はセッティングブロックが付いている方が上棧側になるよう組立ててください。
- ※中棧端部の切欠きからガラス及びキックプレートが12mm出るようにしてください。(A図)
- ③上下棧を差込み、框とねじで固定します。
※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
- ④召合わせ框にプッシュボタンを取付けます。
※戸車調整穴にもプッシュボタンを取付けてください。
※召合わせ框、合掌框の中棧取付け穴にもプッシュボタンを取付けてください。

■A図

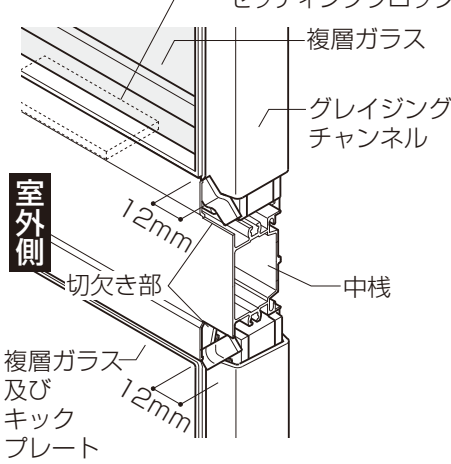


●お願い

- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

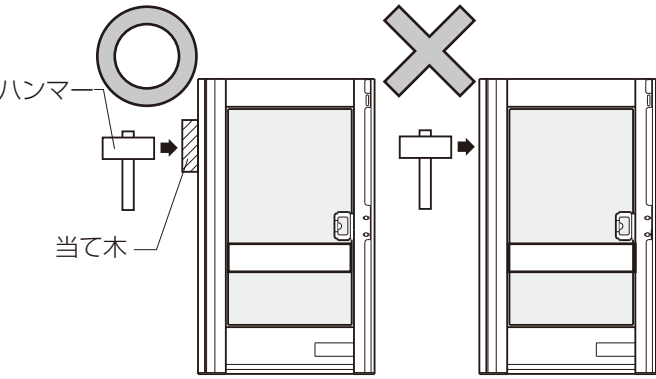


●2枚建て・HK (R)

※HK (L) は本図と対称となります。

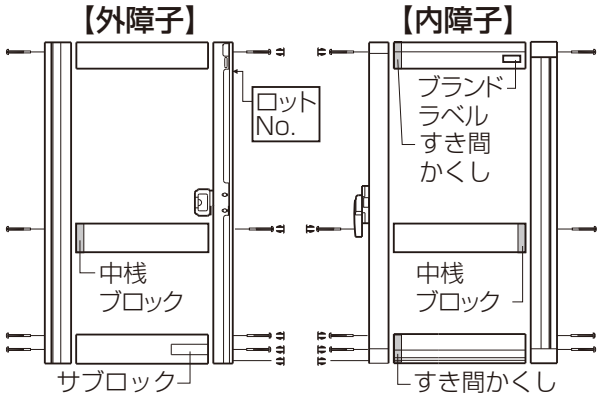

●4枚建て

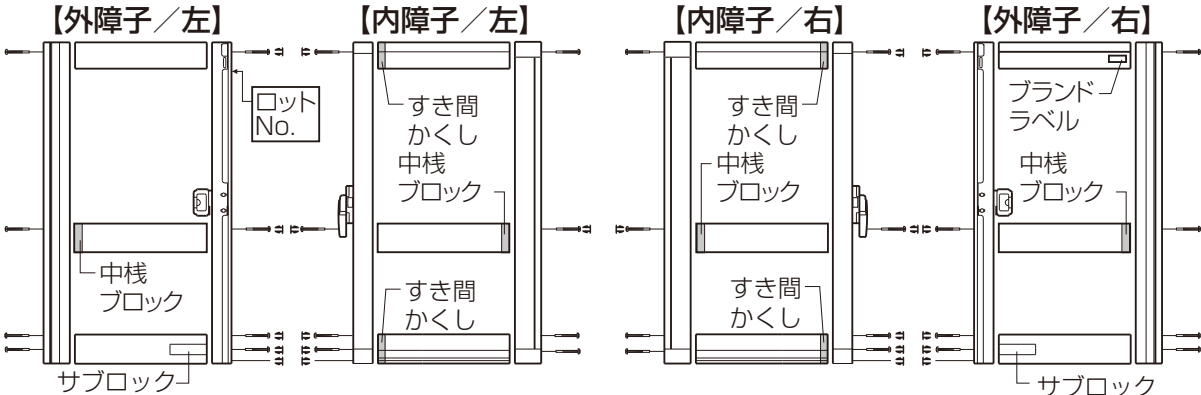

●3枚建て (HKK)

