

LIXIL

ビューステージ S style

床下取付オプション（軒天パネル）



取付説明書

- この度は、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付け説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）に従ってください。
- この取付け説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取付けを誤った場合に、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。



注意

- 取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組み付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付け説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付け説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので下記事項をお守りください。
 - ・ボルト、ねじは弊社純正品の規定本数を使い、下記締付けトルクで固定した後にゆるみがないか確認してください。
 - φ4ねじ：2.5N・m ± 0.5N・m (25±5kgf・cm)
 - M6ボルト：5.2N・m ± 0.5N・m (52±5kgf・cm)
 - M8ボルト：12.5N・m ± 0.5N・m (125±5kgf・cm)
 - ・製品の改造は絶対にしないでください。
- 製品落下および転落のおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・必ず指定の組立てねじ・ボルトで固定してください。
 - ・タッピンねじの下穴には、指定より太いドリルを使用しないでください。

<施工上のご注意>



注意

- 漏水のおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・指定の箇所（特に接続部）にコーキング材を充てんしてください。
 - ・外壁の上から部材を取付ける場合は、コーキング材を下穴に充てんしてからねじ止めしてください。
 - ・シリコンコーキング材を使用する場合は、当社指定の脱アルコール系コーキング材を使用してください。

シーリング材メーカー	品名および品番
信越化学工業（株）	シーラント72
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン（合）	トスシール380
ダウ・東レ（株）	SE960

<施工上のお願い>

補 足

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付け説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付け説明書にしたがってください。
- 取付け説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。
- 施工工事にあたっては、安全に施工を行ってください。
 - ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具）を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行うとともに、安全確保を行ってください。
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行ってください。
 - ・作業者などが相互に安全確認を行ってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
 - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行い、救助を第一に心がけてください。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。

INDEX

1	梱包明細表	3
2	構造説明図	6
	1 軒天パネル（アルミ樹脂複合板）	6
	2 軒天パネル（木目調化粧材）	7
3	軒天パネル（アルミ樹脂複合板-木目調化粧材）の取付け	8
	1 部材の加工	8
	2 床下部の施工	10
	3 軒天パネル（アルミ樹脂複合板）の取付け	14
	4 軒天パネル（木目調化粧材）の取付け	16
4	納まり図	22
	1 軒天パネル（アルミ樹脂複合板）納まり	22
	2 軒天パネル（木目調化粧材）納まり	27

1 梱包明細表




■ 梱包明細表

【1】 軒天部品セット（共通）


名 称	略 図	員 数													
		桁露出（胴差し）						桁露出（柱芯）				桁隠し			
		単体		単体（木目調）		連棟		単体		連棟		単体		連棟	
		1.0間 1.5間	2.0間 2.5間	1.0間 1.5間	2.0間 2.5間	1.0間 1.5間	2.0間	1.0間 1.5間	2.0間	1.0間 1.5間	2.0間	1.0間 1.5間	2.0間 2.5間	1.0間 1.5間	2.0間
軒天枠固定部品（胴差前側）		6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
軒天枠固定部品A（前側・妻側）		—	—	—	—	—	—	6	8	6	8	10	14	8	10
軒天枠固定部品B（前側）		—	—	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
軒天枠固定部品C（前側）		—	—	—	—	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—
軒天枠固定部品D（妻側）		4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	—	—	—	—
軒天枠コーナーキャップ		LR 各1	LR 各1	LR 各1	LR 各1	L1	L1	LR 各1	LR 各1	L1	L1	LR 各1	LR 各1	L1	L1
軒天枠連結力バー		—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1
スペーサー		—	—	—	—	12	16	12	16	12	16	12	20	12	16
縦樋力バー（軒天用）		2	2	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
デッキ材水密材		1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92° エルボ		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
軒天枠端部プレート		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LR 各1	LR 各1	LR 各1	LR 各1
プッシュボタン（φ9.5用）		6	10	—	—	6	8	6	8	6	8	6	10	6	8
【1-1】 ナベタッピンねじ1種φ4×65		10	17	10	17	10	14	10	14	10	14	10	17	10	14
【1-2】 ナベドリル小ねじφ4×16		32	45	26	35	32	40	38	47	32	40	27	40	23	29
取付け説明書〈MAM-67〉		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

■ 梱包明細表（つづき）



【2】 軒天受けセット（木目調化粧材）

名 称	略 図	員 数				
		間 口				出 幅
		1.0間 2000	1.5間 3000	2.0間 4000	2.5間 5000	3尺
木目調化粧材（化粧受け材）		2	2	2	2	－
木目調化粧材（端部見切り受け材）		－	－	－	－	2
木目調化粧材（スタート材）		－	－	－	－	1
木目調化粧材（端部見切り材）		－	－	－	－	2
木目調化粧材（縦樋穴付）		－	－	－	－	LR各1
受け材吊金具		8	8	16	16	－
スリット床取付材スペーサー		－	－	－	－	2
【2-1】 六角ボルトM6×16		4	4	8	8	－
【2-2】 六角ボルトM6×70		12	12	24	24	－
【2-3】 六角ナットM6用		16	16	32	32	－
【2-4】 スプリングワッシャーM6用		16	16	32	32	－
【2-5】 平ワッシャーM6用		16	16	32	32	－
【2-6】 皿ドリルねじφ4×13（D=7）		－	－	－	－	4
【2-7】 皿ドリルねじφ4×35（D=7）		－	－	－	－	2



【3】 軒天パネルセット（木目調化粧材）

名 称	略 図	員 数	
		6本入	7本入
木目調化粧材（中間用）		6	7
【3-1】 皿ドリルねじφ4×13（D=7）		15	16

【4】 軒天受けセット（共通）


名 称	略 図	員 数				
		間 口				出 幅
		1.0間 2000	1.5間 3000	2.0間 4000	2.5間 5000	2・3尺
軒天枠（正面）		1	1	1	1	－
軒天受け		1	1	1	1	－
軒天受けカバー		1	1	1	1	－
軒天枠（側面）		－	－	－	－	2

【5】 軒天パネル（アルミ樹脂複合板）セット


名 称	略 図	員 数	
		1枚入	2枚入
軒天パネル（アルミ樹脂複合板）中間		1	2
軒天パネル（アルミ樹脂複合板）端部		－	2

2 構造説明図

1 軒天パネル (アルミ樹脂複合板)

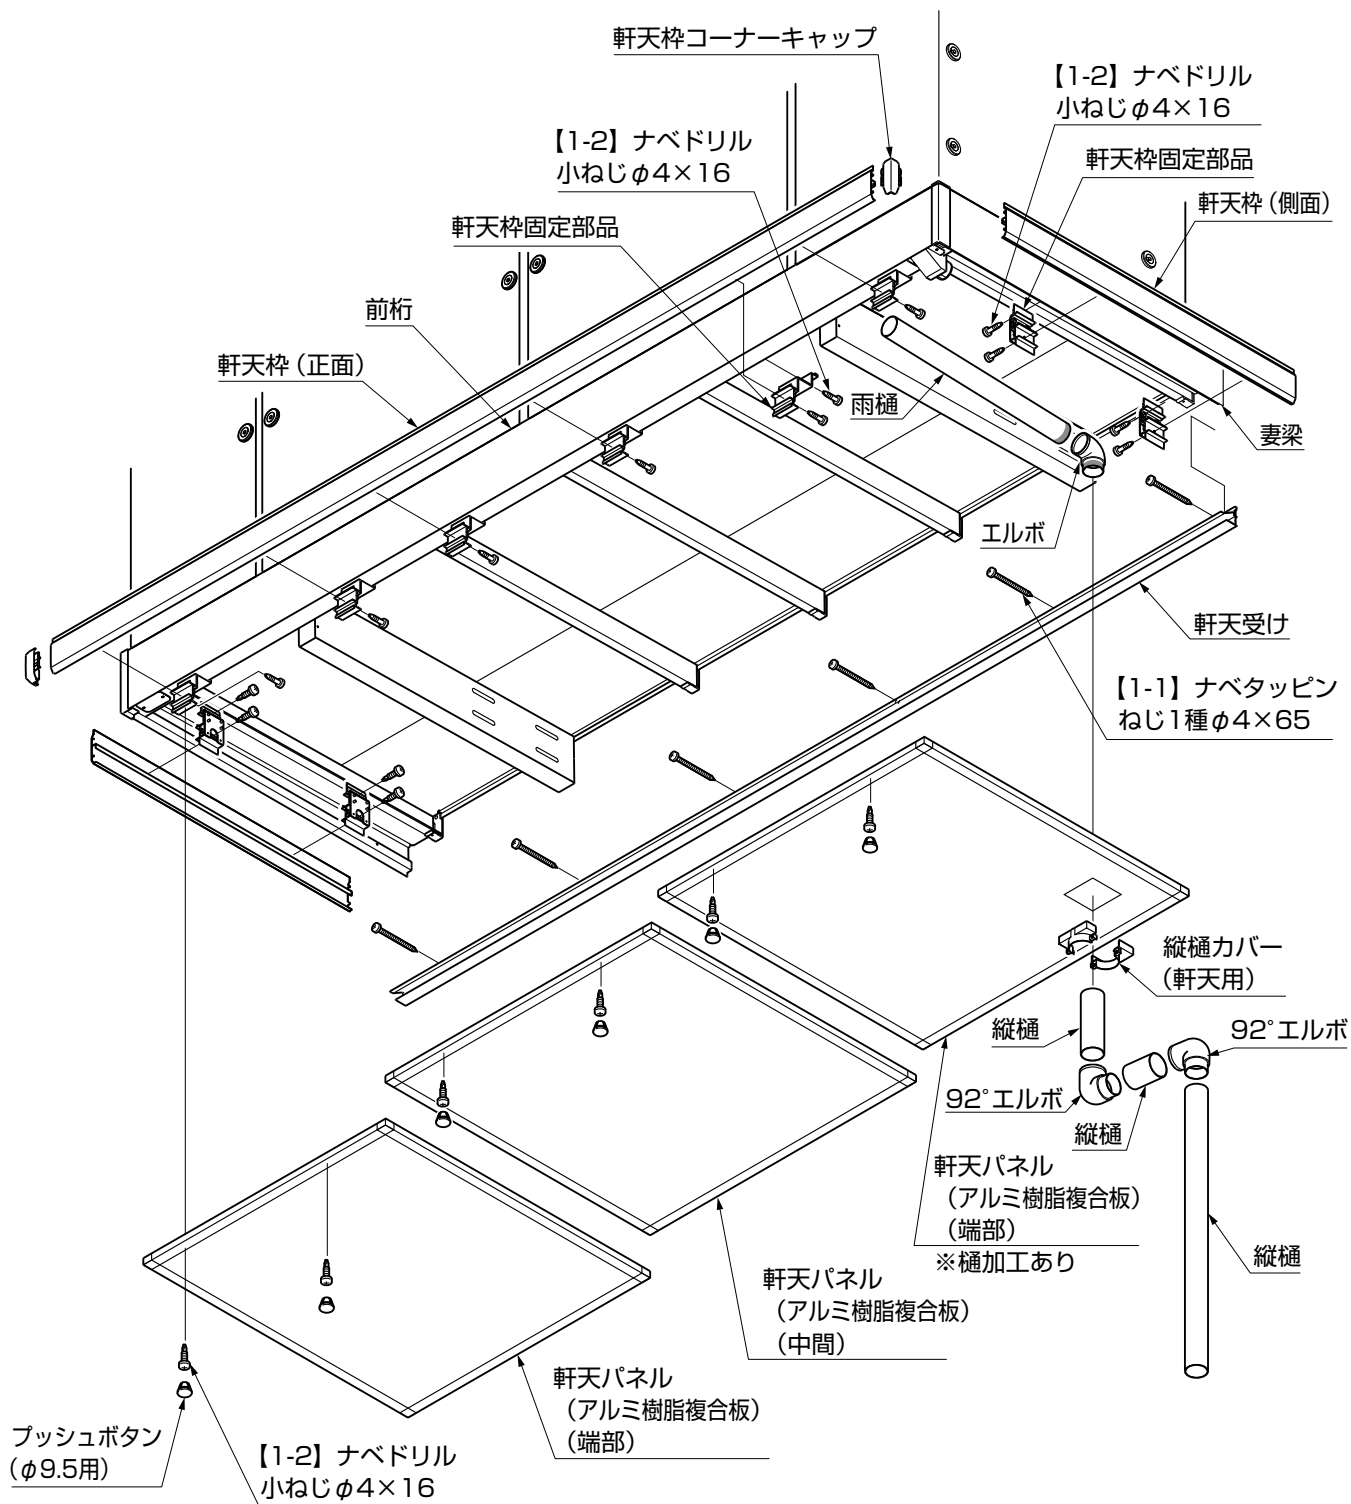

2 軒天パネル（木目調化粧材）

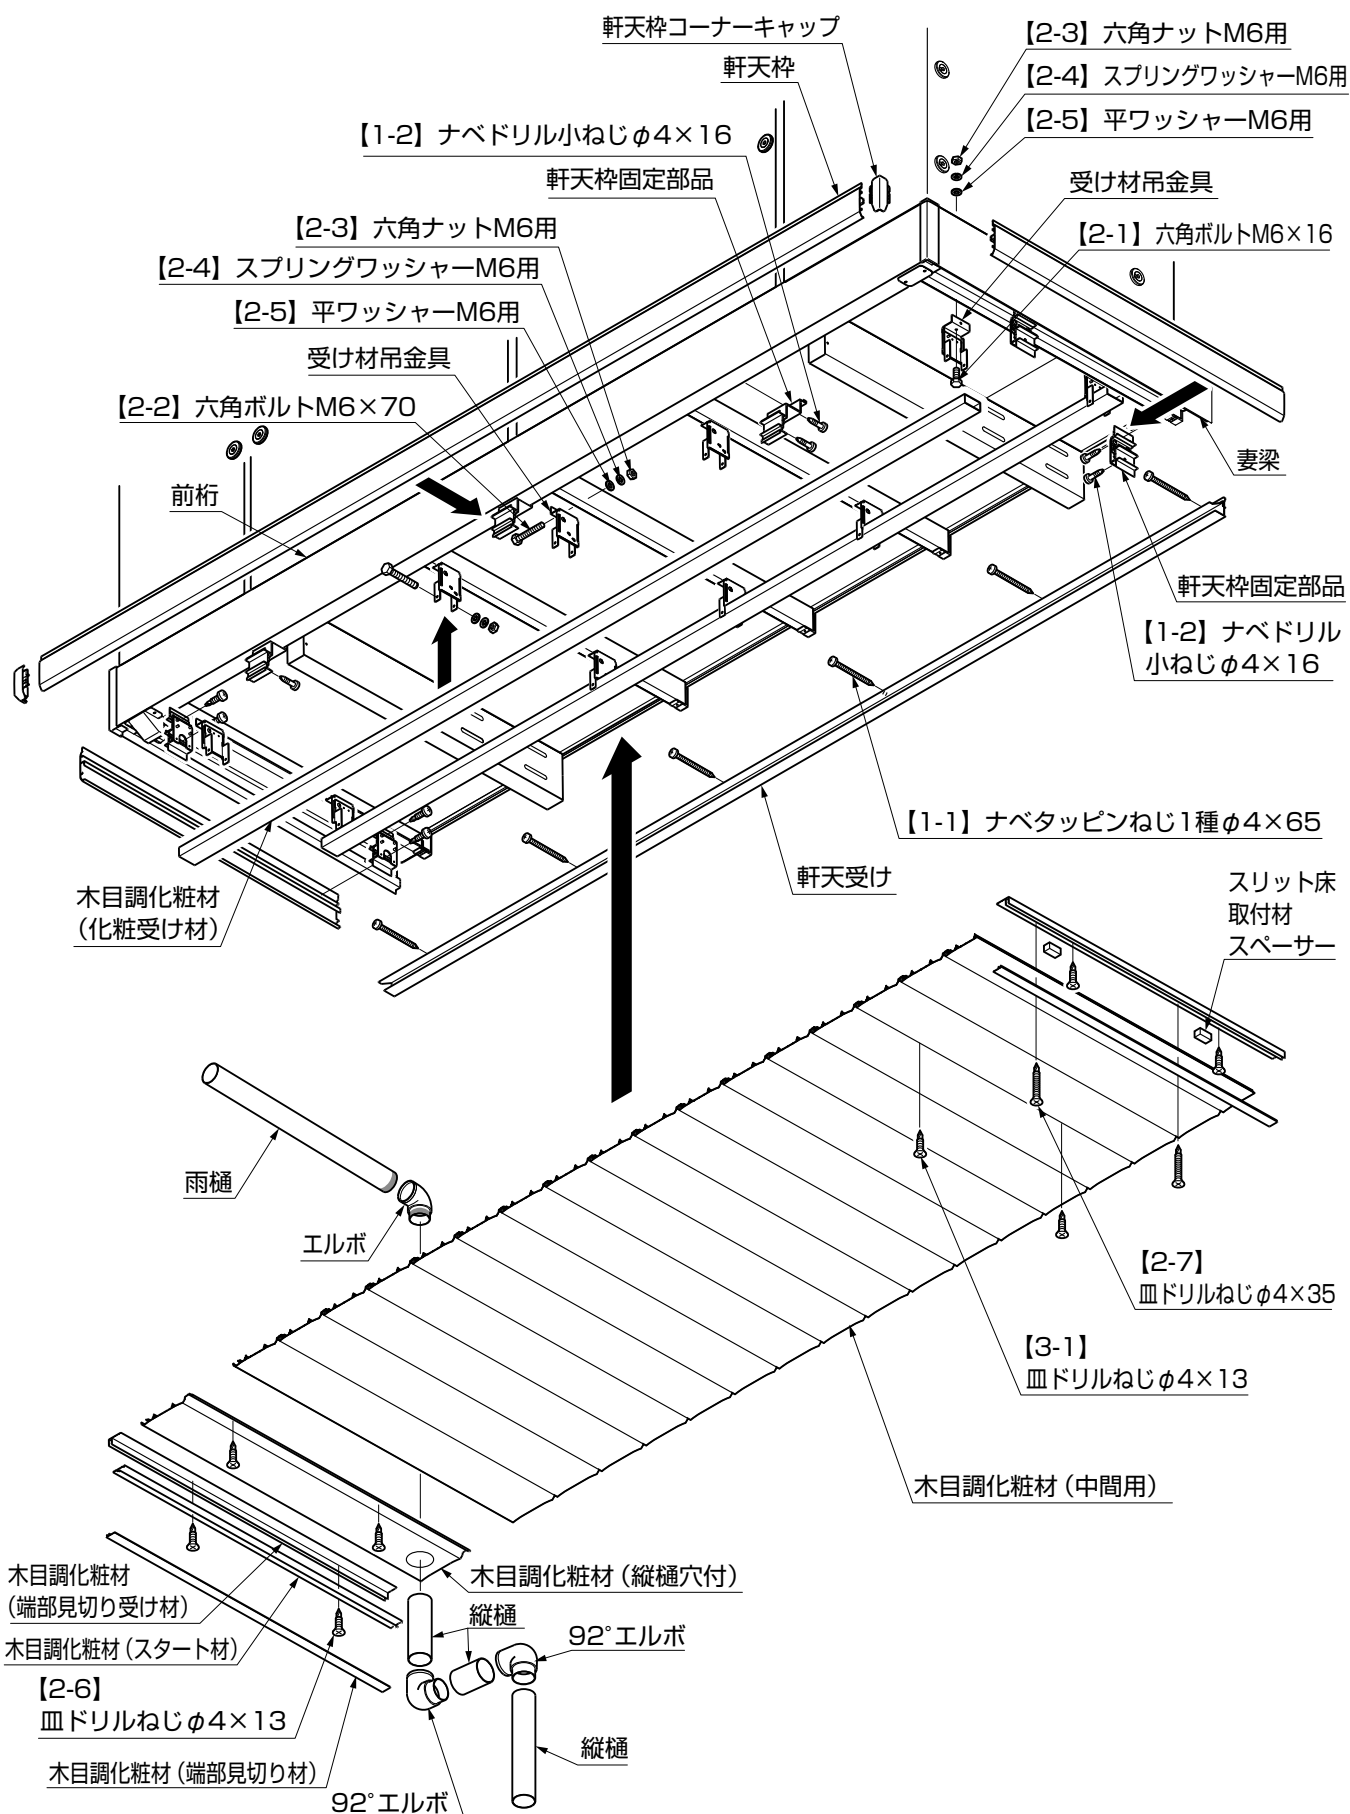


3 軒天パネル(アルミ床複合板-木目調化粧材)の取付け

1 部材の加工


1 部材の加工 (共通)

●軒天枠

○正面

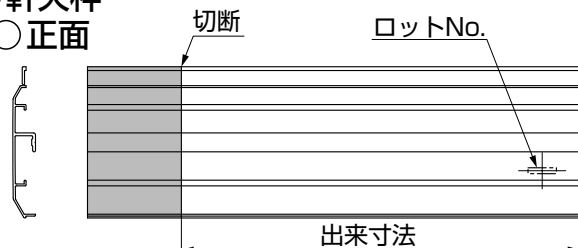

○側面

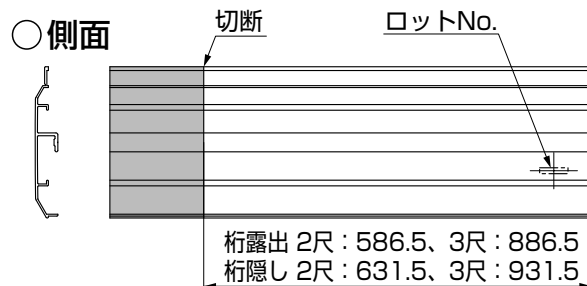

※出幅3尺桁隠し仕様の場合は、切断は不要です。

○胴差し (単体)

雨樋アタッチ部切欠き

※雨樋アタッチの取付け位置を確認し、左右どちらかに加工してください。

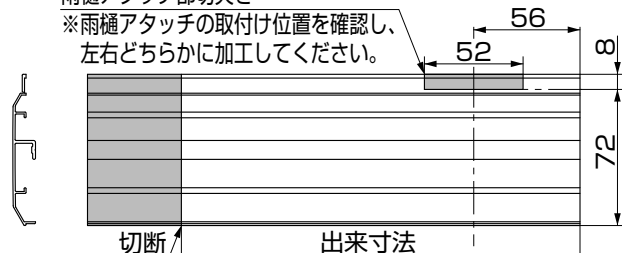


表2-1 軒天枠 (正面)

サイズ		単体				連棟		
		1.0間 2000	1.5間 3000	2.0間 4000	2.5間 5000	1.0間 2000	1.5間 3000	2.0間 4000
桁露出	関東間	1903	2813	3723	4633	1860.5	2770.5	3680.5
	メーター	2083	3083	4083	5083	2040.5	3040.5	4040.5
	九州・四国間	1993	2948	3903	4858	1950.5	2905.5	3860.5
桁隠し	関東間	1993	2903	3813	4723	1905.5	2815.5	3725.5
	メーター	2173	3173	4173	5173	2085.5	3085.5	4085.5
	九州・四国間	2083	3038	3993	4948	1995.5	2950.5	3905.5

※桁隠し仕様 関東間、メーターの場合は切断は不要です。

表2-2 軒天枠：切断寸法式

桁露出	単体	L+83
	2連棟 (片側)	L+39
	3連棟 (中間)	L-5
桁隠し	単体	L+173
	2連棟 (片側)	L+84
	3連棟 (中間)	L-5

※L寸法は本体 (床) の取付説明書 (MAM-64) を参照ください。

●軒天受け・軒天受けカバー

○軒天受け



○軒天受けカバー

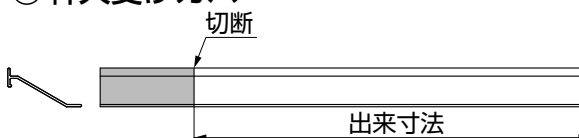


表2-3 軒天受け・軒天受けカバー

サイズ		単体				連棟			A	P
		1.0間 2000	1.5間 3000	2.0間 4000	2.5間 5000	1.0間 2000	1.5間 3000	2.0間 4000		
桁露出	関東間	1905	2815	3725	4635	1862.5	2772.5	3682.5	42.5	455
	メーター	2085	3085	4085	5085	2042.5	3042.5	4042.5	42.5	500
	九州・四国間	1995	2950	3905	4860	1952.5	2907.5	3862.5	42.5	447.5
桁隠し	関東間	1995	2905	3815	4725	1907.5	2817.5	3727.5	87.5	455
	メーター	2175	3175	4175	5175	2087.5	3087.5	4087.5	87.5	500
	九州・四国間	2085	3040	3995	4950	1997.5	2952.5	3907.5	87.5	447.5

※桁隠し仕様 関東間、メーターの場合は切断は不要です。

①部材を加工してください。

ポイント


●軒天枠のロットNo.がない側を切断してください。

表2-4 軒天受け・軒天受けカバー 切断寸法式


桁露出	単体	L+85
	2連棟 (片側)	L+42.5
	3連棟 (中間)	L
桁隠し	単体	L+175
	2連棟 (片側)	L+87.5
	3連棟 (中間)	L

※L寸法は本体 (床) の取付説明書 (MAM-64) を参照ください。

●木目調化粧材 (スタート材)

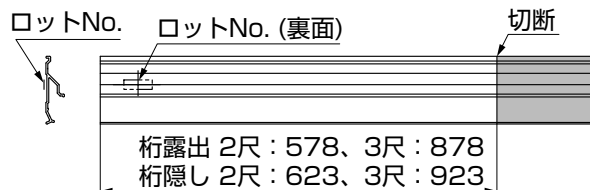


●木目調化粧材 (端部見切り材)

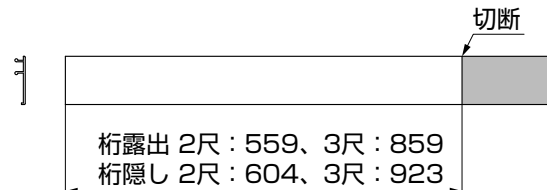


※出幅3尺桁隠し仕様の場合は、切断は不要です。

●木目調化粧材 (端部見切り受け材)

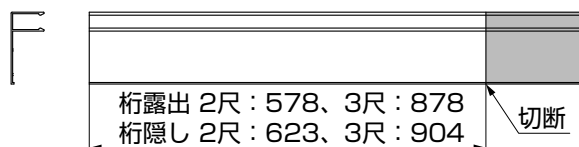

●木目調化粧材 (化粧受け材)

○前桁側

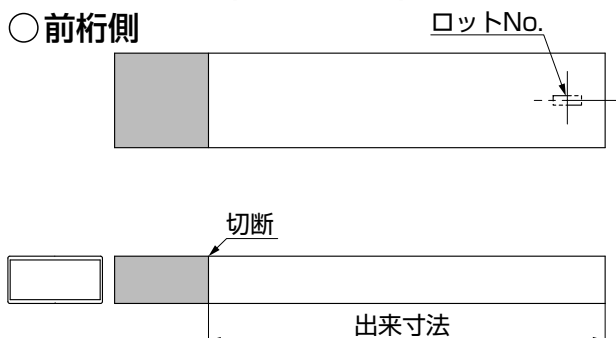

○躯体側



表2-5 木目調化粧材 (化粧受け材)

		単体				連棟		
サイズ		1.0間 2000	1.5間 3000	2.0間 4000	2.5間 5000	1.0間 2000	1.5間 3000	2.0間 4000
桁露出	関東間	1876	2786	3696	4606	1848	2758	3668
	メーター	2056	3056	4056	5056	2028	3028	4028
	九州・四国間	1966	2921	3876	4831	1938	2893	3848
桁隠し	関東間	1996	2876	3786	4696	1893	2803	3713
	メーター	2146	3146	4146	5146	2073	3073	4073
	九州・四国間	2056	3011	3966	4921	1983	2938	3893


表2-6 木目調化粧材 (化粧受け材) 寸法式

桁露出	単体	L+56
	2連棟 (片側)	L+28
	3連棟 (中間)	L
桁隠し	単体	L+146
	2連棟 (片側)	L+73
	3連棟 (中間)	L

※L寸法は本体 (床) の取付説明書 (MAM-64) を参照ください。


●木目調化粧材

○中間用

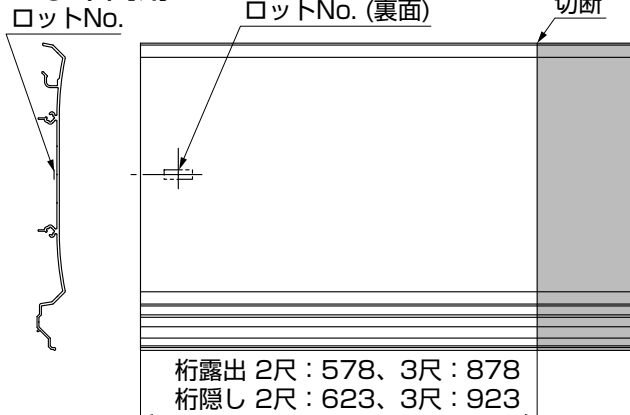

①部材を加工してください。

○縦樋穴付

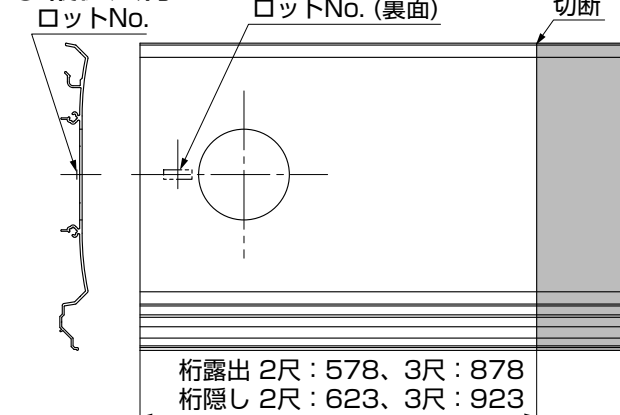

※出幅3尺桁隠し仕様の場合は、切断は不要です。

ポイント

- ロットNo.がない側を切断してください。

2 床下部の施工

1 軒天桢固定部品 取付け位置確認（前桁側）

■ 軒天桢固定部品（●：間柱位置）






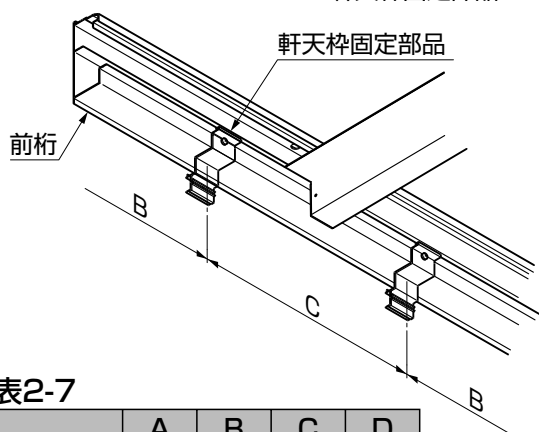


表2-7


	A	B	C	D
関東間	153.5	529	455	455
メーター	153.5	619	455	545
九州・四国間	153.5	574	455	500

【1-2】 ナベドリル小ねじφ4×16

3 軒天桢固定部品（前側）

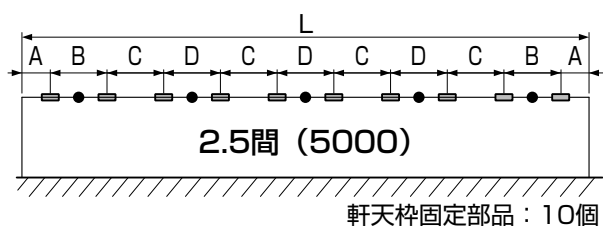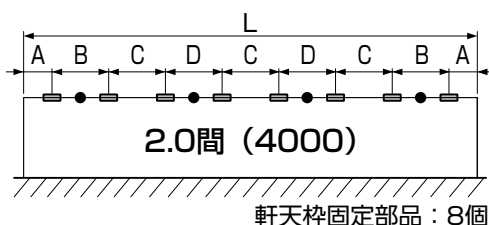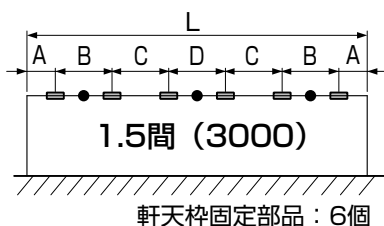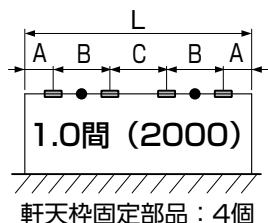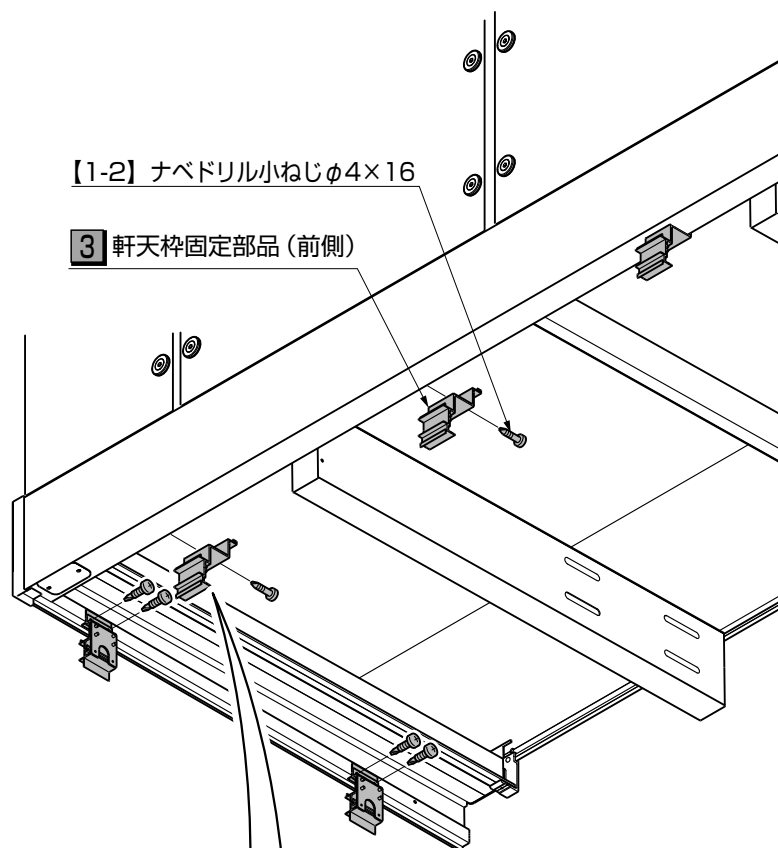

3 軒天桢固定部品の取付け（前桁側）

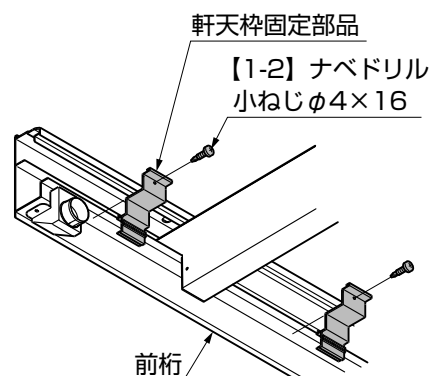

1 軒天桢固定部品取付け 位置確認（前桁側）


① 軒天桢固定部品（前側）の取付ける位置を確認してください。

2 軒天桢固定部品納まりの 確認（前桁側）


① 軒天桢固定部品（前側）の納まりを確認してください。

3 軒天桢固定部品の 取付け（前桁側）

① 軒天桢固定部品（前側）を前桁に【1-2】で取付けてください。

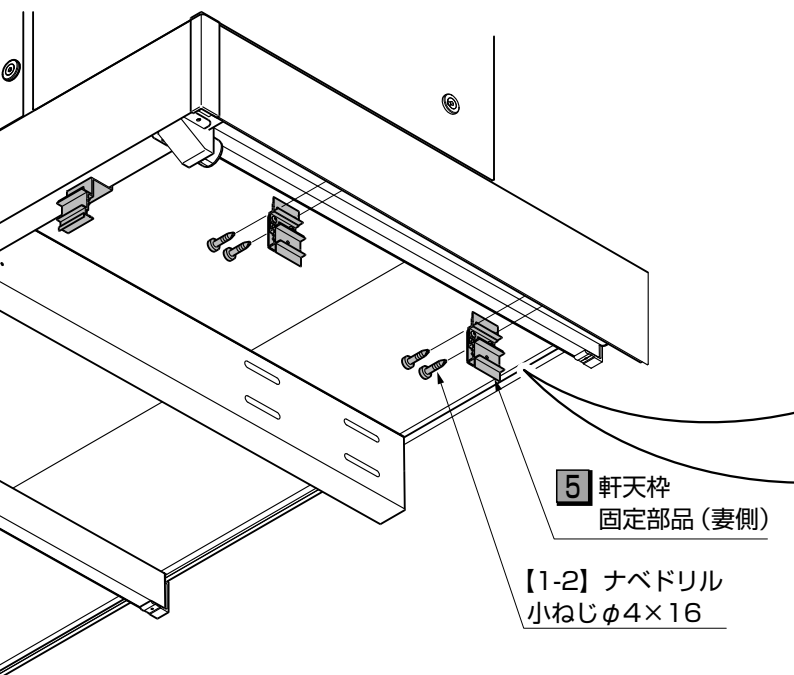

5 軒天柵固定部品の取付け (妻梁側)

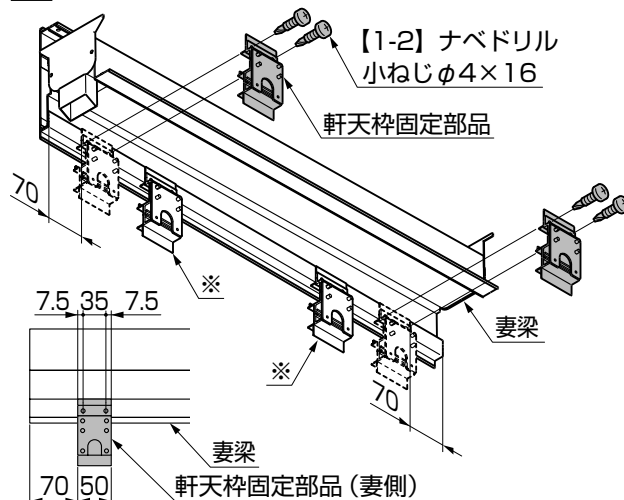

ポイント

- 横樋で部品が取付けられない場合は、軒天柵固定部品を躯体側にずらして固定してください。

3 軒天柵アルミ樹脂複合板・木目調化粧材の取付け

2 軒天柵固定部品納まりの確認 (前柵側)

	胴差し納まり		柱芯納まり	
	桁露出仕様		桁露出仕様	桁隠し仕様
	単体	連棟	桁露出仕様	桁隠し仕様
アルミ樹脂複合板				
木目調				

ポイント

- A部は軒天柵固定部品を引っ掛けて取付けてください。
- B部で位置出しを行い、取付けてください。

4 軒天柵固定部品納まり確認 (妻梁側)

- ①軒天柵固定部品 (妻側) の納まりを確認してください。

5 軒天柵固定部品の取付け (妻梁側)

- ①軒天柵固定部品 (妻側) を妻梁に 【1-2】 で取付けてください。

4 軒天柵固定部品納まり確認 (妻梁側)

桁露出仕様	
単体	連棟
桁隠し仕様	

ポイント

- 軒天柵固定部品の取付ける方向に注意してください。
- 桁露出仕様 連棟の場合は軒天固定部品のねじを取外し、下にスライドして組み換えてください。

3 軒天・パネル（アルミ樹脂複合板・木目調化粧材）の取付け

① 差込む

軒天枳 (正面)

引っ掛ける

【1-2】 ナベドリル
小ねじ $\phi 4 \times 16$

前枳

軒天枳 (正面)


② 回転

① 枳露出 41.5
② 枳隠し 91.5

L

軒天枅 (正面)


軒天枅連結カバー

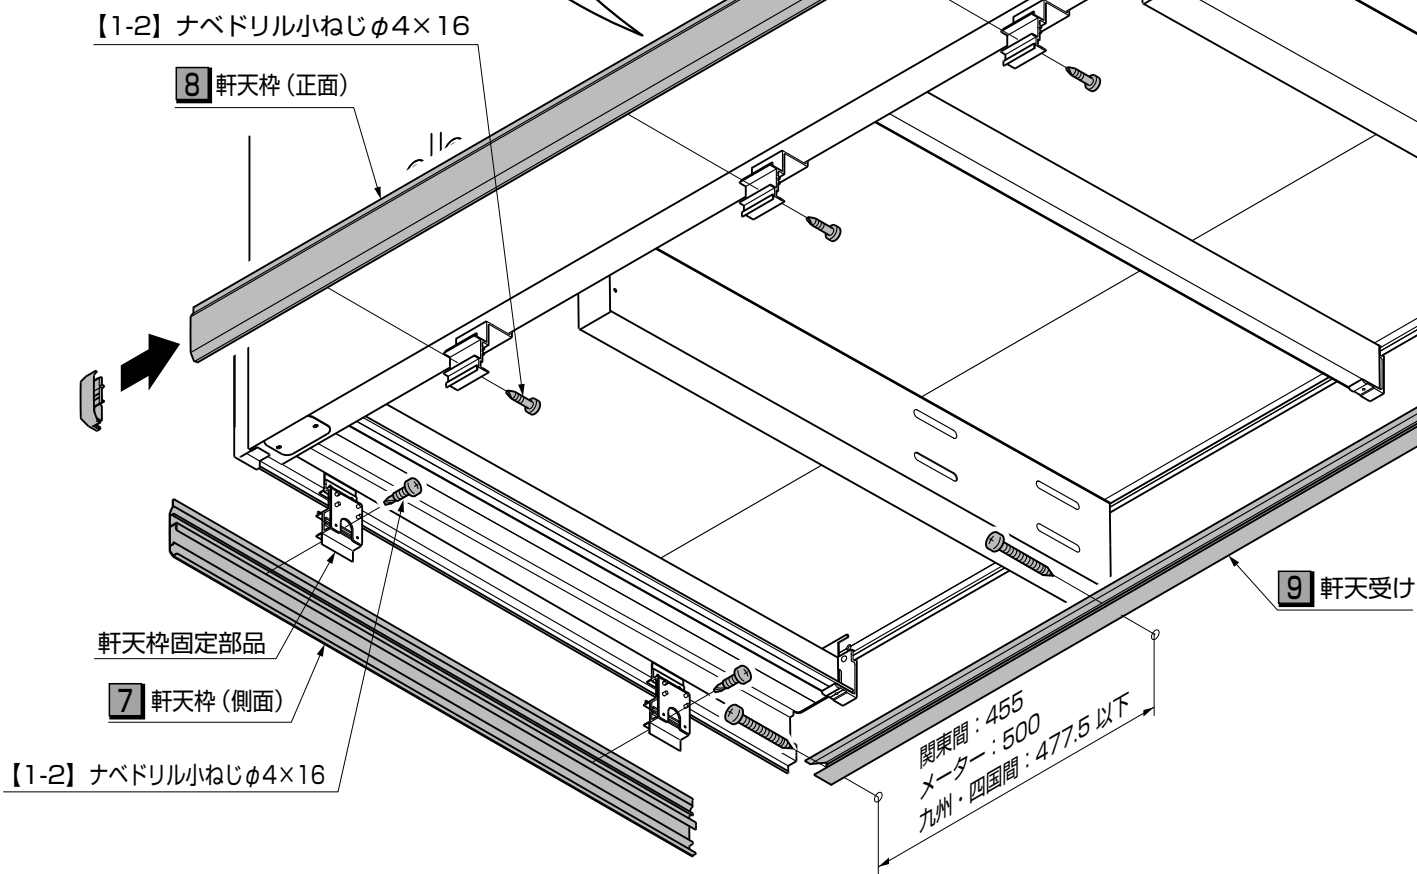

②軒天桷連結力バーを軒天桷（正面）に挿入してください。



関東間：455
メーター：500
九州・四国間：477.5 以下

6 軒天枠コーナーキャップ

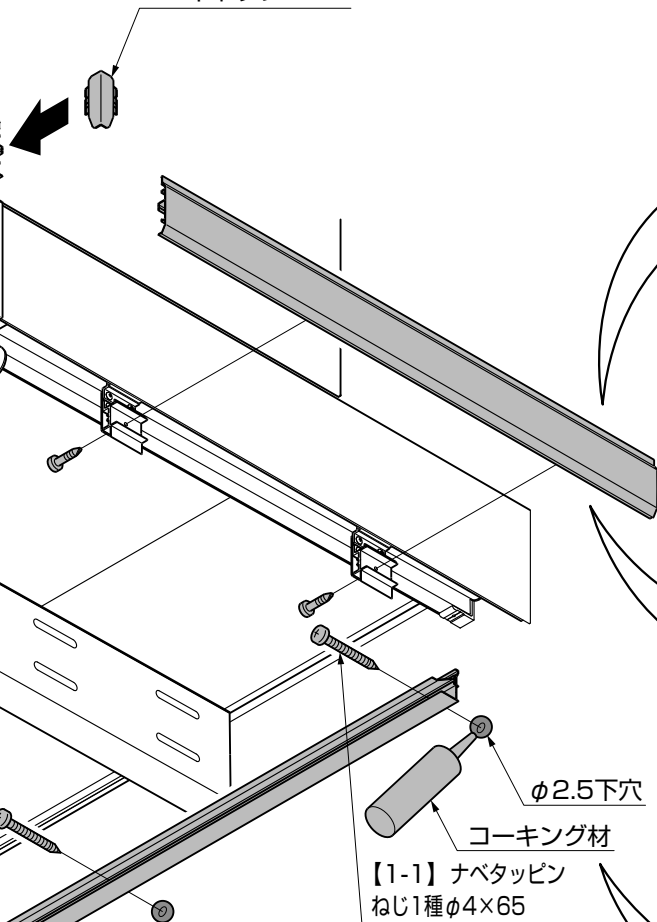

7 軒天枠（側面）の取付け

ポイント

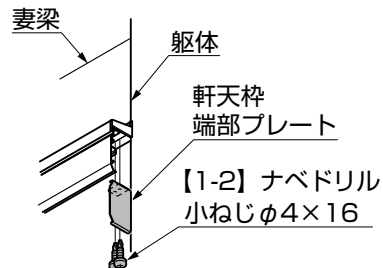
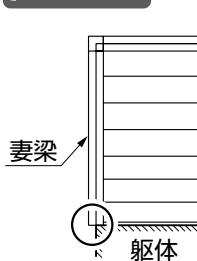


● 桁隠し仕様でバルコニーが躯体コーナー部にくる場合は軒天枠端部プレートを妻梁に取付けてください。

7 軒天枠（側面）の取付け

ポイント

● 軒天枠（側面）を壁に付けて固定してください。

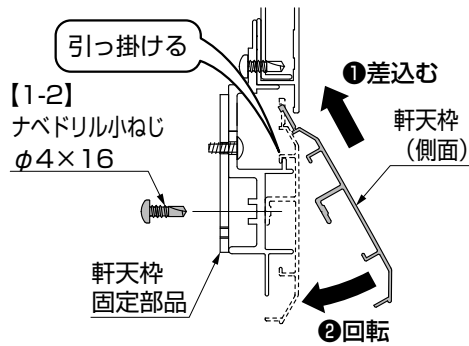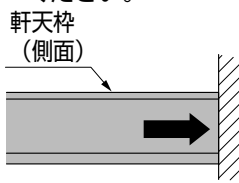


9 軒天受けの取付け

軒天受け
(アルミ樹脂複合板のみ)

軒天受け
カバー

軒天受け
カバー

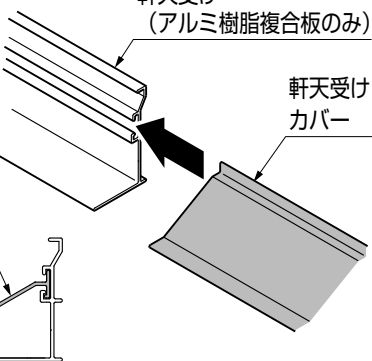


9 軒天受けの取付け

ポイント

- 端部は妻梁外面から12mmとしてください。
- 軒天受けの取付け高さは梁の下端に合わせてください。
- 指定個所には、必ずシーリングを充て込んでください。

【1-1】
ナベタッピン
ねじ1種φ4×65

φ2.5下穴



軒天受け
φ4.5下穴

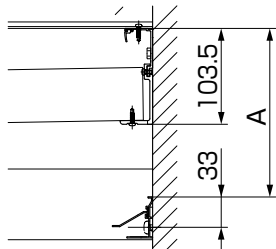


表2-8 A寸法

桁露出				
胴差し		柱芯		桁隠し
単体	連棟	単体	連棟	
177	207	207	207	216

8 軒天枠（正面）の取付け

① 軒天枠（正面）を軒天枠固定部品に【1-2】で取付けてください。


9 軒天受けの取付け

- ① 軒天受けカバーを軒天受けに挿入してください。（アルミ樹脂複合板のみ）
- ② 軒天受けのV溝にφ4.5の下穴加工をしてください。
- ③ 躯体にφ2.5の下穴をあけ、軒天受けを【1-1】で取付けてください。

3 軒天パネル（アルミ樹脂複合板）の取付け

1 軒天パネルの加工 ※桁隠し 3尺以外の場合の作業です。

● 出幅

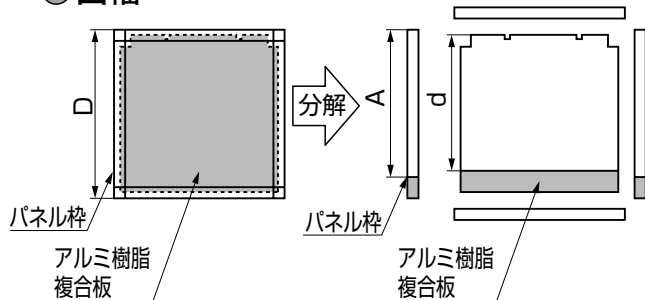

● ポイント

- 穴加工のない側を切断してください。

表3-1 軒天パネル出来寸法：D 表3-2 アルミ樹脂複合板 出幅：d


D	桁隠し	桁露出
2尺	629	584
3尺	929 (切断不要)	884

d	桁隠し	桁露出
2尺	617	572
3尺	917 (切断不要)	872

表3-3 パネル枠寸法：A

A	桁隠し	桁露出
2尺	592	547
3尺	892 (切断不要)	847

● 間口 ※桁露出の場合のみ

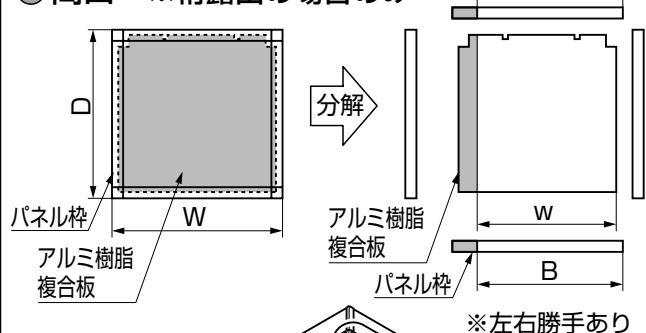

● ポイント

- 端部用のみ加工してください。中間用は加工不要です。

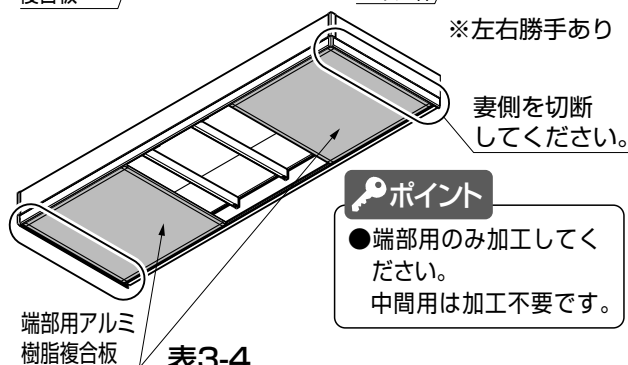


表3-4

出来寸	加工前	W	w	B
関東間	998	953	941	917
メーター	1088	1043	1031	1007
九州・四国間	1043	998	986	962

6 軒天パネルの取付け

● ポイント



- 軒天パネル（樋加工あり）の取付けと同様に軒天パネルを取付けてください。

6 軒天パネル

【1-2】 ナベドリ小ねじφ4×16


プッシュボタン

3 デッキ材水密材のはり付け

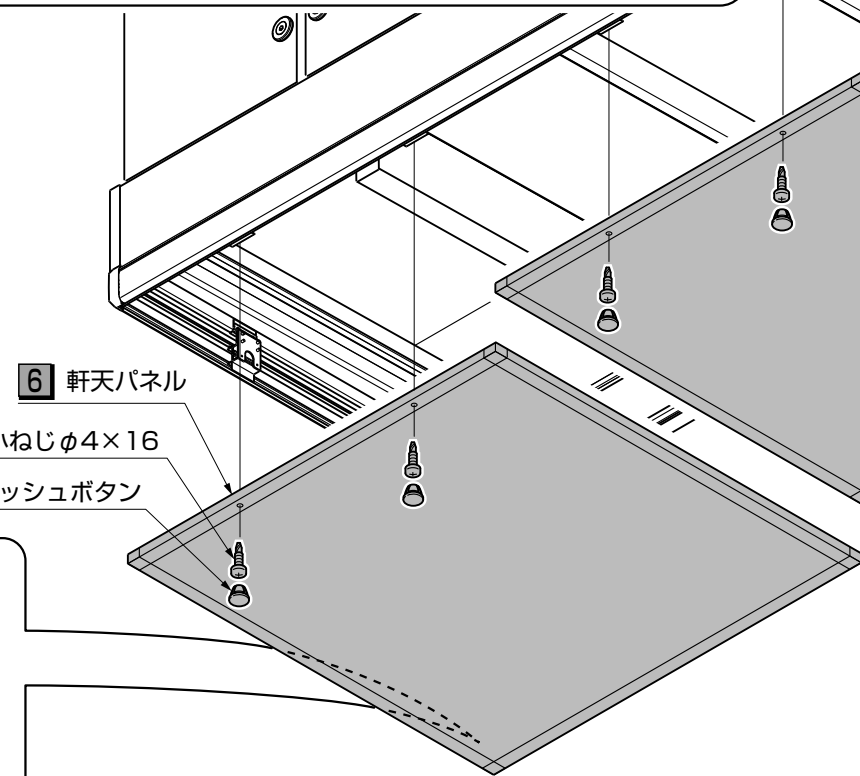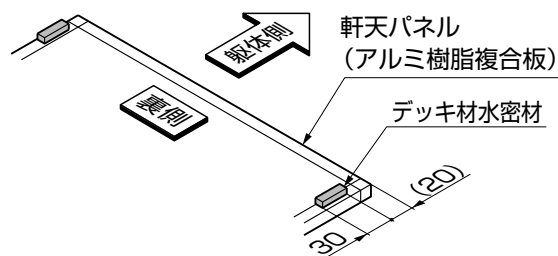

2 軒天パネルの加工


※雨樋取付け側の作業です。下

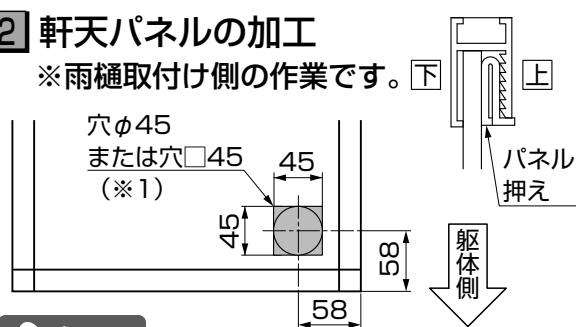


ポイント

- φ45または□45穴は雨樋位置に合わせて左右どちらか1カ所にあけてください。(※1)
- 軒天パネルはパネル押えがある方が裏側になります。

4 軒天パネル(樋加工あり)の取付け

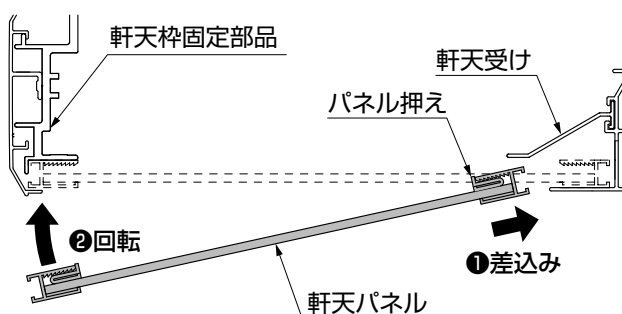


ポイント

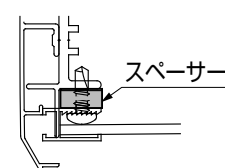

- 胴差し仕様(桁露出・単体)以外の場合はスペーサー(2枚)を取付け後、ねじ止めしてください。
- パネル押えがある方が上です。
- スペーサーはねじ固定部からずらした位置に取付けてください。

5 雨樋の取付け

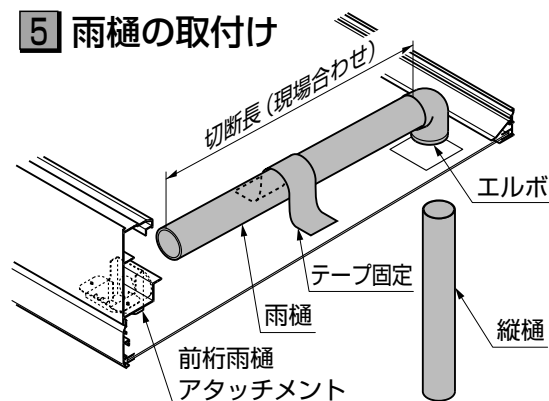

4 軒天パネル(樋加工あり)の取付け

- ①軒天パネルを軒天受に差込み、回転させ軒天枠に仮置きしてください。
- ②軒天パネルを軒天枠固定部品に【1-2】で取付けてください。
- ③プッシュボタンを軒天パネルに取付けてください。

5 雨樋の取付け

- ①樋を現場長さに合わせて切断してください。
- ②雨樋とエルボを前桁雨樋アタッチメントに取付けてください。
- ③雨樋部分を軒天パネルの切欠きに落とし、縦樋をエルボに取付けてください。
- ④縦樋カバー(軒天用)を軒天パネルの切欠き部に取付けてください。

1 軒天パネルの加工 ※桁隠し3尺以外の場合の作業です。

- ①パネル押えを取外し、「アルミ樹脂複合板」「パネル枠」を切断してください。

2 軒天パネルの加工 ※雨樋取付け側の作業です。

- ①雨樋側軒天パネルにφ45または□45穴をあけてください。

3 デッキ材水密材のはり付け

- ①デッキ材水密材を軒天パネルの裏面躯体側に2カ所はり付けてください。


6 軒天パネルの取付け

- ①残りの軒天パネルを取付けてください。

4 軒天パネル（木目調化粧材）の取付け

1 受け材吊金具取付け位置の確認

■ 受け材吊金具
P=0.5間 (1000)

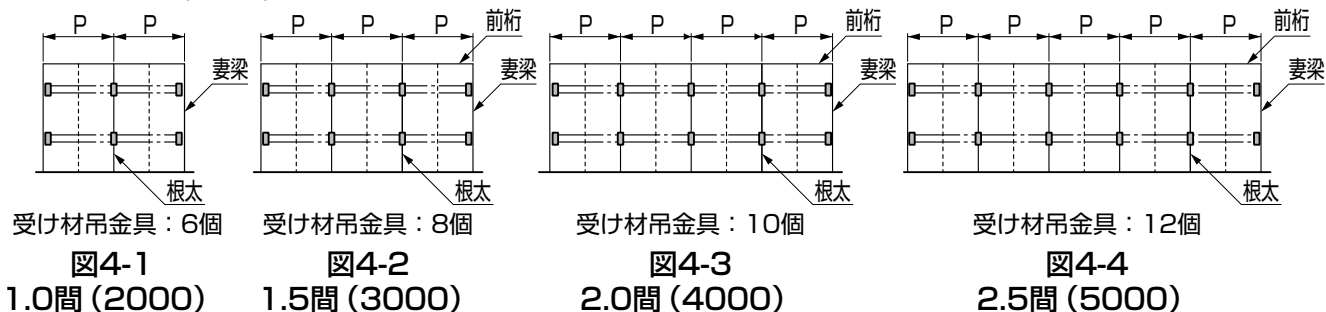

2 受け材吊金具の調整

ポイント

●納まりにより、受け材吊金具の高さを調整し取付けてください。





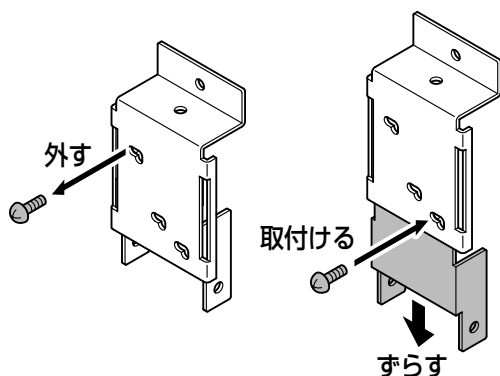


表4-1


桁露出				桁隠し
胴差し		柱芯		共通
単体	連棟	単体	連棟	

3 部材の加工

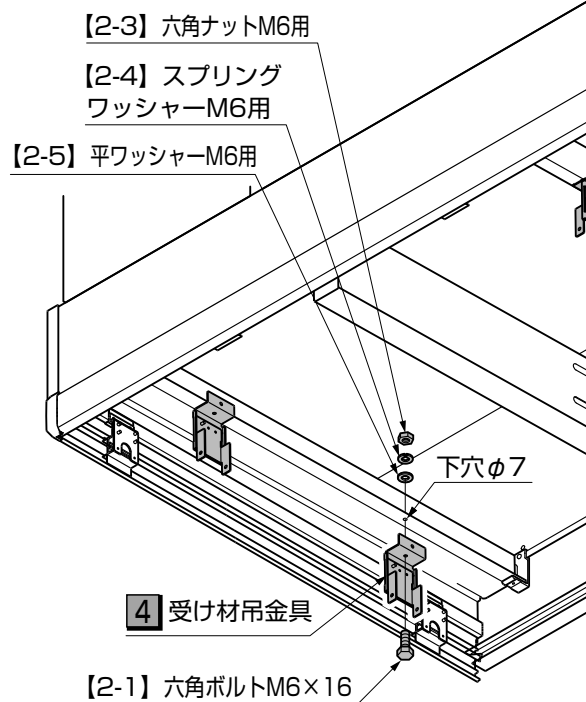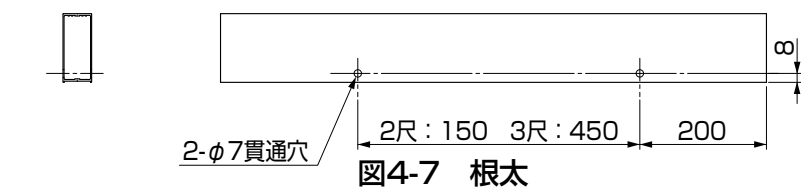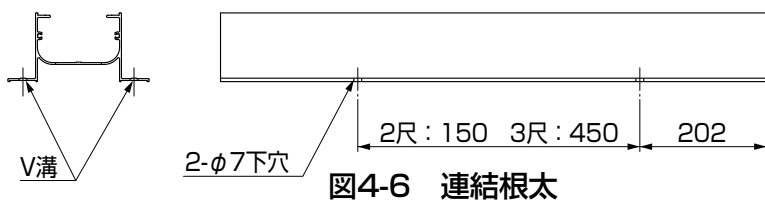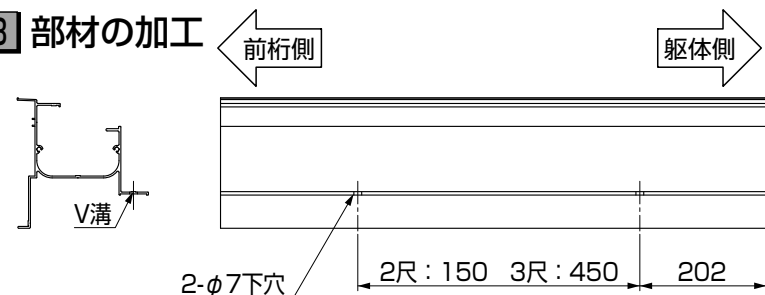


4 受け材吊金具の取付け



● 根太への取付け

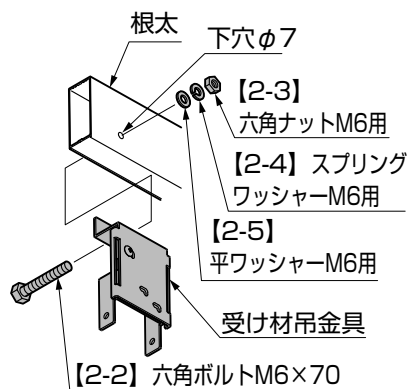

● 妻梁への取付け

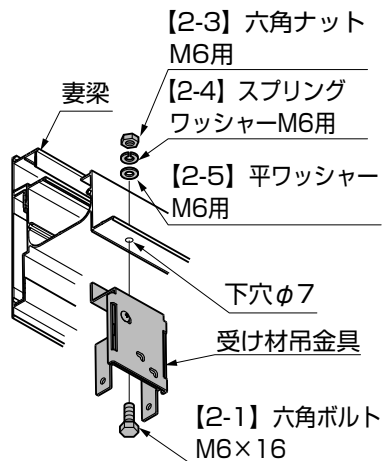

● 連棟の場合

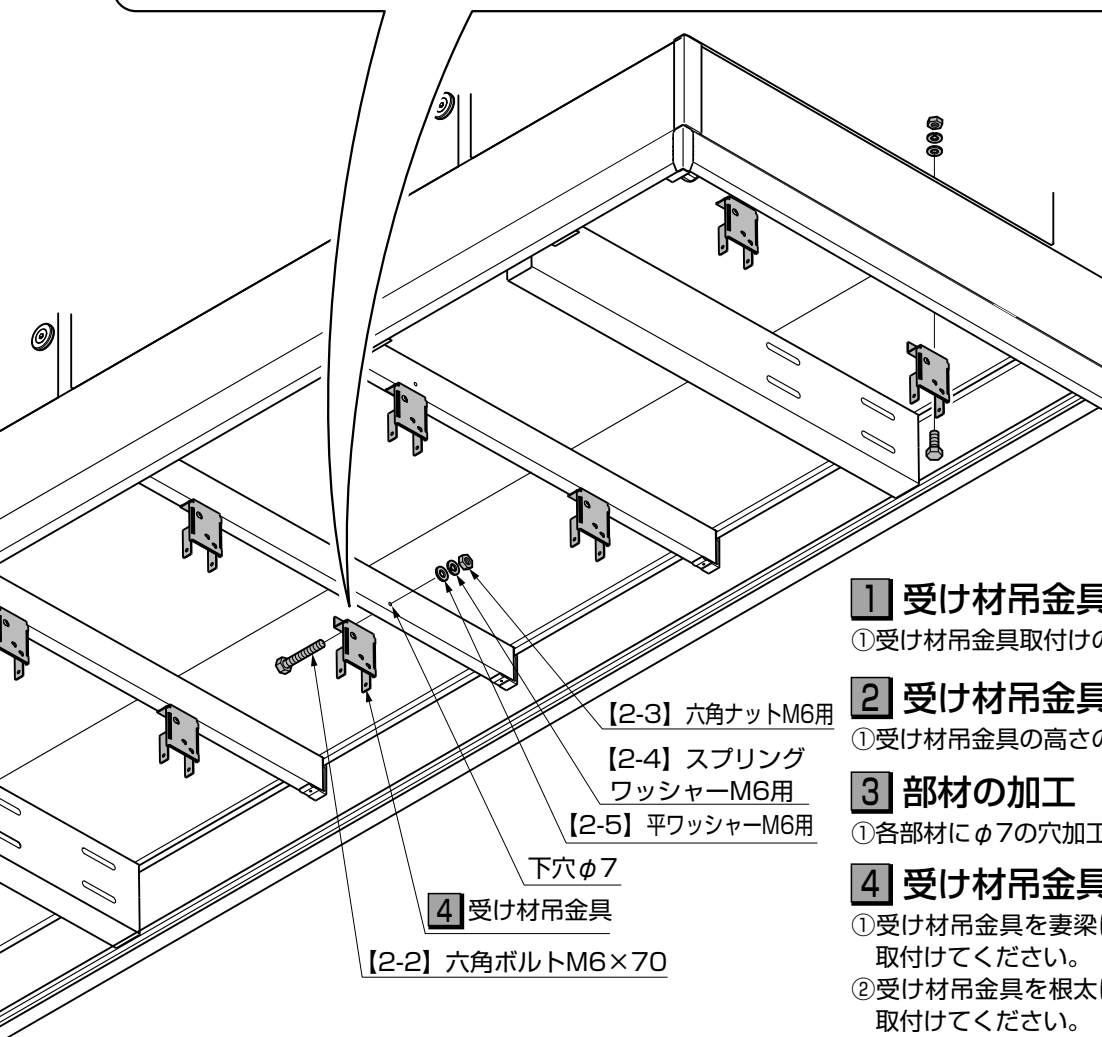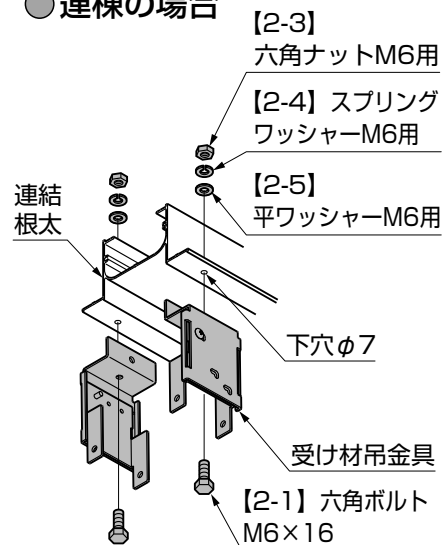

1 受け材吊金具取付け位置の確認

① 受け材吊金具取付けの取付け位置を確認してください。

2 受け材吊金具の調整

① 受け材吊金具の高さの調整をしてください。

3 部材の加工

① 各部材にφ7の穴加工をしてください。

4 受け材吊金具の取付け

① 受け材吊金具を妻梁に【2-1】【2-3】【2-4】【2-5】で取付けてください。


② 受け材吊金具を根太に【2-2】【2-3】【2-4】【2-5】で取付けてください。

● 連棟の場合


③ 受け材吊金具を連結根太に【2-1】【2-3】【2-4】【2-5】で取付けてください。

4 軒天パネル（木目調化粧材）の取付け（つづき）

5 木目調化粧材（化粧受け材）の取付け

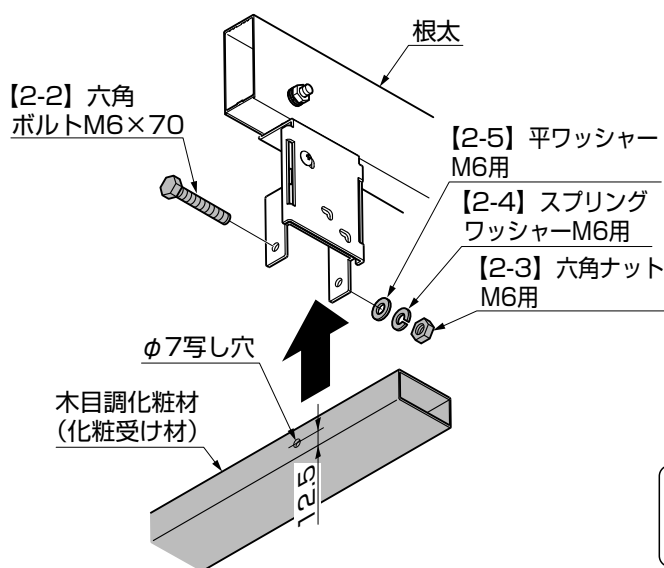


● 受け材吊金具の高さ調整

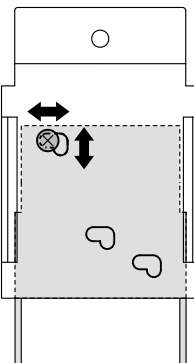


ポイント

- 受け材吊金具の長穴でねじ位置を調整して水平調整をしてください。

● 桁露出の木目調化粧材位置

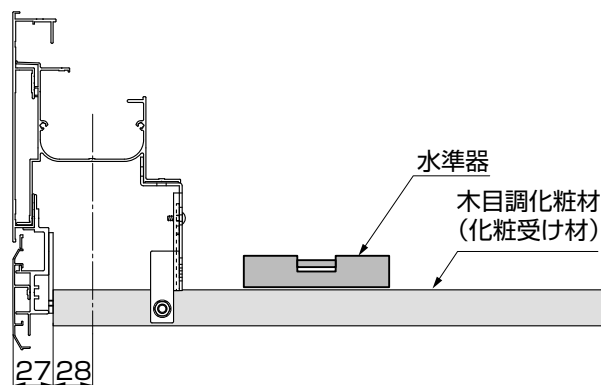

● 桁隠しの木目調化粧材位置

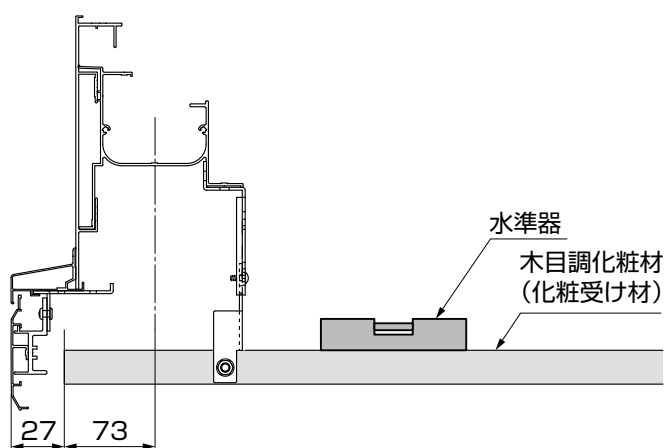

ポイント

- 化粧材の水平調整を行ってください。

6 木目調化粧材（スタート材）


【2-6】 皿ドリル
ねじφ4×13

【3-1】 皿ドリル
ねじφ4×13


7 木目調化粧材（縦樋穴付）

5 木目調化粧材（化粧受け材）の取付け

- ① 木目調化粧材（化粧受け材）にφ7の写し穴加工をし、受け材吊金具に【2-2】【2-3】【2-4】【2-5】で取付けてください。

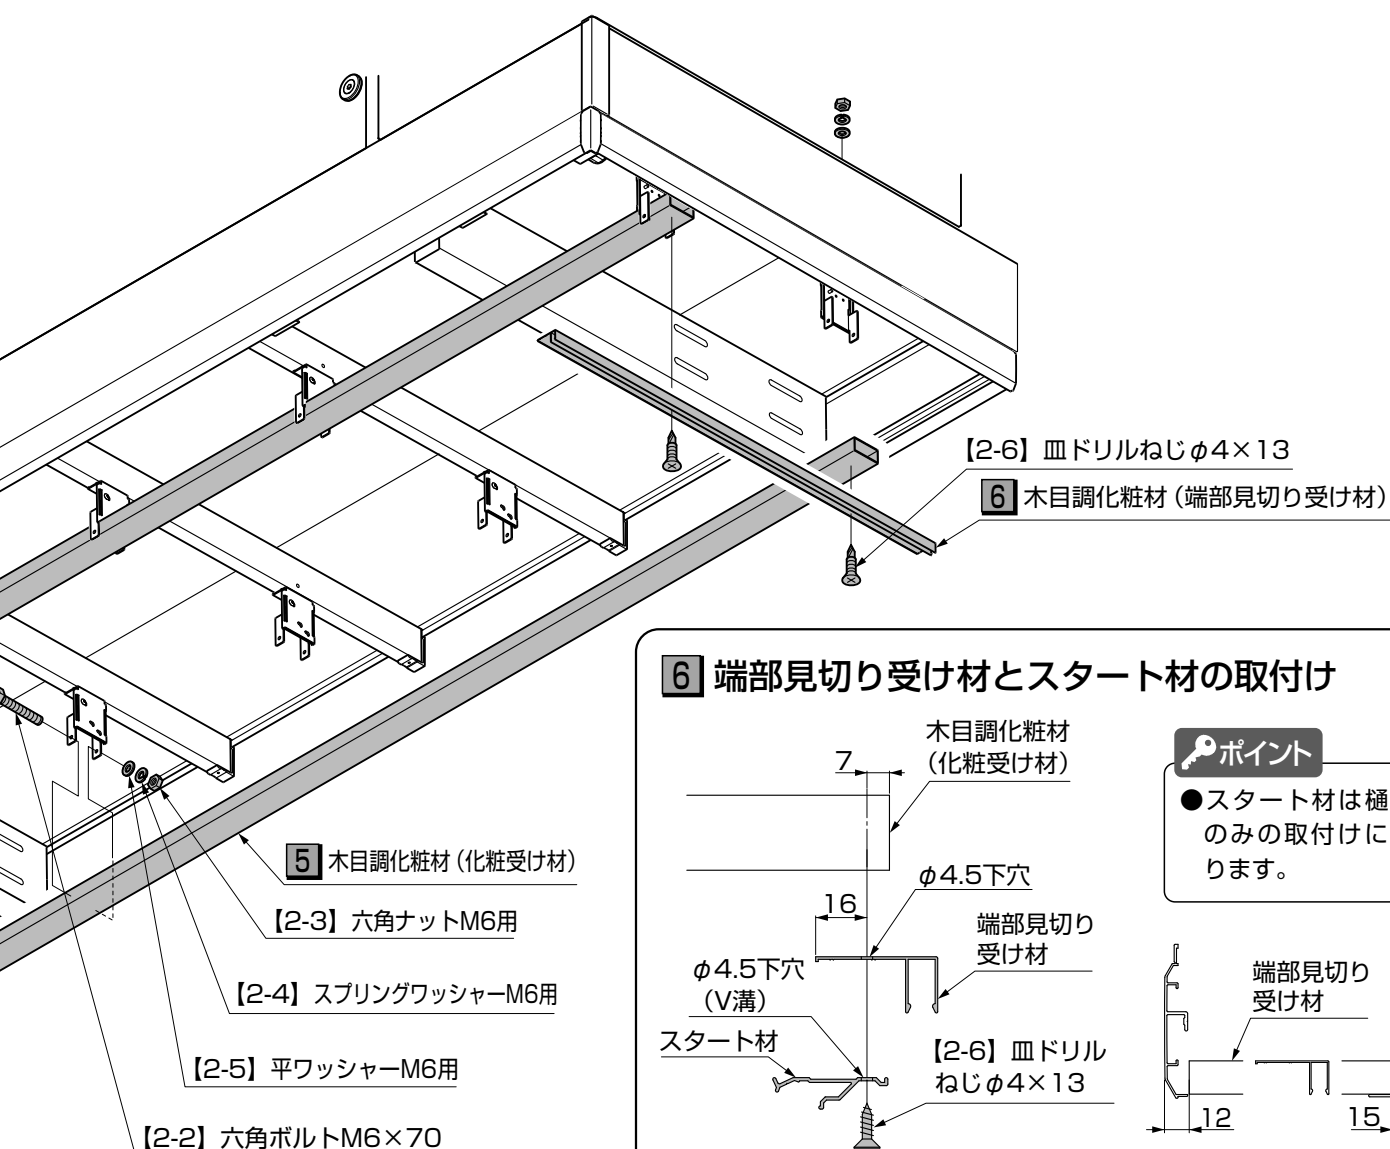


6 端部見切り受け材とスタート材の取付け

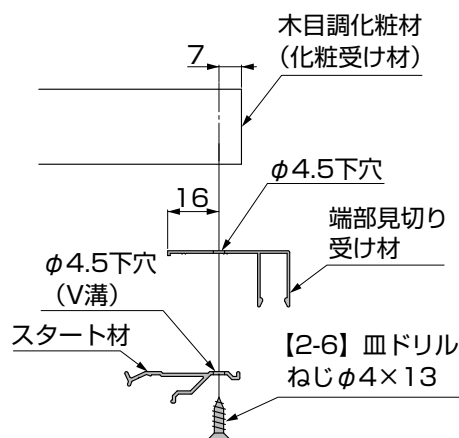


ポイント


- スタート材は樋側のみの取付けになります。

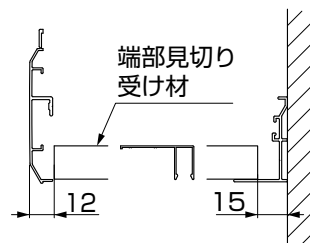

7 木目調化粧材 (縦樋穴付) の取付け

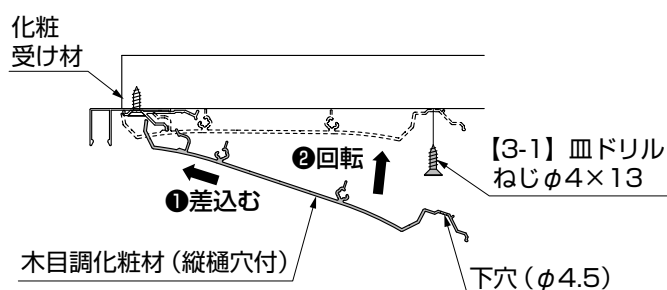

● 木目調化粧材取付け位置

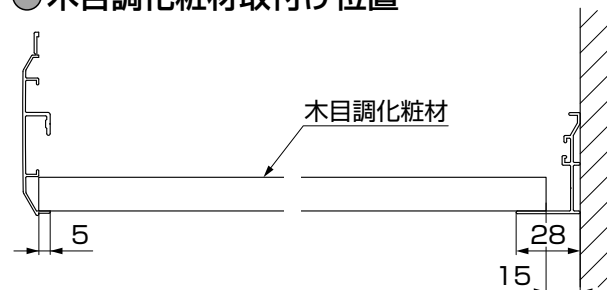

6 木目調化粧材 (端部見切り受け材) と 木目調化粧材 (スタート材) の取付け


- ① 木目調化粧材 (端部見切り受け材) と 木目調化粧材 (スタート材) に φ4.5 の下穴をあけ、木目調化粧材 (化粧受け材) に [2-6] で取付けてください。

7 木目調化粧材 (縦樋穴付) の取付け


- ① 木目調化粧材 (縦樋穴付) を 木目調化粧材 (化粧受け材) に [3-1] で取付けてください。

4 軒天パネル（木目調化粧材）の取付け（つづき）



8 雨樋の取付け

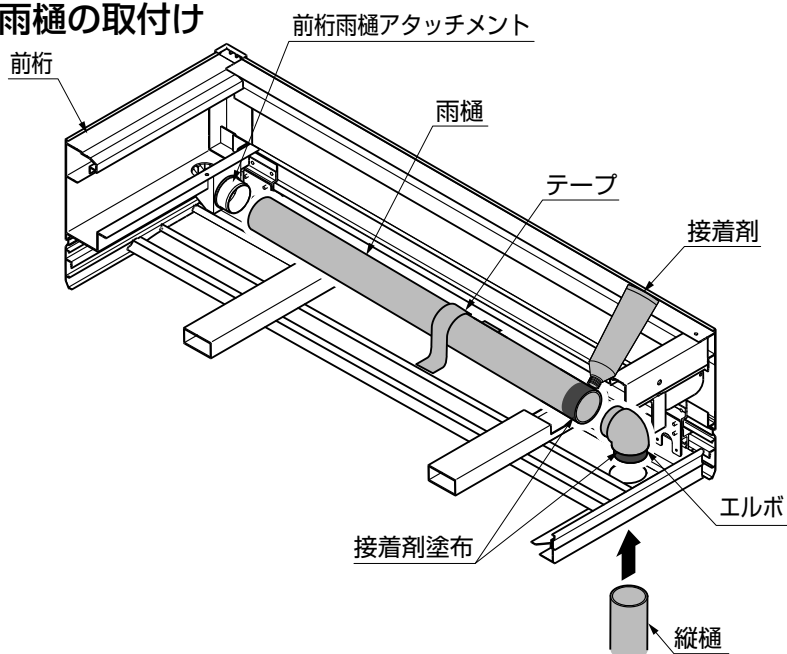

9 木目調化粧材（中間）の取付け

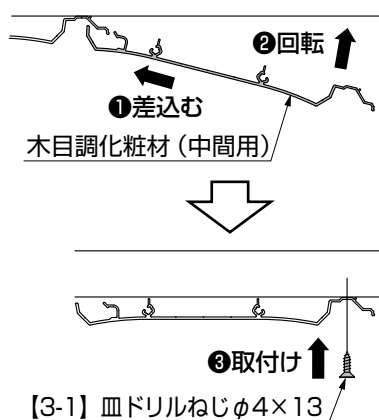


10 木目調化粧材（端部見切り材）の取付け

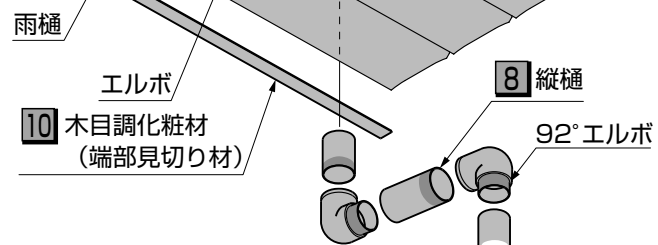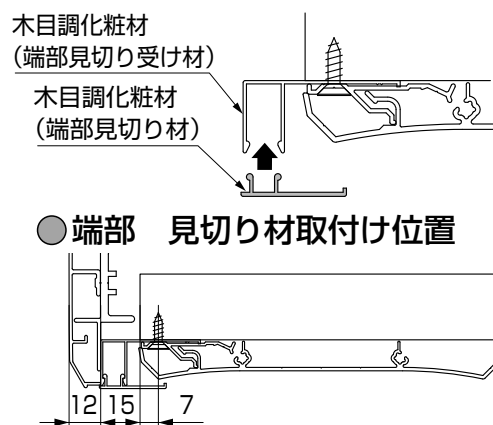

8 雨樋の取付け



- ① 雨樋とエルボを前桁雨樋アタッチメントに取付けてください。
- ② 雨樋部分を化粧パネルの切欠きに落とし、テープで化粧パネルに固定してください。
- ③ エルボに縦樋を取付けてください。

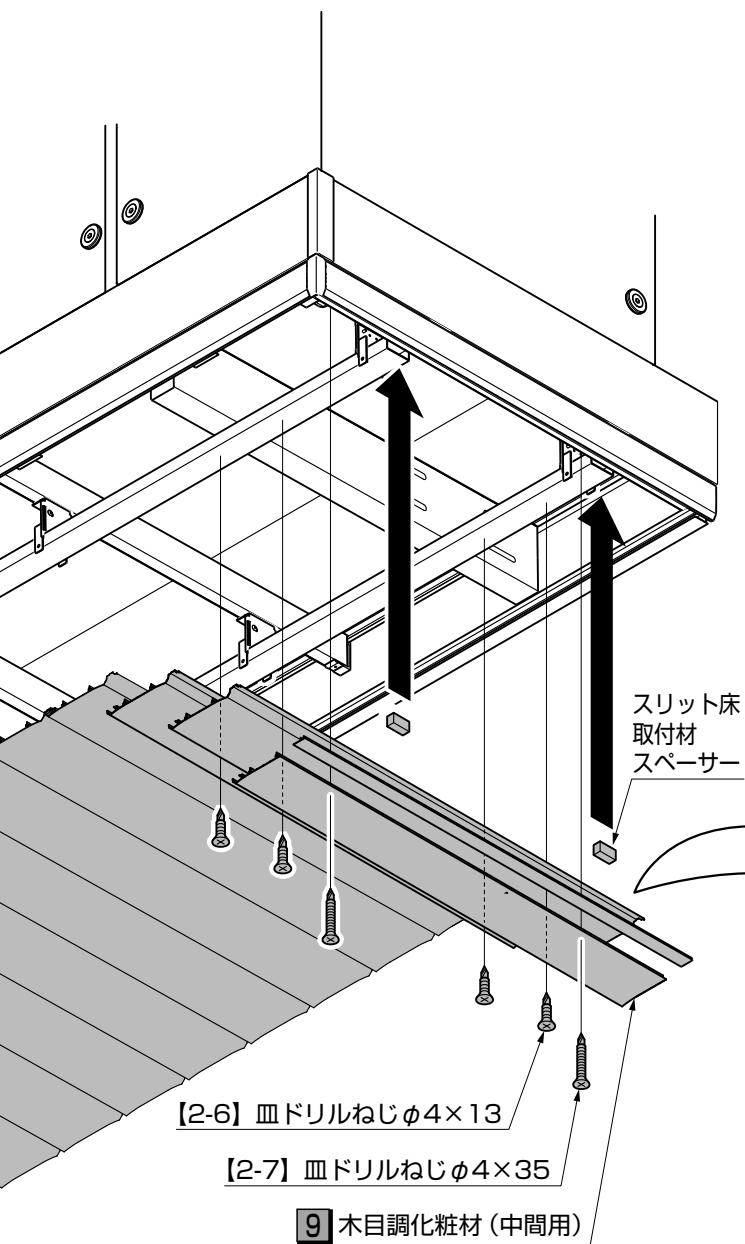

9 木目調化粧材 (中間用) の取付け


●切詰めが必要な場合

※端部側の処理になります。

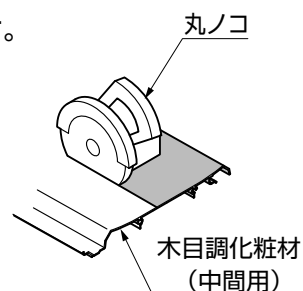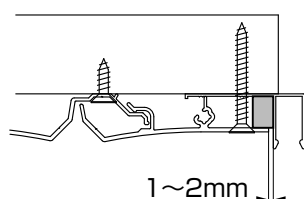

●ポイント

- 木目調化粧材 (端部見切り材) と木目調化粧材の間は1~2mmのすき間をあけてください。

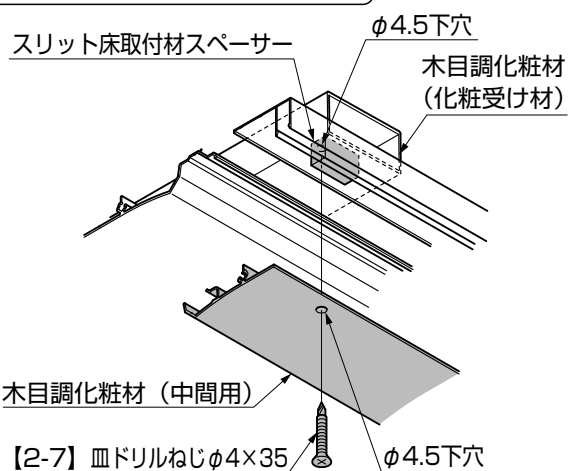

9 木目調化粧材 (中間) の取付け

- ①木目調化粧材 (中間用) を木目調化粧材 (化粧受け材) に【3-1】取付けてください。

●切詰めが必要な場合

※端部側の処理になります。

- ①木目調化粧材 (中間) を丸ノコで切断して、木目調化粧材 (化粧受け材) に【2-7】で取付けてください。


10 木目調化粧材 (端部見切り材) の取付け

- ①木目調化粧材 (端部見切り材) を木目調化粧材 (端部見切り受け材) にかん合させて取付けてください。

1 胴差し納まり単体 (桁露出)

※P=関東間 455、メータ-500、九州・四国間 477.5

メーター L = 2000 (2000)、3000 (3000)、4000 (4000)、5000 (5000)
 関東間 L = 1820 (1.0間)、2730 (1.5間)、3640 (2.0間)、4550 (2.5間)
 九州四国間 L = 1910 (1.0間)、2865 (1.5間)、3820 (2.0間)、4775 (2.5間)

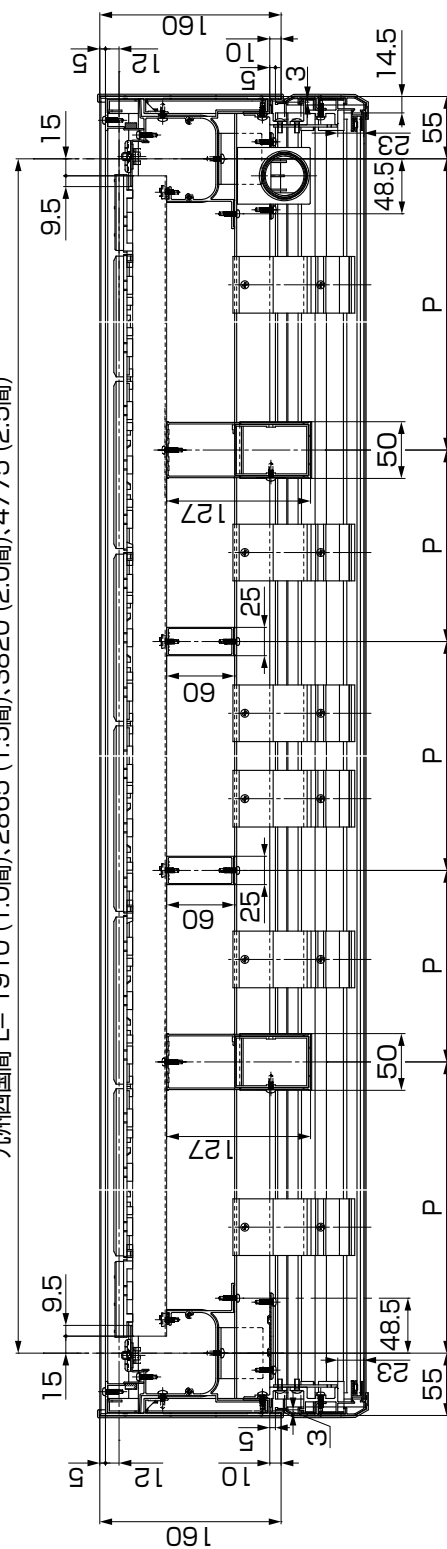


1 軒天パネル（アルミ樹脂複合板）納まり（つづき）


3 胴差し納まり 単体（桁隠し）

※P=関東間 455、メーター 500、九州・四国間 477.5

●側面図

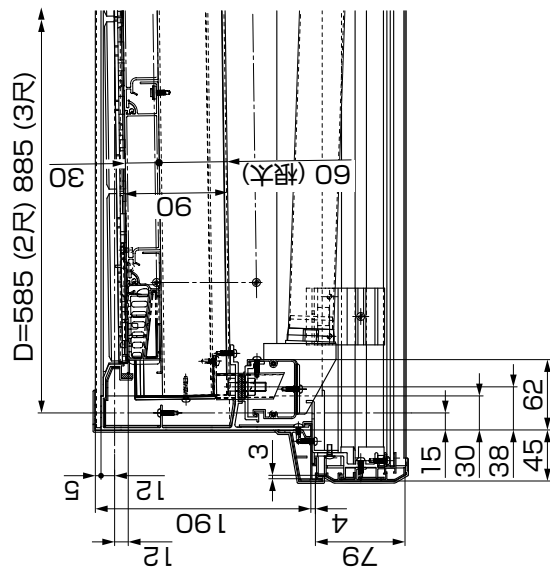


●正面図

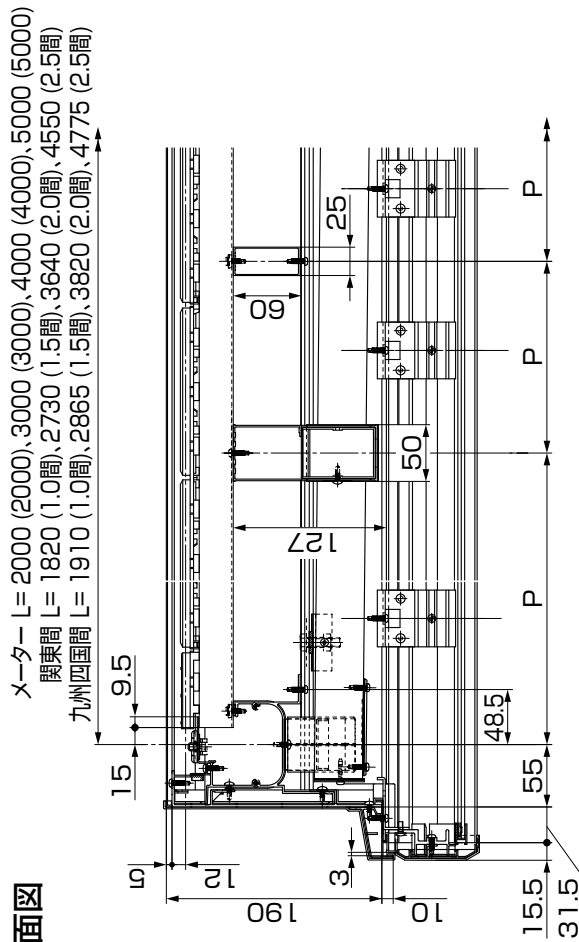


4 柱芯納まり 単体（桁隠し）

●側面図

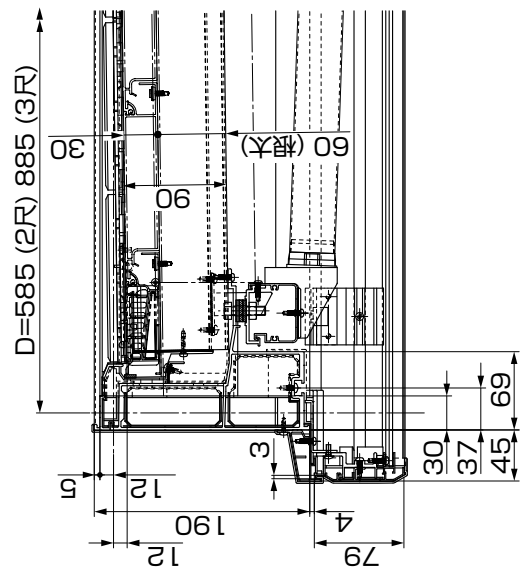


●正面図

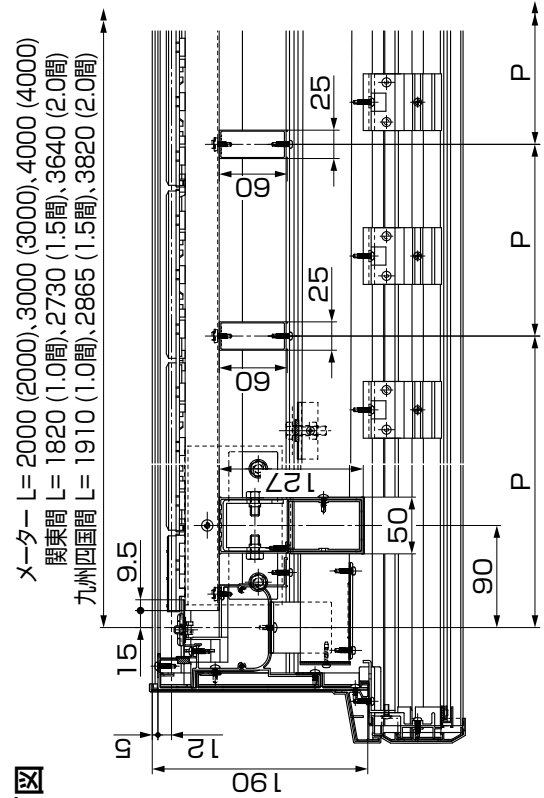


5 胴差し納まり 連棟 (桁露出)

※P=関東間 455、メーター 500、九州・四国間 477.5

●側面図

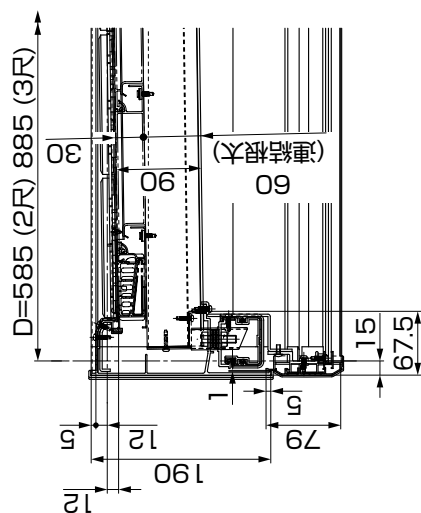


●正面図

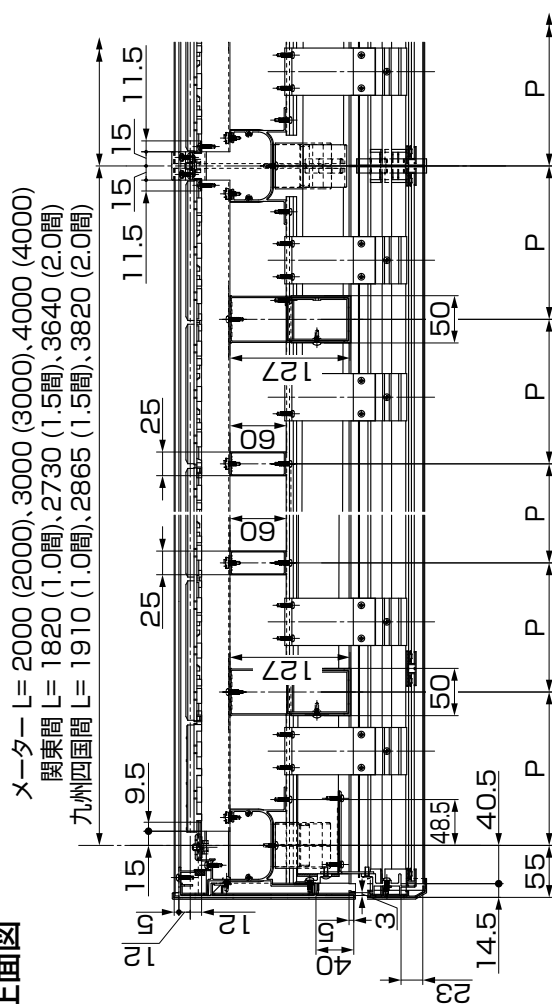


6 柱芯納まり 連棟 (桁露出)

●側面図

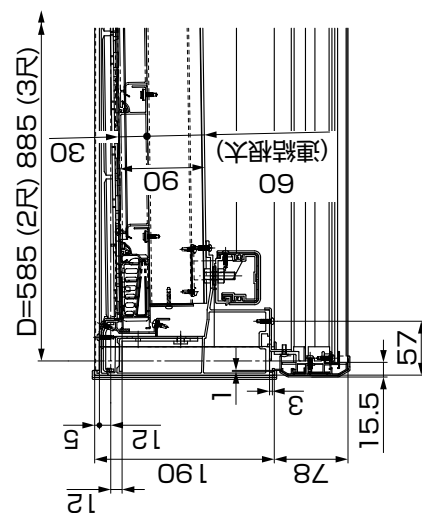

●正面図


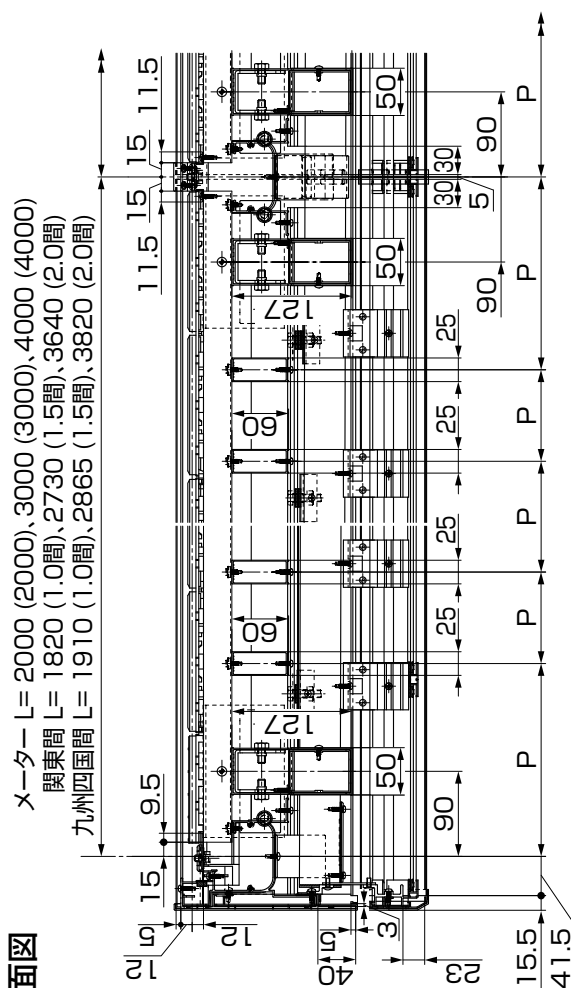


1 軒天パネル（アルミ樹脂複合板）納まり（つづき）

7 胴差し納まり連棟（桁隠し）

※P=関東間 455、メータ-500、九州・四国間 477.5



●側面図

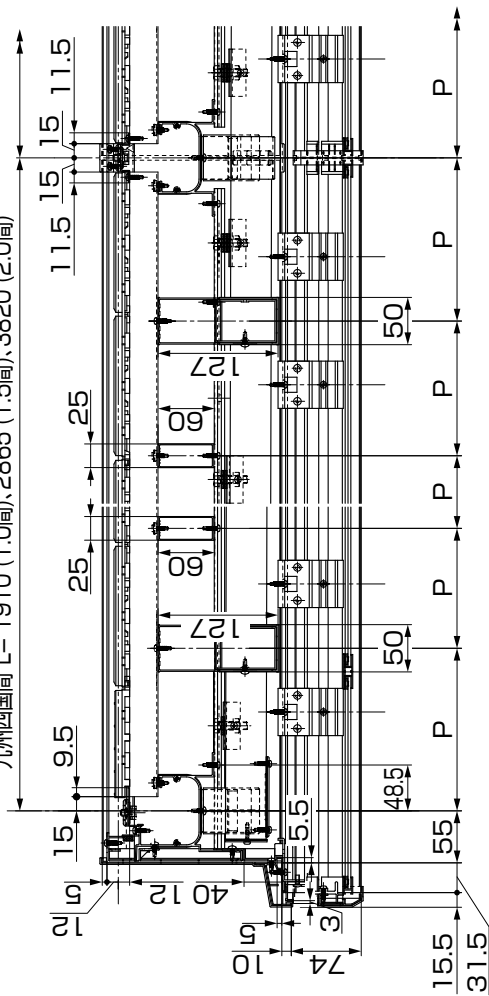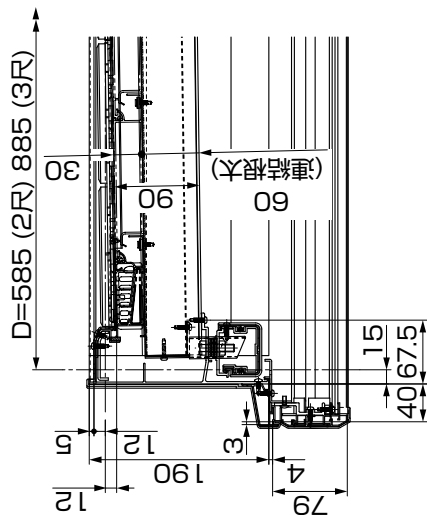

8 柱芯納まり連棟（桁隠し）

●側面図


● 正面圖

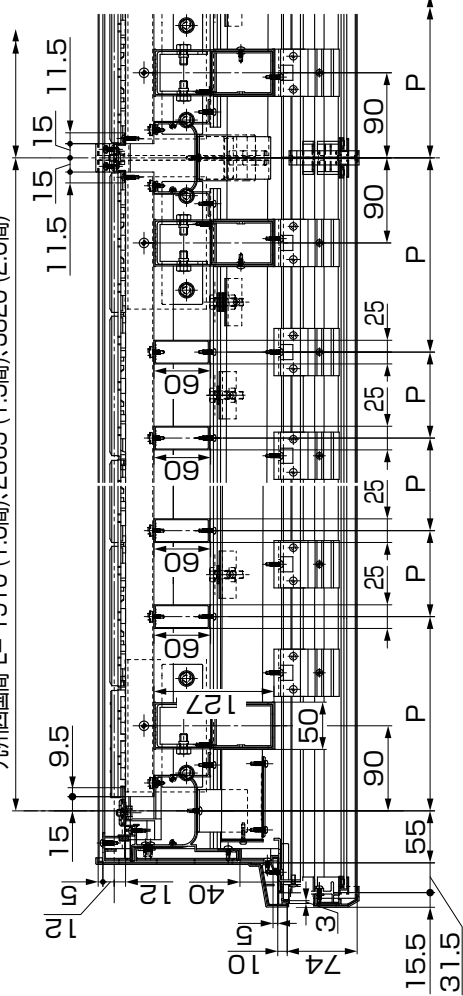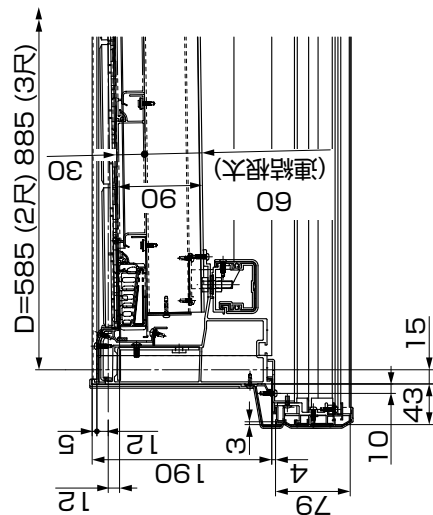


2 軒天パネル（木目調化粧材）納まり（つづき）

2 柱芯納まり単体（桁露出）

※P=関東間 455、メータ-500、九州・四国間 477.5

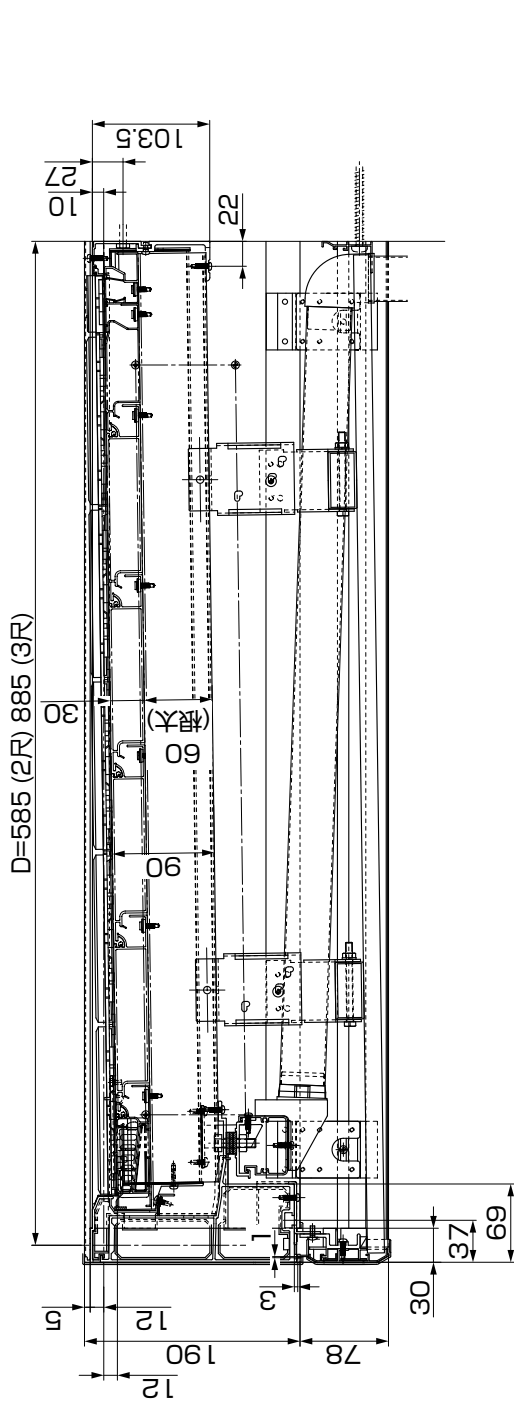

● 第五圖

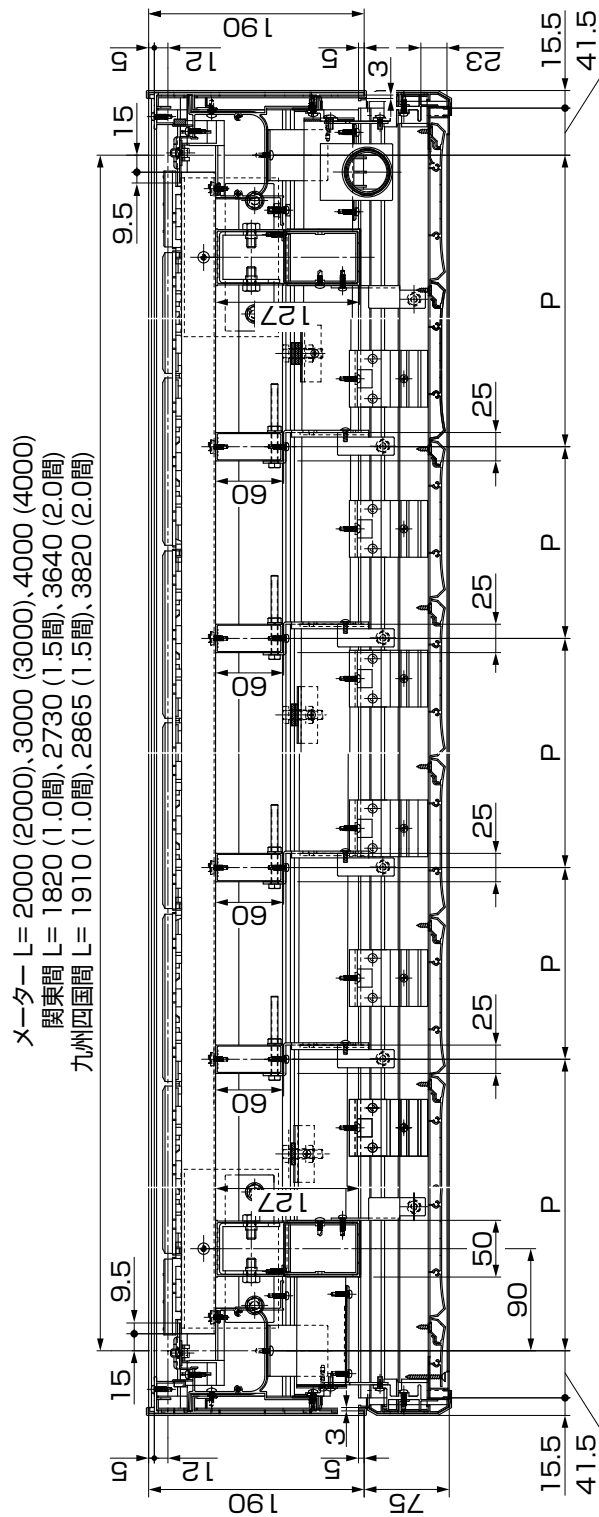


2 軒天パネル（木目調化粧材）納まり（つづき）


5 胴差し納まり連棟（桁露出）

※P=関東間 455、メータ-500、九州・四国間 477.5

● 側面図

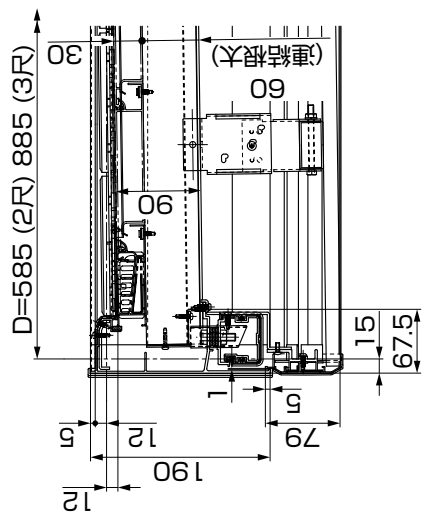


● 正面図

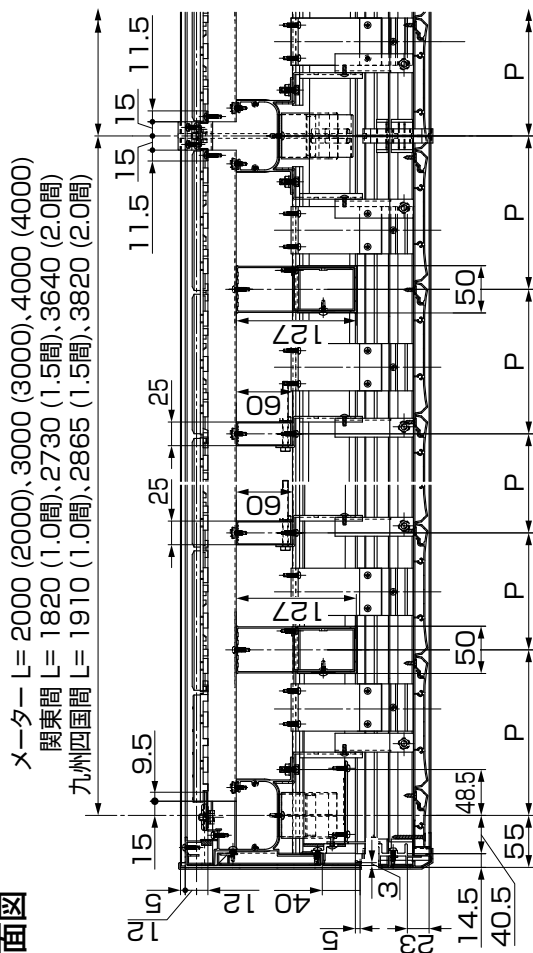


6 柱芯納まり連棟（朽露出）

●側面図

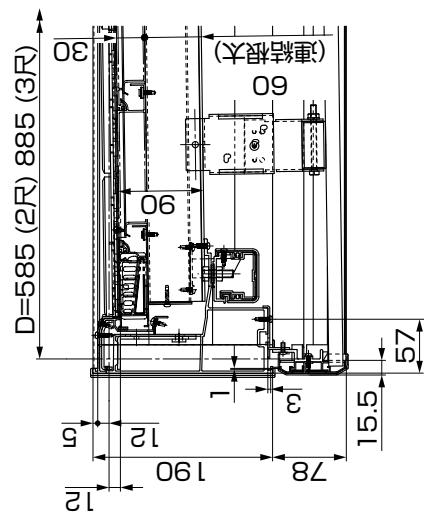

● 第五圖

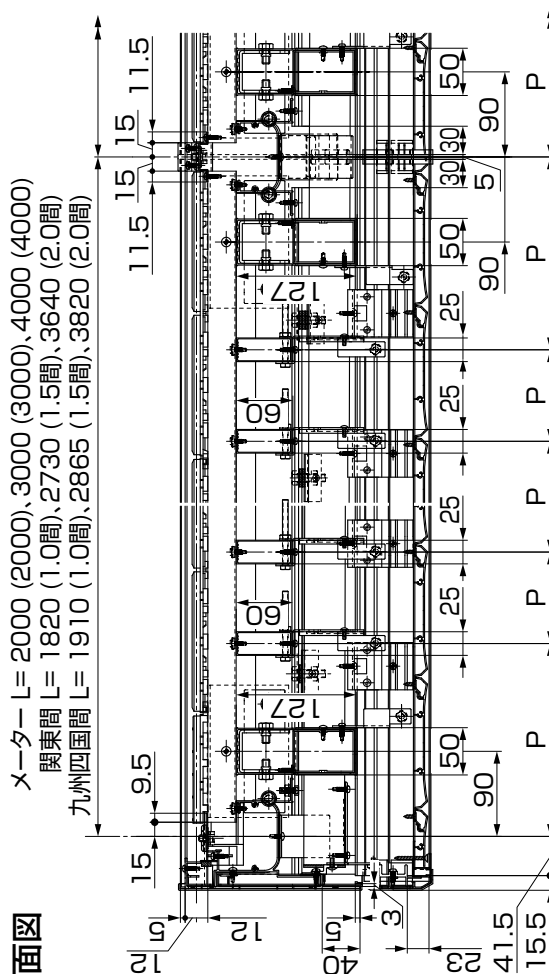

株式会社 LIXIL

