

# 装飾窓用電動オペレーター 取付説明書

説明書番号 MN-1675


■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

■本製品の明細は以下の通りです。

■別途手配品


絵表示	意味
<b>お願い</b>	「必ず行なっていただく事」を示しています。

駆動ユニット	制御ユニット	モーターカバー	ベースブラケット	孔塞ぎシール
モーターカバー取付ビス	モーター取付ビス	ルーバー窓用ハンドル取付ビス	高所用縦すべり出し窓用すべり出し窓用ハンドル取付ビス	
トラス小ねじ Φ4x6	トラス小ねじ Φ5x6	トラス小ねじ Φ4x18	トラス小ねじ Φ4x22	

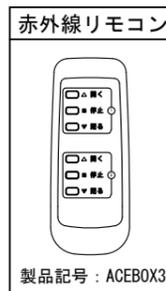

## 1 電源コンセント位置の確認

電源コンセントの位置がサッシ本体のハンドル位置から30cm以内に設置されているか確認してください。

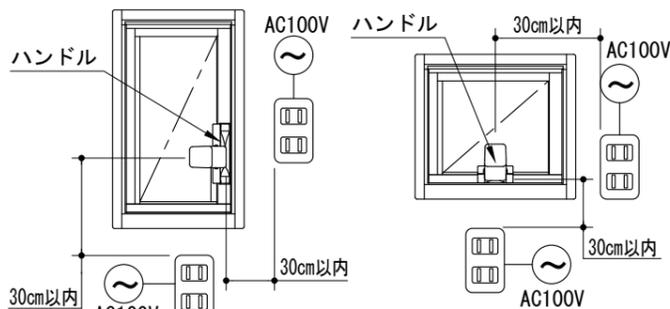


**お願い** サッシ本体のハンドル位置から30cm以内にコンセントが設置されていない場合、接続コードを必要な長さに延長してください。延長に必要な部材、部品類は別途市販品をご用意ください。

### 【接続コードの延長方法】


※延長に必要な部材、部品類は別途市販品をご用意ください。

①制御ユニット側の接続コードのコネクタ部分をカットします。

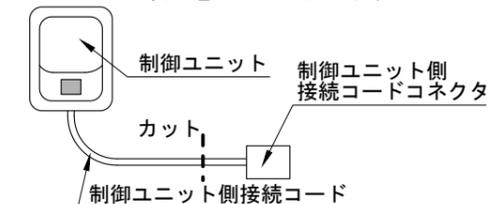


②接続コードを必要な分だけ延長します。


※接続コードの長さの目安は、オペレーターハンドルの位置からコンセントまでの長さ +20cm以上です。

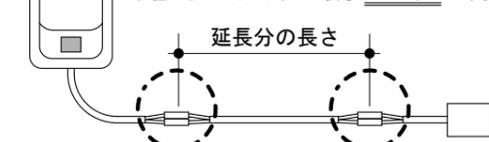

③延長する際は、中間圧着スリーブで圧着してください。

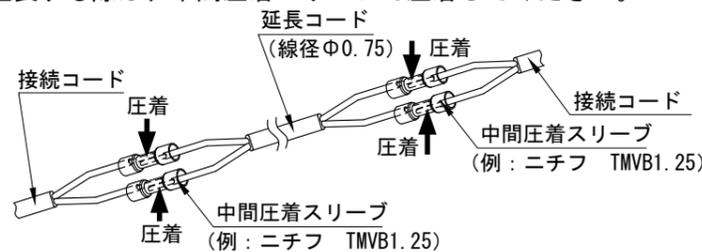


④圧着接続箇所を絶縁チューブで必ず保護してください。

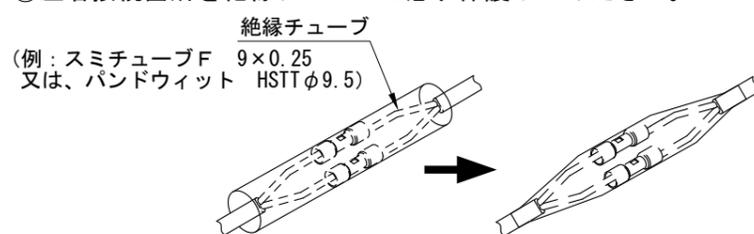

## 2 ベースブラケットの取付け


- ①サッシに手動オペレーターが取り付けられている場合は、手動オペレーターを外します。
- ②ベースブラケットをアームに通します。
- ③ベースブラケットを手動オペレーター本体とサッシ枠に挟み込むようにしてビス止めします。

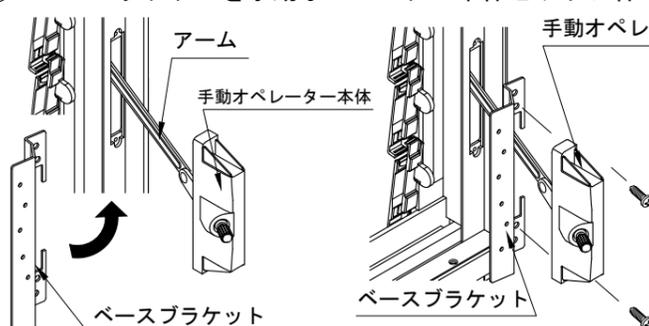

**お願い** 平行すべり出し窓以外のサッシに取付ける場合は、本製品に同梱されているビスを使用してください。平行すべり出し窓に取付ける場合は、サッシに同梱されているビスを使用してください。


※窓の種類により、ベースブラケットと手動オペレーター本体の取付位置が異なりますので、ご注意ください。

【ルーバー窓 縦すべり出し窓（高所用）】 【平行すべり出し窓】

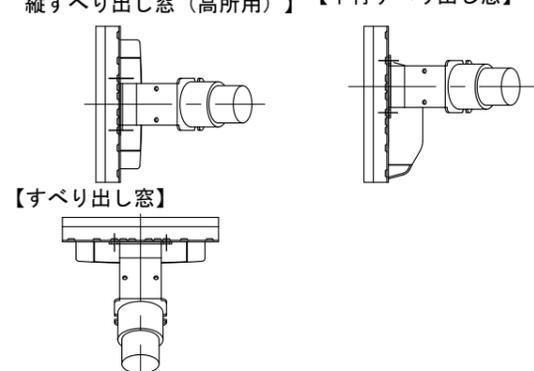

## 3 駆動ユニットの取付け


- ①駆動ユニットのシャフト部を手動オペレーター本体のジョイント部に差し込みます。
- ②同梱されているビスで固定してください。
- ③ベースブラケットの穴を孔塞ぎシールで塞ぎます。

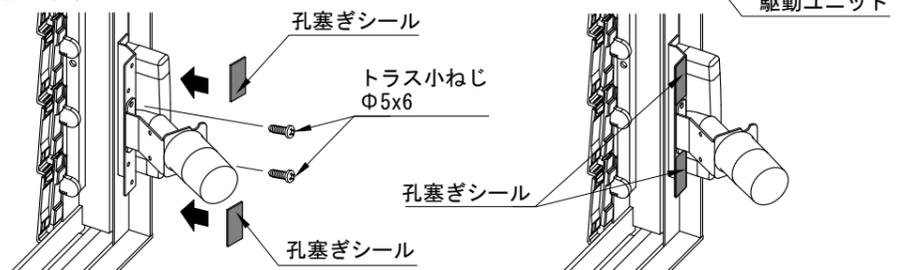

※孔塞ぎシールの大きさはちょうど良い大きさに切ってご使用ください。


## 4 制御ユニットの接続

- ①駆動ユニット側接続コードのコネクタと制御ユニット側接続コードのコネクタを接続します。
- ②制御ユニットを電源に差し込みます。

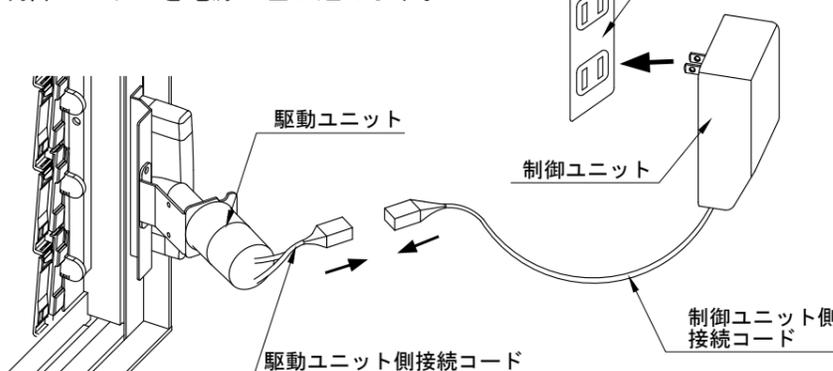

## 5 動作確認

リモコン送信機で動作確認をしてください。その際に、リモコンの開・閉ボタン通りにサッシが動いているか確認してください。

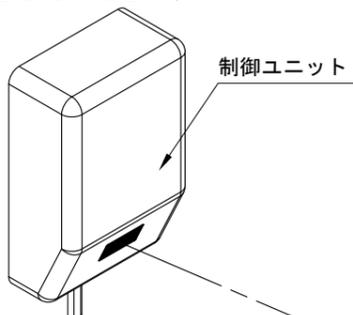


**お願い** 別途、必ず赤外線リモコン送信機を手配してください。

製品記号：ACEBOX3


※本製品は赤外線リモコン送信機がないと動きません。  
※②チャンネルを使用してください。

**お願い** リモコンの開・閉ボタンとサッシの動作が異なっている場合、制御ユニット側面の切換えスイッチでモーター回転方向を補正してください。

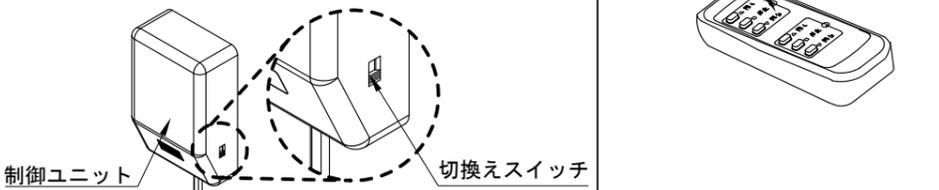

## 6 カバーの取付け

- ①駆動ユニットにモーターカバーを被せます。

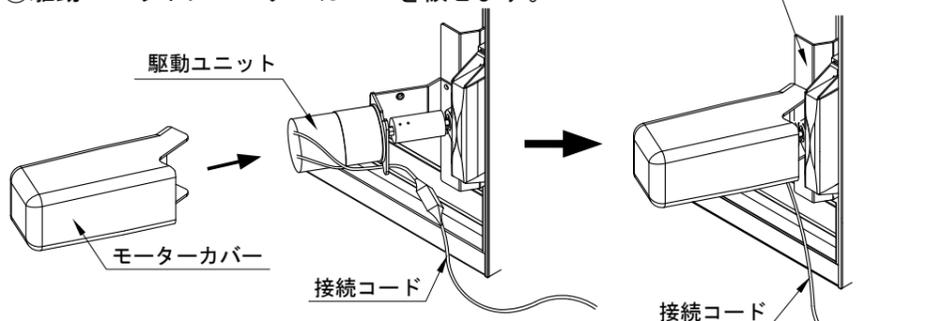

- ②モーターカバーと駆動ユニットをビス止めします。

