

装飾窓用電動オペレーター（オーニング窓用） 取付説明書

説明書番号 MN-1679


■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
お願い	「必ず行なっていただく事」を示しています。

■本製品の明細は以下の通りです。


駆動ユニット	制御ユニット	モーターカバー	ベースブラケット	孔塞ぎシール
隙間塞ぎシール	オペレーター取付補強板	モーターカバー取付ビス	モーター取付ビス	オーニング窓用ハンドル取付ビス
	 R/L各1	 トラス小ねじ Φ4x6	 トラス小ねじ Φ5x6	 トラス小ねじ Φ5x22

■別途手配品

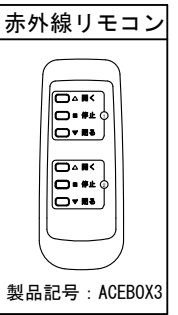

1 電源用コンセント位置の確認

電源コンセントの位置がサッシ本体のハンドル位置から30cm以内に設置されているか確認してください。

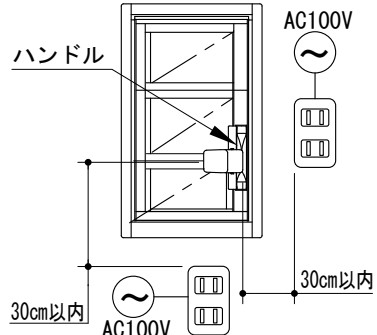


お願い

サッシ本体のハンドル位置から30cm以内にコンセントが設置されていない場合、接続コードを必要な長さに延長してください。延長に必要な部材、部品類は別途市販品をご用意ください。

【接続コードの延長方法】


※延長に必要な部材、部品類は別途市販品をご用意ください。

①制御ユニット側の接続コードのコネクタ部分をカットします。

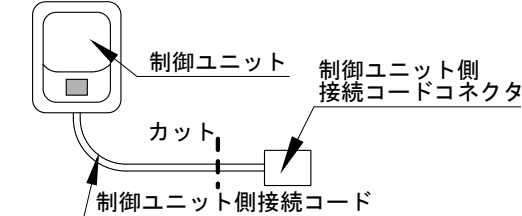


②接続コードを必要な分だけ延長します。


※接続コードの長さの目安は、オペレーターハンドルの位置からコンセントまでの長さ +20cm以上です。

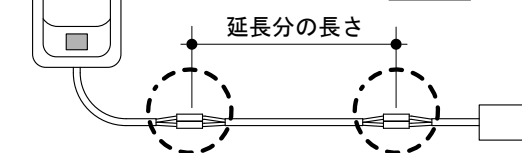

③延長する際は、中間圧着スリーブで圧着してください。


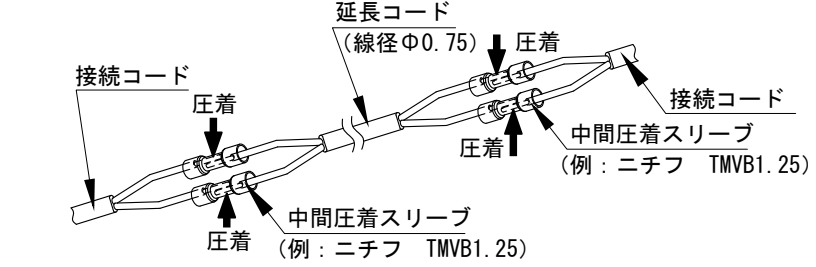


④圧着接続箇所を絶縁チューブで必ず保護してください。

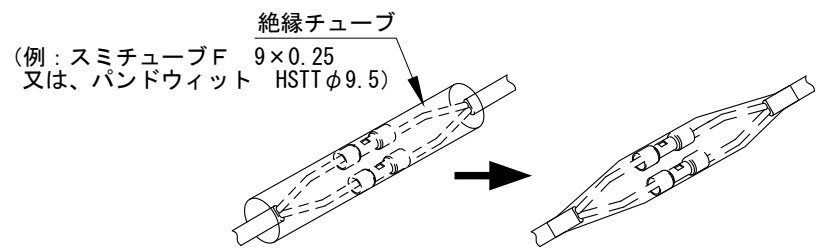

2 取付け前の準備

①取付ベース材に隙間塞ぎシールを貼り付けてください。

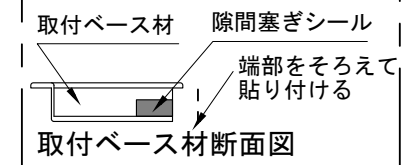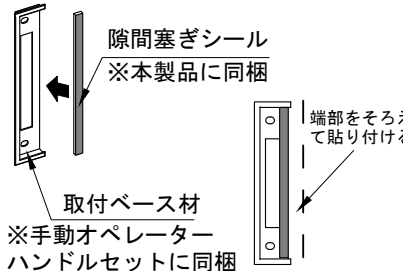


②サッシに手動オペレーターが取り付けられている場合は、手動オペレーターを外してください。

3 補強板を取付ける

①室外側アルミ部に取付いている裏板を外します。


②同じ位置に補強板を取り付けてください。（室内側からビスを止めます。）

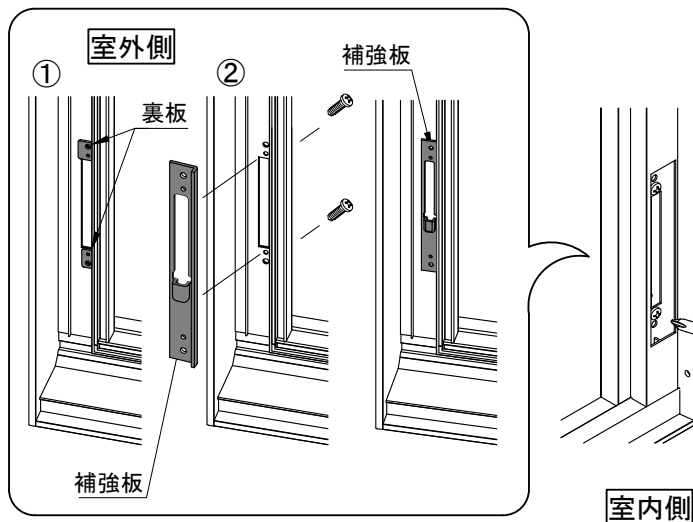



4 ベースブラケットを取付ける

①ベースブラケットをアームに通します。

②ベースブラケットを手動オペレーター本体とサッシ枠に挟み込むようにしてビス止めします。

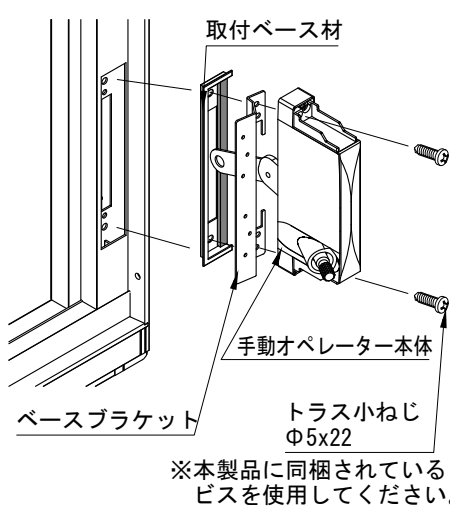


お願い

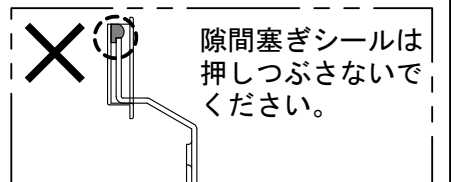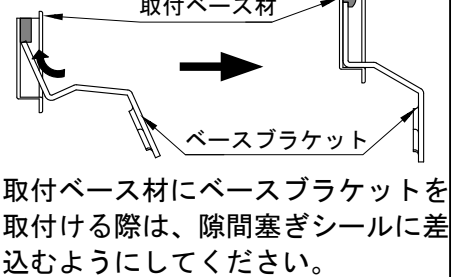

4 ベースブラケットを取付ける

③ハンドルカバーを取付けます。

④コンロッドと連結板を連結板取付ビスで固定します。

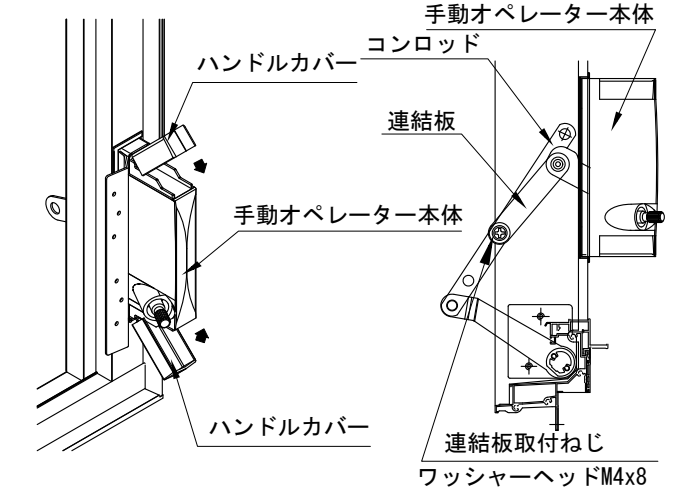


5 駆動ユニットを取付ける

①駆動ユニットのシャフト部を手動オペレーター本体のジョイント部にジョイント部に差し込みます。

②同梱されているビスで固定してください。


③ベースブラケットの穴を孔塞ぎシールで塞ぎます。

※孔塞ぎシールの大きさはちょうど良い大きさに切ってご使用ください。

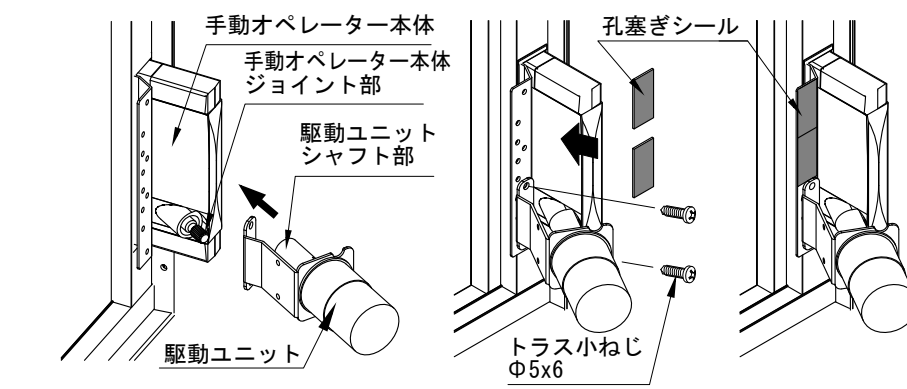

6 コネクタを接続する


・駆動ユニットから出ているコネクタと制御ユニットのコネクタを接続します。

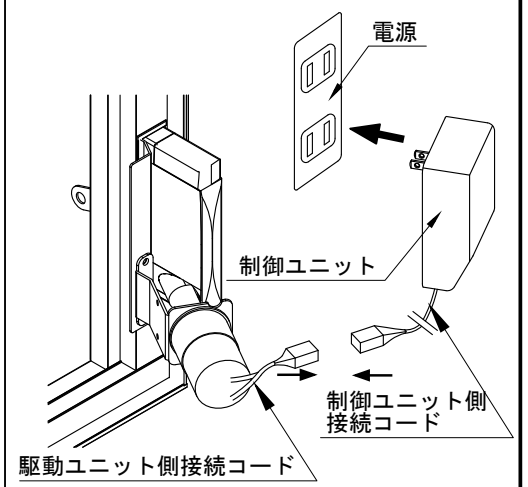

7 動作確認

リモコン送信機で動作確認をしてください。

その際に、リモコンの開・閉ボタン通りにサッシが動いているか確認してください。

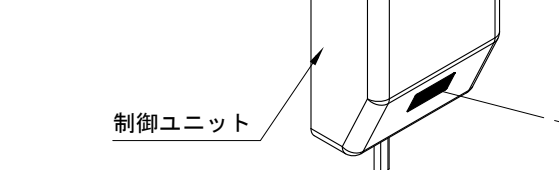


お願い

別途、必ず赤外線リモコン送信機を手配してください。

製品記号：ACEBOX3


※本製品は赤外線リモコン送信機がないと動きません。

※②チャンネルを使用してください。




お願い

リモコンの開・閉ボタンとサッシの動作が異なっている場合、制御ユニット側面の切換えスイッチでモーター回転方向を補正してください。



8 カバーの取付け

①駆動ユニットにモーターカバーを被せます。

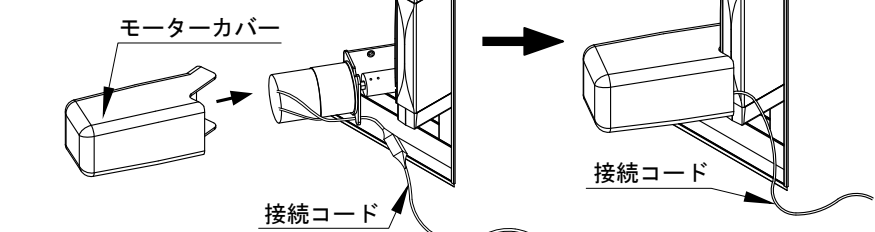

②モーターカバーと駆動ユニットをビス止めします。

