


LIXIL

# 取扱説明書

## 機能門柱

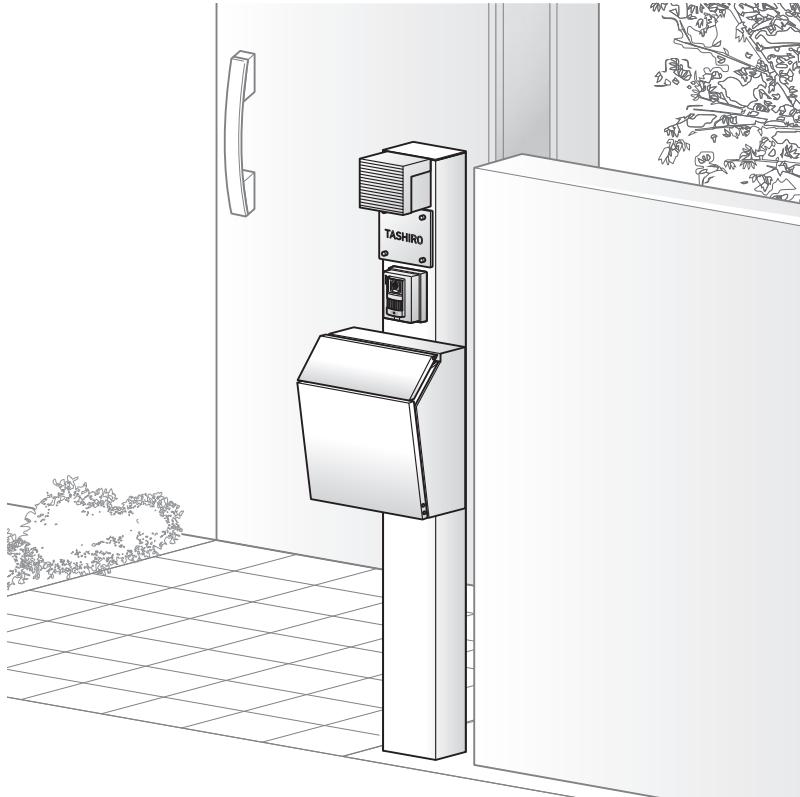

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

### ⚠ 警告

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

### ⚠ 注意

取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。



行なってはいけない  
内容です。



必ず実行していただく  
内容です。



取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。

## もくじ

ページ

### 各部の名称

1

### サイン

2

### ご使用方法

3

●ポストの開け方／閉め方 3

●カウントロック錠の設定方法 4

●LED照明ランプの交換方法 5

●使い方とお願い 6

### お手入れ

7

### 安全上のご注意

8

### 修理と保証

10

### 仕様

10

### 保証書


11

### 保証書付き

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。  
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。  
保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を必ず確かめてください。

# 各部の名称


各部の名称

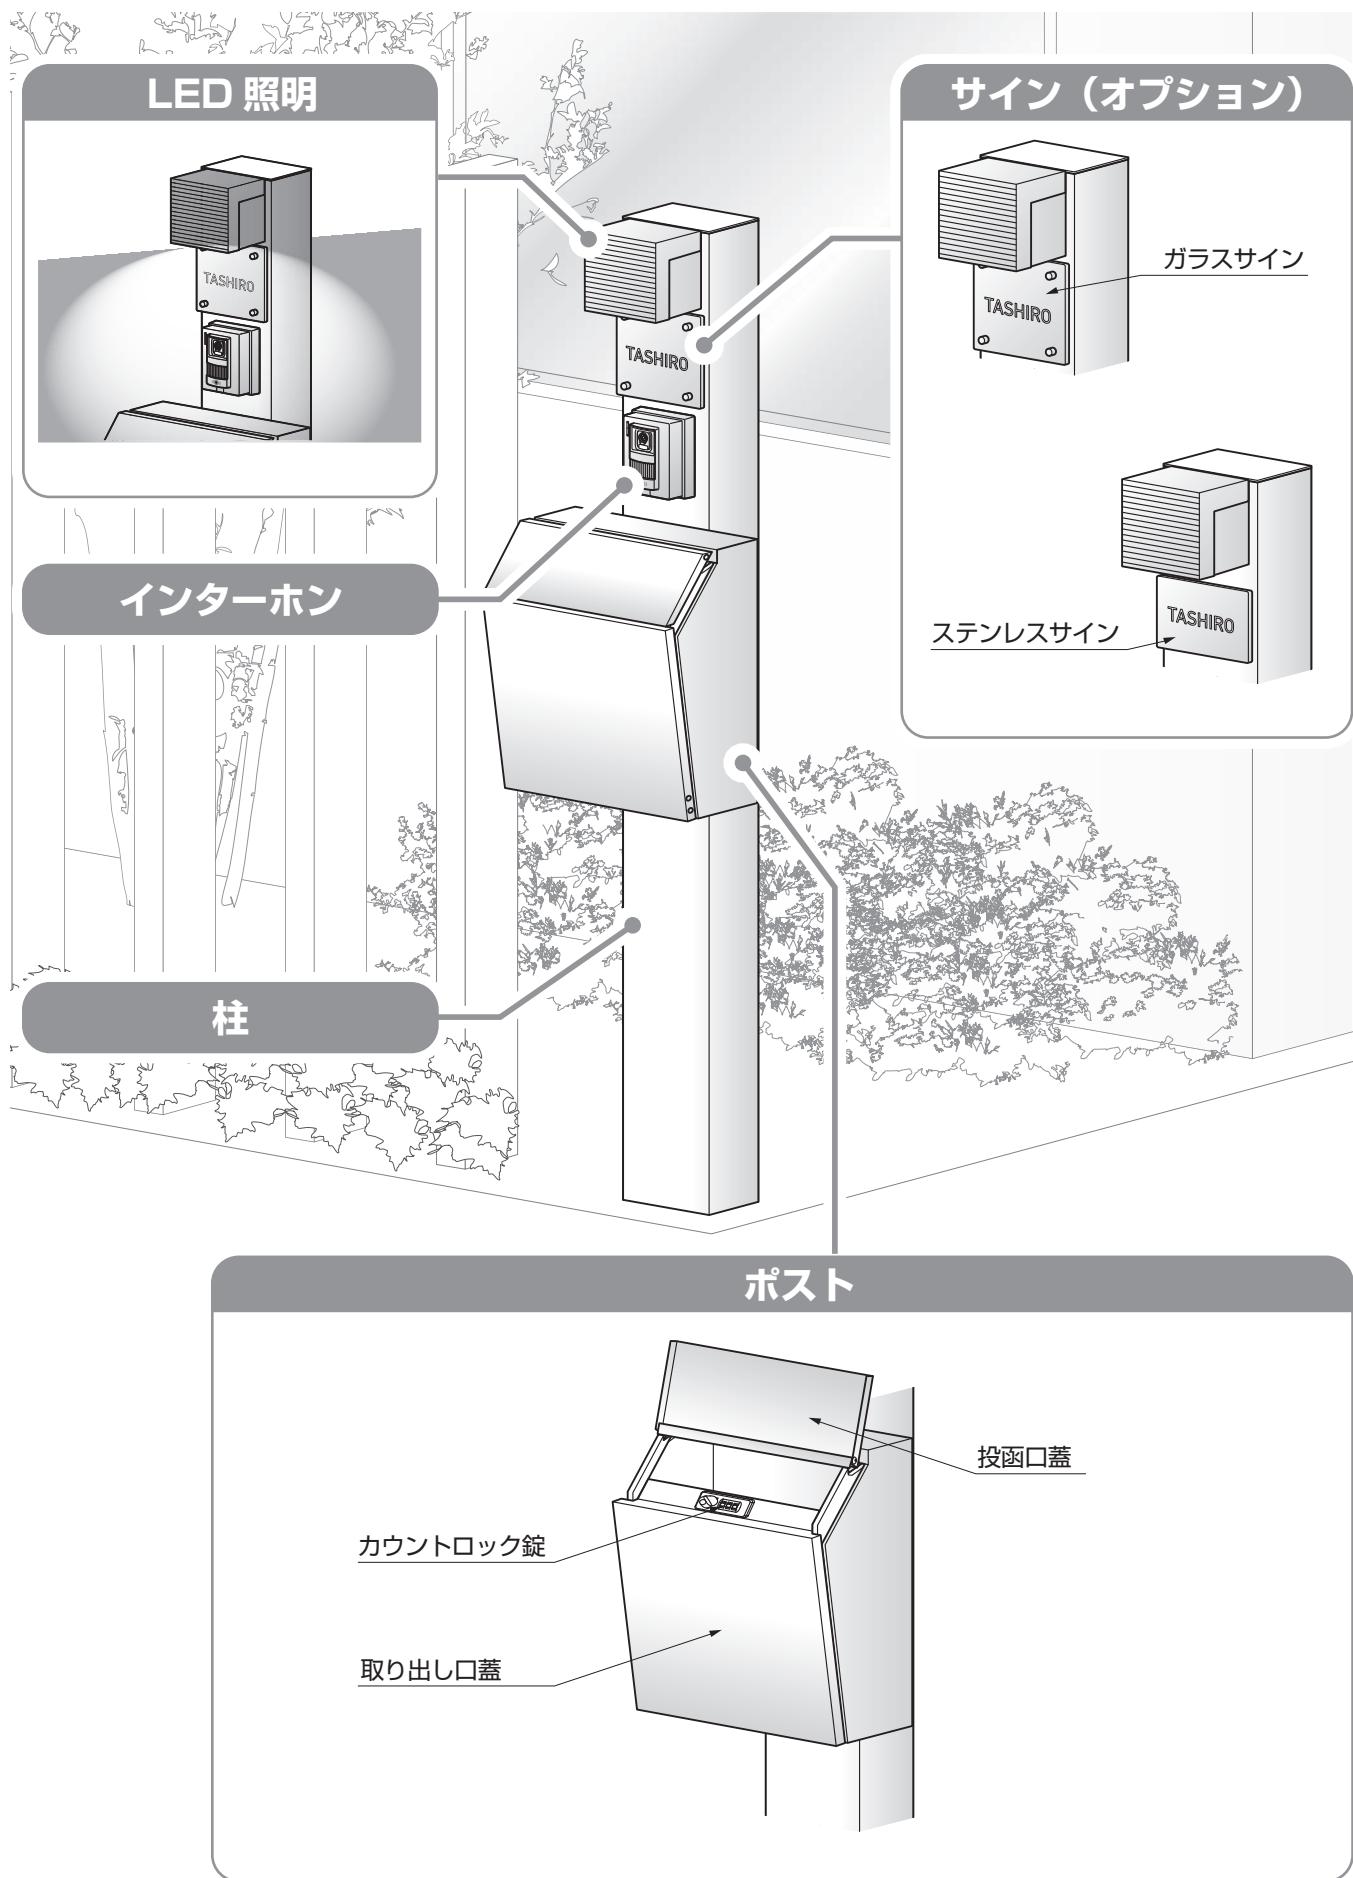


# サイン

サイン


## ●ネームシール

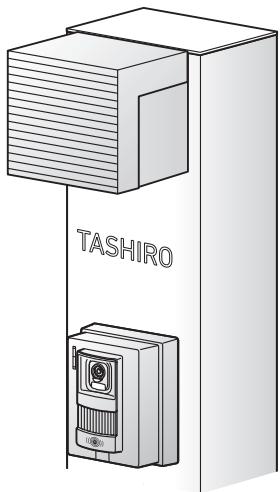

## ●ガラスサイン

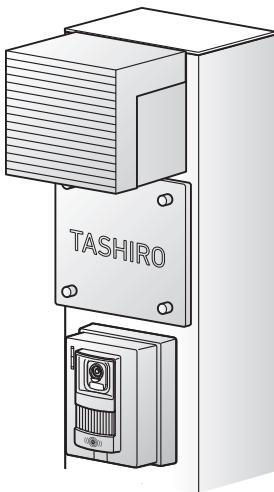


## ●ステンレスサイン

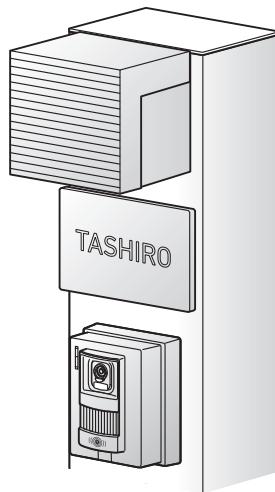

### ネームシールの貼り方

①

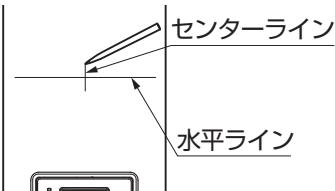


柱またはサインにあとから消せる物で、センターラインと水平ラインを引きます。

②




ネームシールから必要な文字を少し小さめに切り離します。

③

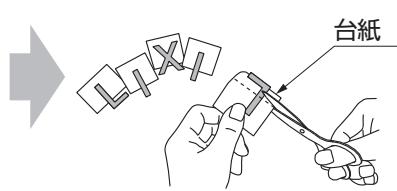


文字を切らないように注意して、台紙の5分の1程度（点線部分）を切取ります。

④

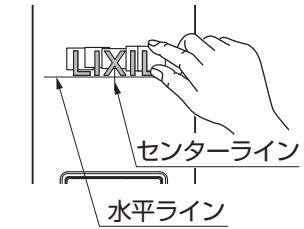


水平ラインに合わせて、文字がセンターラインから左右等間隔になるように仮貼りします。

⑤

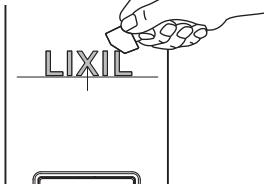

台紙をはがし、文字がはがれないようにしっかりと貼付けます。

⑥

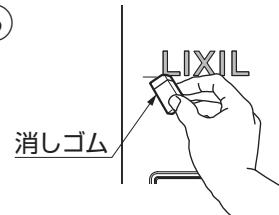

センターラインと水平ラインを消します。

# ご使用方法

## ポストの開け方／閉め方


ご使用方法

### 開け方


①開ける



②数字を合わせ、  
つまみをOPENに回す

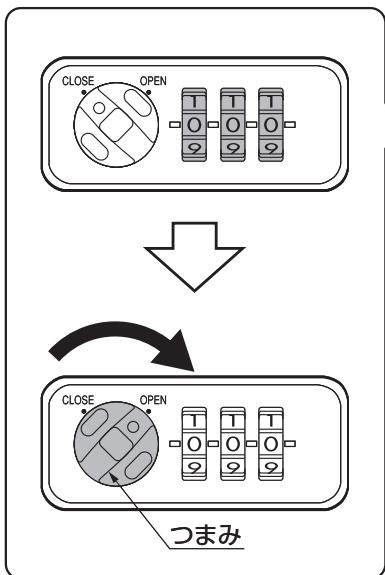

③開ける

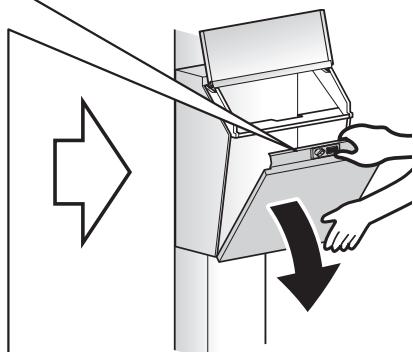

補足

全開位置で保持して  
ください。

補足


初期状態は、カウント  
ロック錠は「000」に  
設定されています。

### 閉め方


①閉める



②つまみをCLOSE  
に回す

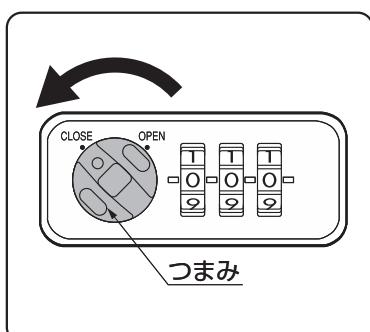


③閉める

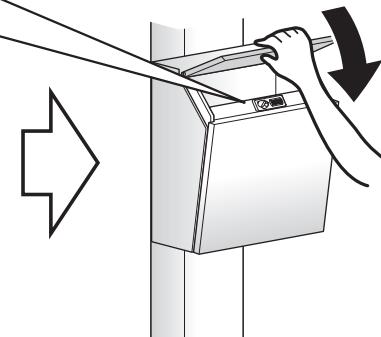


# カウントロック錠の設定方法

## ①開ける

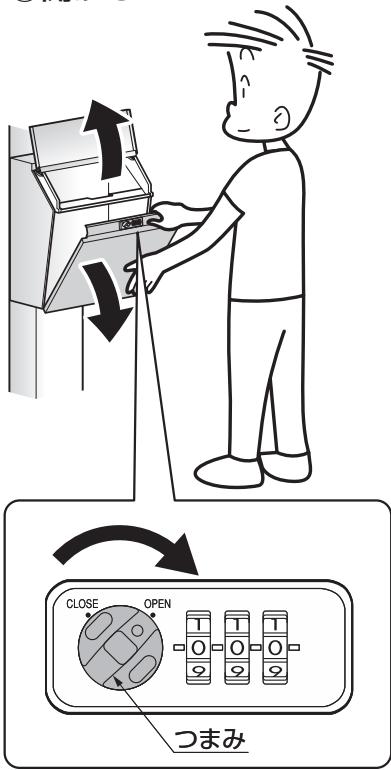


**補足** つまみはOPENの状態のままにしてください。

## ②A部を棒状の物で押し込む

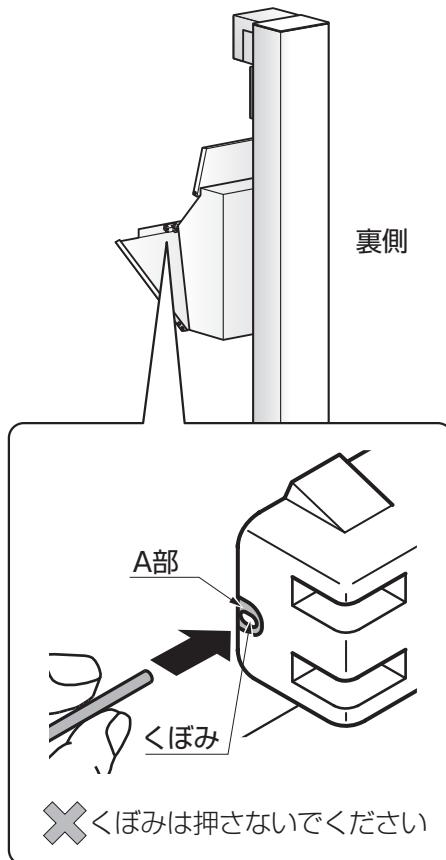

## ③数字を設定する


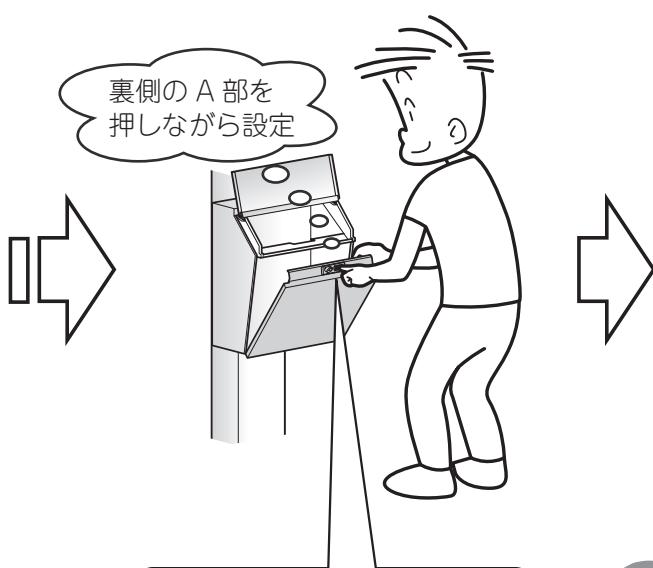


**お願い**

設定した番号は表に書き入れ保存してください。  
番号を忘れてしまうと取り出しが開けられなくなります。

日付	番号		
/			
/			
/			
/			

## ④棒状の物を抜いて閉める

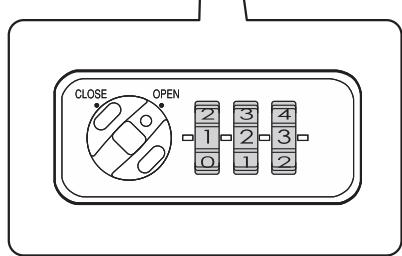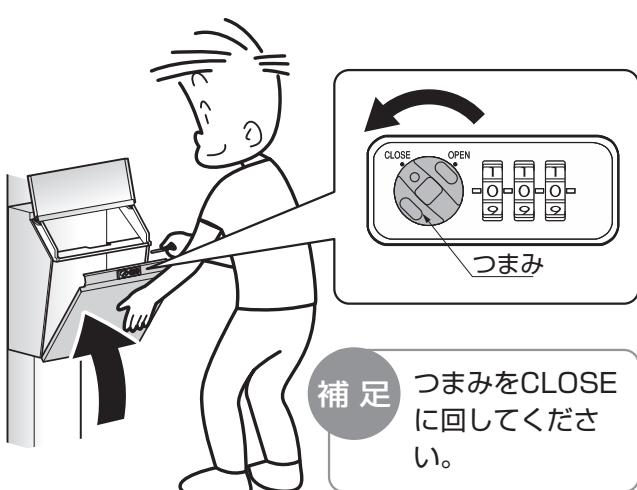

# LED 照明ランプの交換方法

## ⚠ 注意


- ランプ交換、お手入れの際は電源を切ってください！  
通電状態で行うと感電の原因になることがあります。

ご  
使  
用  
方  
法


お願い

- ・ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- ・パナソニック製ランプをお求めください。
- ・ランプは販売店、工事店にご注文ください。
- ・ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。


①カバーを取り外す

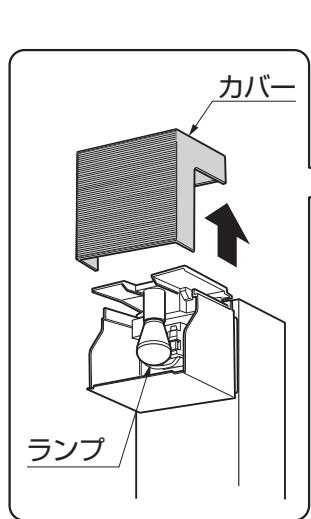


②ランプを取り外す

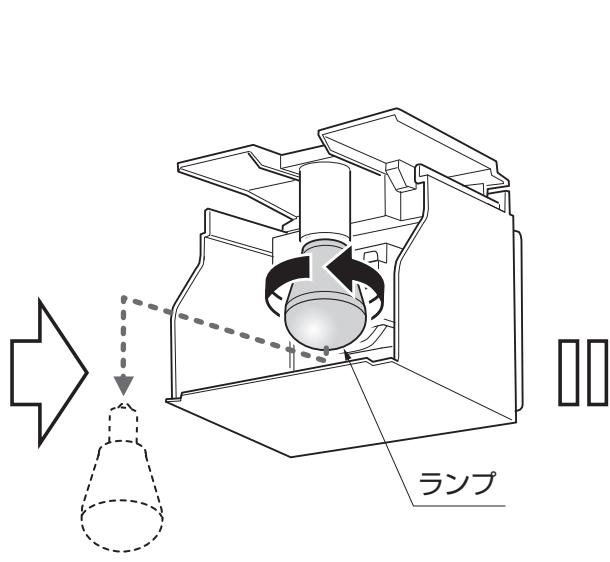

③新しいランプを取り付ける

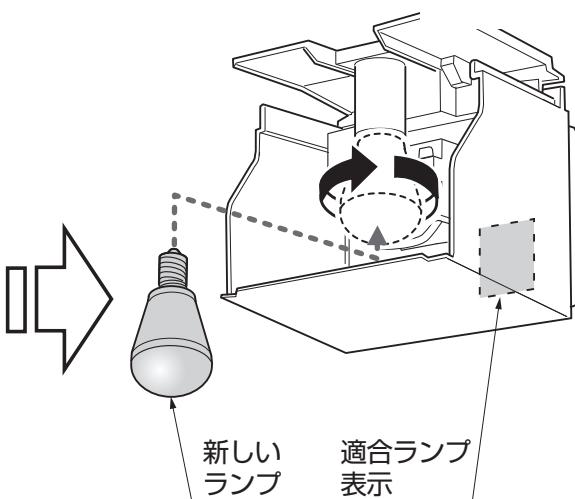

④カバーを取り付ける

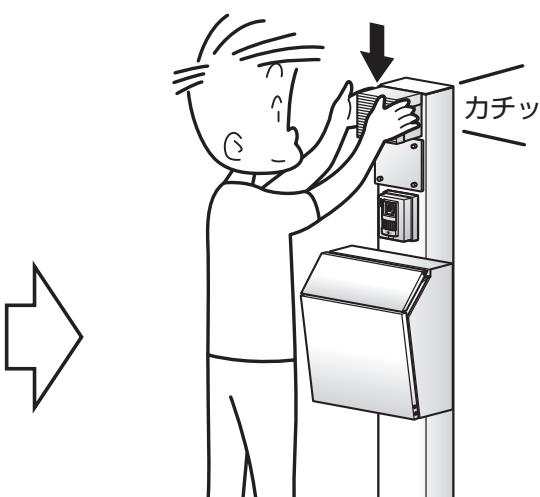

補足 本体内面に適合ランプ表示が貼付されています。

補足 カチッと音がするまで押し下げてください。

## サイン、インターホン、ポストなど 扱いかた

### お願い

- ・ポストは郵便物や新聞などを入れるもので、その他の目的に使用しないでください。
- ・製品の分解や改造は絶対にしないでください。破損や故障の原因になります。
- ・ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。破損や故障の原因になります。
- ・本体付近で、たき火をしないでください。部材が変形、破損するおそれがあります。
- ・本体付近で、農薬や殺虫剤等の薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が変色するおそれがあります。
- ・風雨が強いときは、雨水が入り投函物をぬらすおそれがあります。  
はやめに投函物を取り出してください。
- ・大きな投函物を取り出すときには、取出口に引っかかる場合があります。  
破損しないように気をつけてください。
- ・製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店・電気工事店（電気工事有資格者）にご相談ください。
- ・ホースによる直接の散水は行なわないでください。各機能に障害が生じるおそれがあります。
- ・固いものでこすったり、みがいたりしないでください。キズがつきます。
- ・投函物を取り出す際は、蓋を静かに開閉してください。破損の原因となります。

### 補足

- ・照明は冬場など周囲の温度が低い場合は、明るくなるまで時間を要したり、点灯直後にちらつきが発生する場合があります。
- ・インターホンの扱いかたについては付属の取扱説明書をご参照ください。


## LED照明 扱いかた

### 補足

- ・一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは、高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

# お手入れ

お手入れ

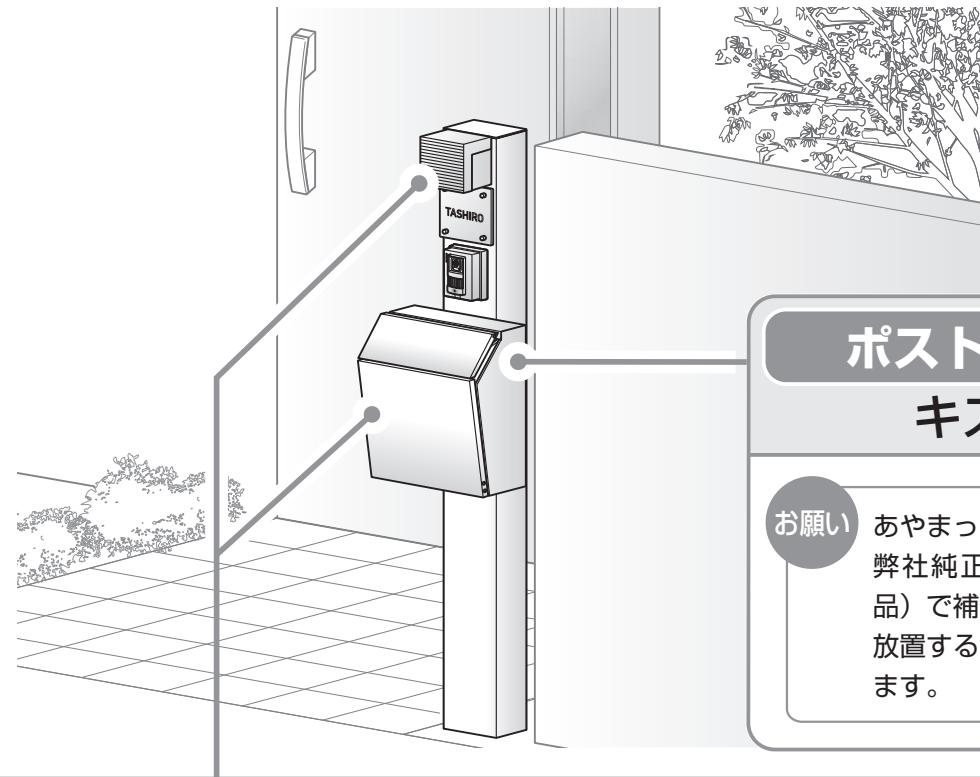

## ポスト・柱など キズ補修


お願い あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料（別売り品）で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

ポスト・柱など

お掃除回数：年に2～3回

LED照明

お掃除回数：半年に1回

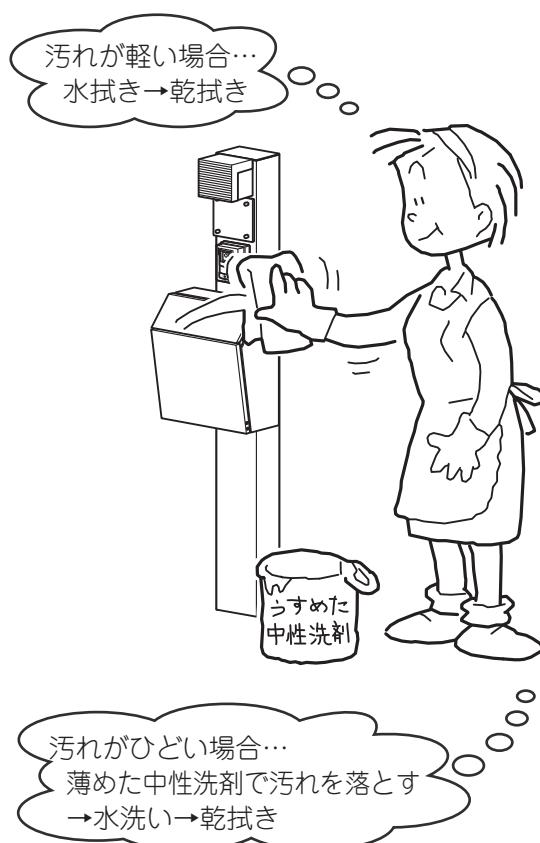

お願い

お掃除に下記のものは使用しないでください。


・ブラシ




・シンナー、ベンジンなどの有機や殺虫剤



インターホンやLED照明にホースなどで直接水をかけないでください。故障の原因になります。

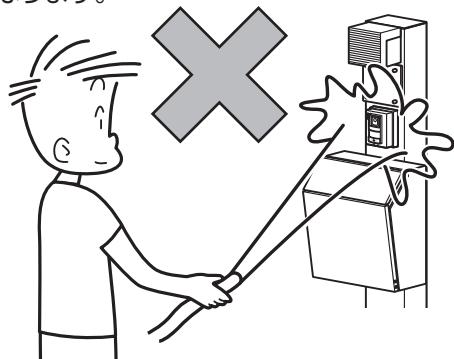

# 安全上のご注意

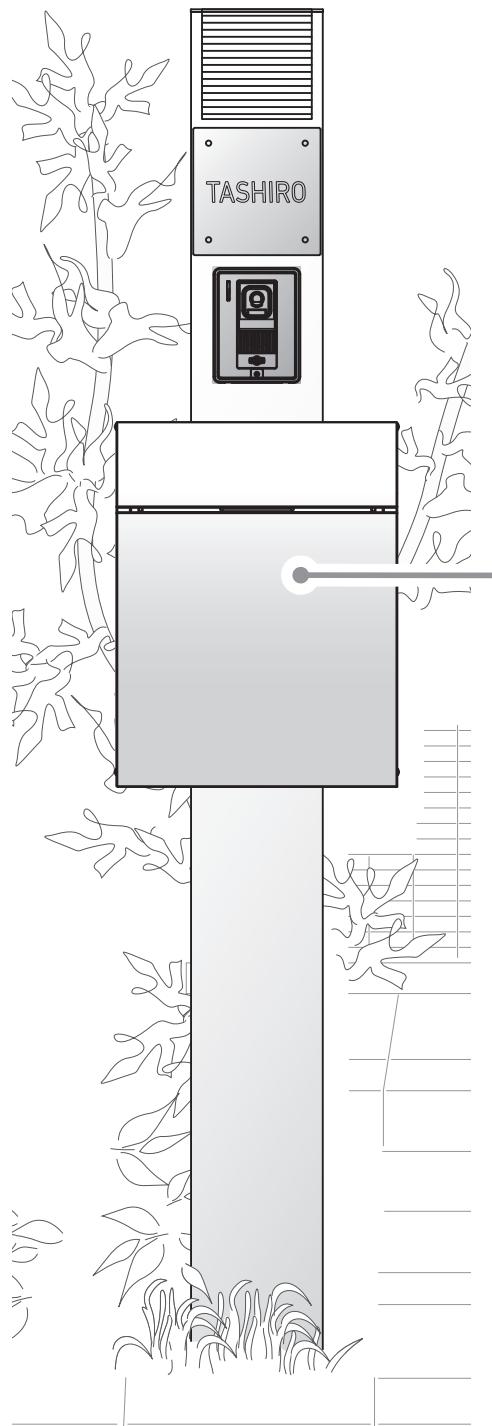

## ！注意

ポスト



禁止


### ●ぶら下がり、物の吊下げ禁止！

落下して、ケガをする  
おそれがあります。



### ●手指のはさみ込み注意！

投函口蓋を操作する  
際は、手や指をはさ  
まないように注意し  
てください。ケガを  
するおそれがあります。

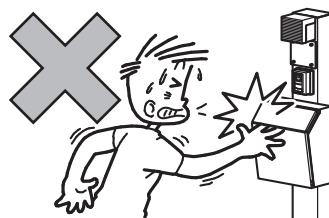

### ●蓋を開けっぱなしにしない！


蓋が当ってケガをするおそれがあります。

### ●ポスト周辺を走らない！

ポストにぶつかりケガをするおそれがあります。


### ●衝突注意！

ポストが柱から飛び出  
した構造です。  
頭や体をぶつけてケガ  
をしないように注意し  
てください。

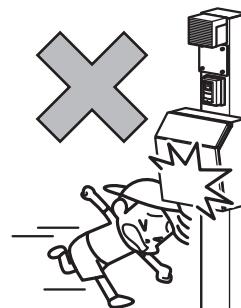

### ●衝撃禁止！

ボールをぶつけるなど、  
強い衝撃を加えないで  
ください。  
故障の原因になります。

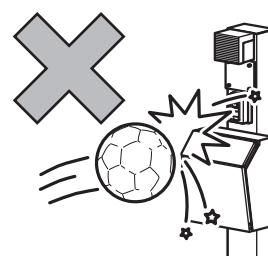

### ●郵便物以外を入れない！

棒などを差込むなど、その他の目的に使用しない  
でください。


### ●分解・改造、禁止！

落下などによるケガの原因になります。

安全上のご注意とお願い

# 安全上のご注意

安全上のご注意

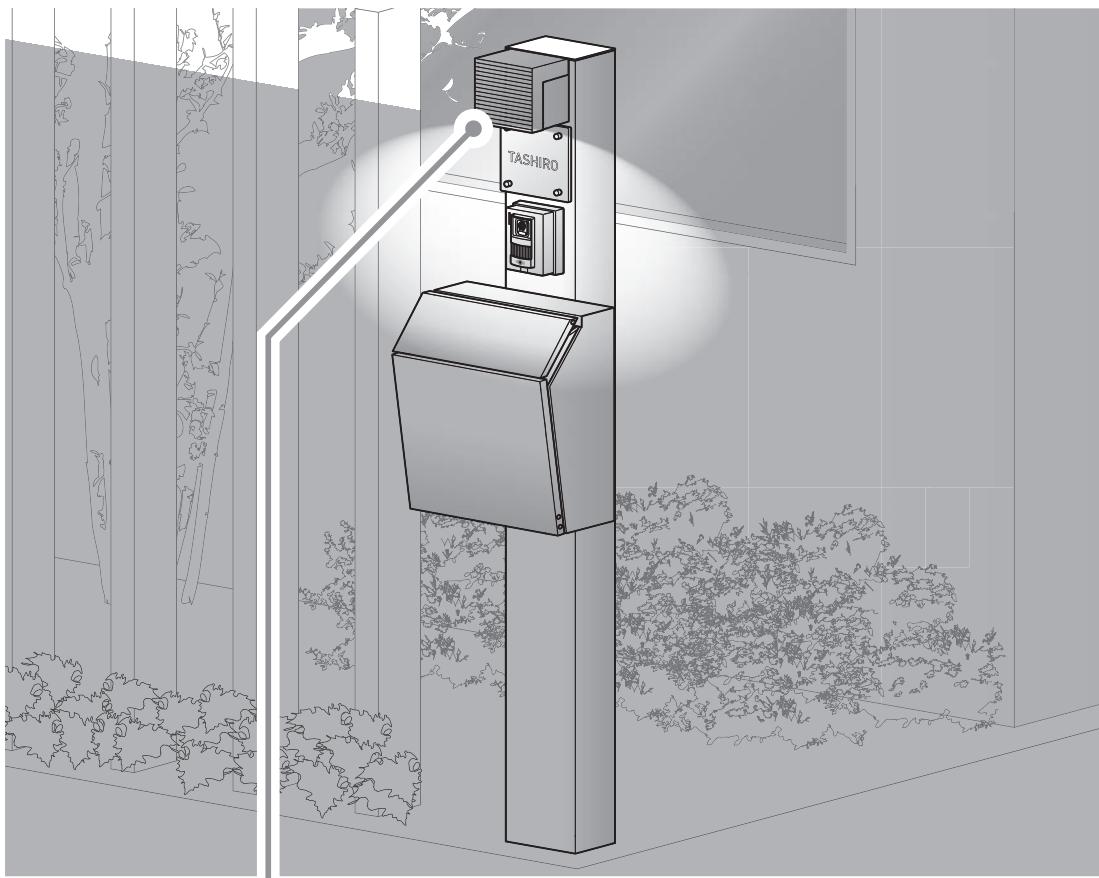


## △ 注意 LED照明




### ●ぶら下がり、物の吊下げ禁止！

落下して、ケガをするおそれがあります。

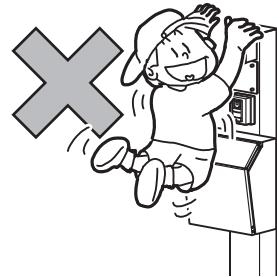

### ●分解・改造、部品の交換禁止！

火災・感電・落下によるケガの原因になります。

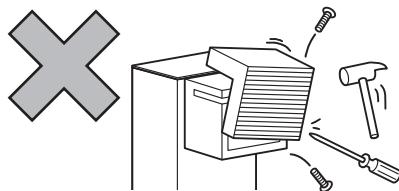


### ●仕様表記外の電流・電圧禁止！

感電・発火の原因になります。

お願い

- ・LED照明には故意に水をかけないでください。  
電装品が組み込まれていますので、故障の原因となります。

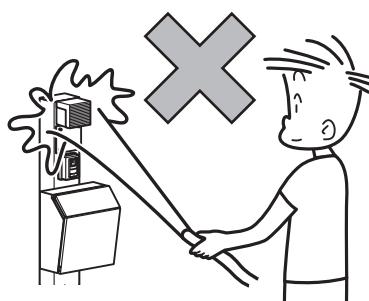

# 修理と保証

## (1) 保証書について

- 保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店からお受け取りください。
- 保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

## (2) 保証期間

お願い

- ・保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

施工完了日(お引渡し日)		1年	2年
電装部品	無料		有料
電装部品以外	無	料	有料

## (3) 修理について

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製品名		ご 住 所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		その他	

- 消耗品は寿命があり、有償保証となります。

## (4) 点検および修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料、部品代、出張料などで構成されています。
  - ・技術料は、点検および故障箇所の修理および部品交換、調整などの作業にかかる費用です。
  - ・部品代は、修理に使用した部品代です。
  - ・出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品、製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

## (5) 交換用部品について

- お客様ご自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりご注文いただけます。  
リクシルパーツショップ <https://partsshop.lixil.co.jp/shop/>  
掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客さま相談センター ☎ 0120-126-001  
にご連絡ください。

# 仕様

## [LED照明ランプ]

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ	使用環境
AC100V	50/60Hz共用	3.4W	LED電球小型電球タイプ 3.4W (E17)	屋外用

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

# 機能門柱 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 期 間	対象部品	期間(お引渡し日より)
	本体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	年月日	
お客様	ご住所	住所・店名
	お名前	様
	電話	( )

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うとをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名	(印)
	電話 ( )	

**株式会社 LIXIL**

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

## 1. 保証者

株式会社LIXIL

## 2. 保証の対象者

当該商品の所有者

## 3. 対象商品

LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品

## 4. 保証内容

取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

## 5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。

※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

## 6. 品質保証の免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違ひなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。

②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不勧行による破損など)。

③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。

④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など)。木製品のさざれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。

⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。

⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。

⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。

⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。

⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。

⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料いたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月~金 9:00~08:00(祝日 9:00~17:00)(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. **0120-126-001 FAX.03-3638-8447**

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月~金 9:00~18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. **0120-413-433 FAX.0120-413-436**

<https://www.lixil.co.jp/support/>

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』(<https://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧下さい。

取扱コード  
**UA232**

JZZ635446A  
201905A\_1049  
202109B\_1049