


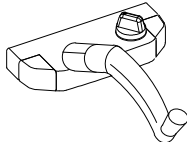



# 別売オペレーターハンドル取付マニュアル

## 梱包明細

①	㊦	㊨	㊩
オペレーターハンドル	オペレーター取付ビス (フォーム用)	オペレーター取付ビス (アルプラ用)	連結アーム取付ビス
	 4 x 25 バインド	 4 x 30 バインド	 4 x 6 トラス

**注意**：下記のオペレーターネジ持ちは、サッシ梱包内のオペレーター部品箱に入っているものを御使用願います。

㊦
オペレーターネジ持ち


同梱されてません

- ・本説明は、R勝手の取付け方法を示す。
- ・L勝手は、本図の勝手違いです。

## ■ オペレーターハンドルの取付

下枠切り欠きよりオペレーターを差込み、オペレーターネジ持ちと共にビス止めします。次にオペレーターハンドルと連結アームをビス止めして下さい。

(図中の形材はパナマII出窓用にて表記されています。)

### ㊦ 注意

オペレーターネジ持ち

同梱されてません

下 枠

① オペレーターハンドル

オペレーター取付ビス

㊩ 連結アーム取付ビス  
4x6 小ネジ トラス

- ㊦ 5x25 小ネジ バインド (アルミ系サッシの場合)
- ㊨ 5x30 小ネジ バインド (アルプラ系サッシの場合)