




# LIXIL 把手、タイル、ガラスのお手入れ方法

警告用語	意味
お願い	特に注意を促す情報で、使用者などが思わぬケガをするおそれや、機器の損傷・故障などにつながる場合があります。

## ■お願い

- 鈍器等をぶつけないでください。欠けたり割れたりする原因になります。
- ワックスなどの研磨剤の入った洗浄剤は使わないでください。  
つや落ちやキズの原因になります。
- 把手とタイルは洗浄剤や薬品は、中性以外の溶剤は使わないでください。  
つや落ちや変色の原因になります。
- 把手のねじが緩んでいる場合は、締め直してください。  
破損・脱落などにつながる原因になります。

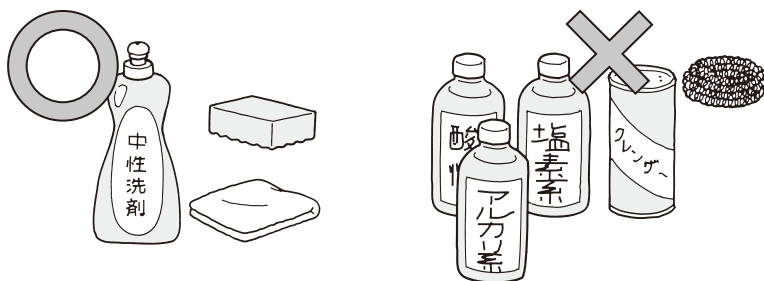

## ■お手入れ方法

- ① 表面についた砂やほこりをていねいに取除きます。
- ② 水でぬらした柔らかい布またはスポンジなどで全体の汚れを拭き取ります。  
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤を加えた温水を含ませ、ふき取ってください。
- ③ かたく絞った柔らかい布またはスポンジで全体を拭き取ります。

