

LIXIL**施主様用**

取扱説明書

スペースガード F型・S型 (埋込式 クサリ内蔵式)


このたびは、当社製品をお買い上げい
ただきまして、誠にありがとうございます。

もくじ


1.各部の名称	1
2.安全のために必ず守ってください	1
3.使用方法	2
3-1 ポールの出し方	2
3-2 施工の方法	2
3-3 開錠の方法	2
3-4 ポールのしまい方	3
3-5 クサリの掛け方（クサリ内蔵式のみ）	3
3-6 クサリの外し方（クサリ内蔵式のみ）	4
4.お手入れについて	4
5.修理	5
6.別売り品	5

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用に
なる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1 各部の名称

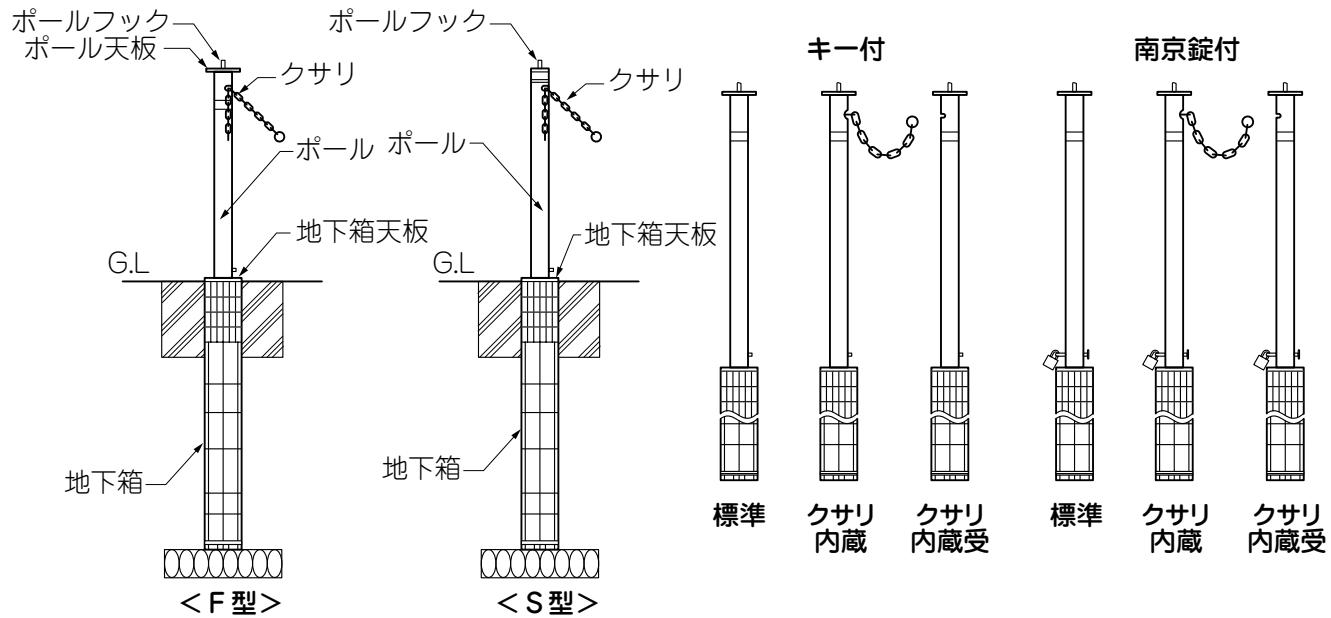


2 安全のために必ず守ってください

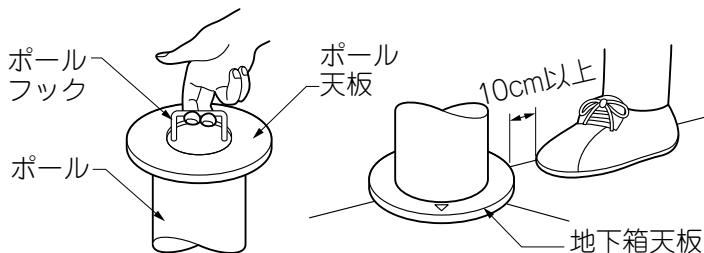


ポールの上げ降ろしは必ず天板上のポールフックを持って、足をポールから10cm以上離して操作してください。ポールを持って操作しないでください。誤ってポールが落下した時に、手足を挟まれ、ケガをするおそれがあります。



クサリに乗ったり、すわったりしないでください。転倒、転落してケガをするおそれがあります。

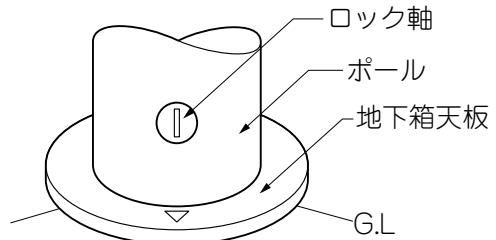


ポールを出すときには地下箱天板の▼印とキー差し込み穴を必ず合わせてください。合っていない場合わずかな衝撃でポールが落下しケガをするおそれがあります。

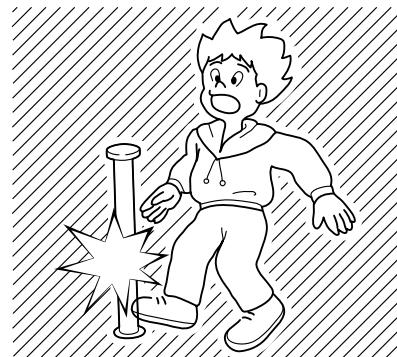

設置場所が夜間、暗がりになった場合、クサリに気づかずにつまずくおそれがあります。その場合は市販品の反射シール等をお買い求めいただきお取り付けください。

3 使用方法

3-1 ポールの出し方

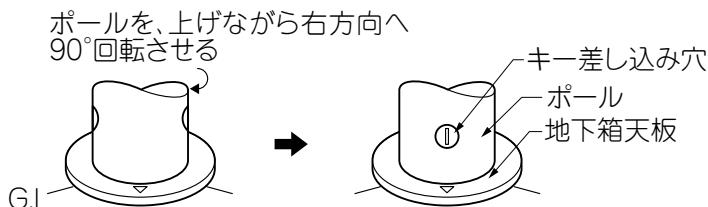


ご注意

- ポールの落下防止のため、地下箱天板の▼印とキー差し込み穴が合った状態でポールを上、下に動かし、ポールが下がらないことを必ず確認してから、手を放してください。

- ポールフックを持って静かに引き上げてください。あがりきる直前に、ポールを上げながら右方向に回転させてください。地下箱天板の▼印とキー差し込み穴が合った位置で止まり、ポールが固定できます。


3-2 施錠の方法

(1) キー付の場合(ロック軸タイプ)

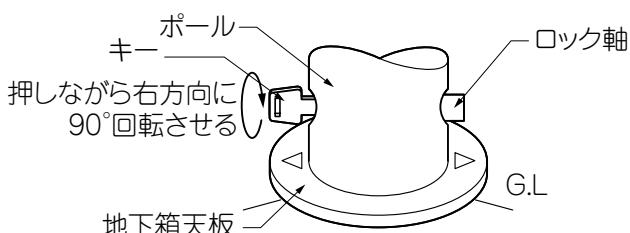

- キー差し込み穴に専用キーを差し込み、キーを押しながら右方向に90°回転させてください。ロック軸がポールから出ます。ロック軸が戻らないことを確認してから、キーを引き抜いてください。落下を防止します。

(2) 南京錠付の場合(ロック棒タイプ)

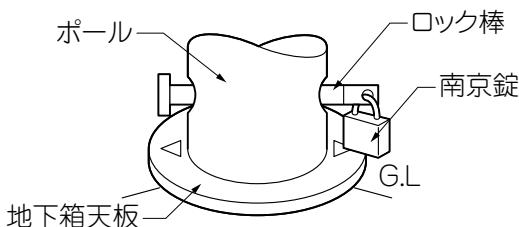

- ポールのロック棒穴にロック棒を差し込み、南京錠にて施錠してください。落下を防止します。

3-3 開錠の方法

(1) キー付の場合(ロック軸タイプ)

- キー差し込み穴に専用キーを差し込み、左方向に90°回転させてキーを引き抜いてください。ロック軸がポールの中に戻ります。

(2) 南京錠付の場合(ロック棒タイプ)


ご注意

- 南京錠を開錠しロック棒を引き抜いてください。

- 南京錠、ロック棒をポールから取外した時は、紛失しないように保管してください。

3-4 ポールのしまい方


- キー、南京錠を開錠し、ポールフックを持ってポールがあがらなくなるまで持ち上げた後、左方向に回転させ静かに降ろしてください。

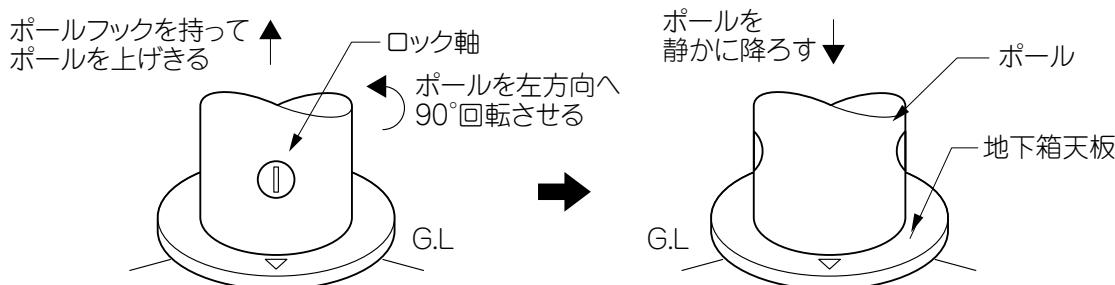

ご注意

- クサリ内蔵式の場合、いきおいよくポールを下ろしたり、途中で手をはなしたり、ポールに強い衝撃をあたえるとクサリがポール内部で弾みクサリどうしがからまり、引き出せないおそれがあります。ポール天板が地下箱天板につくまでポールフックを持って静かに収納してください。

3-5 クサリの掛け方（クサリ内蔵式のみ）

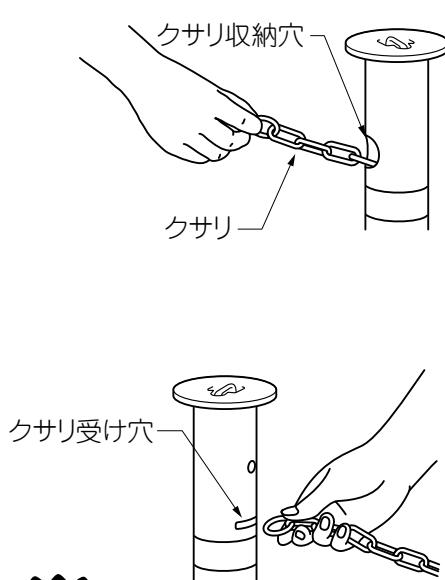

- ① クサリ収納穴よりクサリ先端のリングを持ってクサリをゆっくり引き出してください。

ご注意


- クサリをいきおいよく引き出すとクサリがポール内部でからまり、引き出せないおそれがあります。
- クサリが引き出せない場合はポール内部でクサリがからまっているおそれがあります。クサリを振ってからまりを解いてください。

- ② 隣のポールのクサリ受け穴にクサリ先端のリングを差し込んでください。自動ロックされます。

ご注意

- クサリ内蔵式をご使用の場合には、最終端のポールは「クサリ内蔵受」をご使用ください。（ジョイント部品を使用しない場合）

3-6 クサリの外し方（クサリ内蔵式のみ）

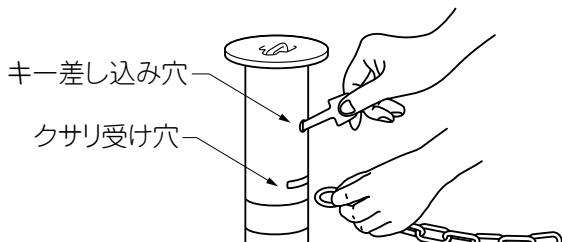

- ①クサリ先端のリングを持ちキー差し込み穴に専用キーを差し込み右方向に45°回転させ、先端リング部を外してください。
- ②クサリをクサリ収納穴に落し込むように静かに収納してください。

ご注意

- クサリ先端のリング部を持たずにいきなりクサリを外しますと、クサリの自重でいきおいよく外れ、手、足などに当たりケガをするおそれがあります。
- クサリをポールに収納する場合には、いきおいよくクサリを入れたり、途中で手をはなしたり、クサリに強い衝撃をあたえるとクサリがポール内部で弾みクサリどうしがからまるおそれがあります。
クサリが全てポールに収納するまで先端リングを持って静かに収納してください。

4 お手入れについて

(1) 汚れが軽い場合

- 水ぶきの後空ぶきしてください。

(2) 手あかなどの汚れの場合

- スポンジまたは布に中性洗剤をつけてふき取ってください。きれいに除去できない場合は、市販のステンレス用清掃薬液か有機溶剤（アルコール・ベンジン・アセトンなど）を使用してください。

(3) 鉄粉や潮風による点状のサビの場合

- 布、スポンジまたはステンレスたわしに中性洗剤をつけてふき取ってください。きれいに除去できない場合は、炭酸カルシウム（200メッシュ以下）やみがき粉（300メッシュ）などでこすり取ってください。市販のステンレス用清掃薬液でも効果があります。

(4) 黄褐色のサビが固着している場合

- 硝酸の15%希釀液でふき取ってください。市販のステンレス用清掃薬液でも効果があります。
- いずれの場合も、必ず充分に水ぶきをして、薬品などが残らないようにしてください。放置しておくとサビの原因になります。
- あらかじめ部分的に“ためしぶき”をして、汚れやサビの落ち具合を確認してください。
- スポンジ、ブラシなどを使用する場合は、必ずステンレスの研磨目にそって平行に、均一に力を入れてください。
- 目のあらいクレンザー、サンドペーパー、スチールウールなどの使用はさけてください。




5 修理

- 製品に異常が生じたときは、施工店、または「お客さま相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときには、下記内容についてお知らせください。
 - a. 故障の状況－できるだけ詳しく
 - b. 製品名
 - c. 施工日
 - d. ご氏名
 - e. ご住所
 - f. 電話番号
 - g. 道順

6 別売り品

次のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

- NAジョイント
- NBジョイント
- Cジョイント
- ワリカン

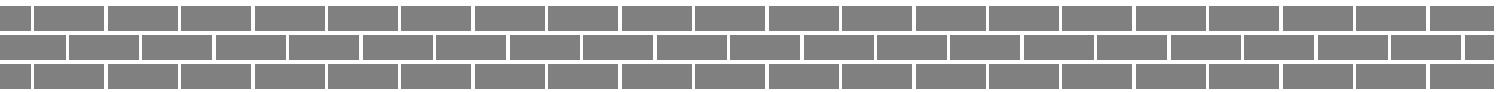

メモページ

スペースガード F型・S型（埋込式 クサリ内蔵式）保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 期 間	対象部品	期間(お引渡し日より)
	本体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	年月日	
お客様	ご住所	
	お名前	様
	電話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名	(印)
	電話 ()	

株式会社 LIXIL

1. 保証者

株式会社LIXIL

2. 保証の対象者

当該商品の所有者

3. 対象商品

LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー＆グッズ商品

4. 保証内容

取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー＆グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。

※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

6. 品質保証の免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。

②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不施行による破損など)。

③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。

④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさざれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。

⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。

⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。

⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。

⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。

⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。

⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換など是有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客様相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、

お客様相談センターにてもご相談承ります。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客様相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. **0120-126-001**

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

取説コード

UD023

LNF574285D

96-03A

202306E_1047