

快適に使用していただくために

取扱説明書

外部日除け

もくじ

1 安全のために必ず守ってください	1
2 各部の名称	4
3 手動式の使用法	5
1. 操作法	5
4 電動式の使用法	6
1. リモコン操作法	6
2. リモコンの電池交換法	7
5 お手入れについて	8
6 修理を依頼する前に	8
7 修理	9
8 仕様	9

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。


表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 安全のために必ず守ってください

⚠ 警告

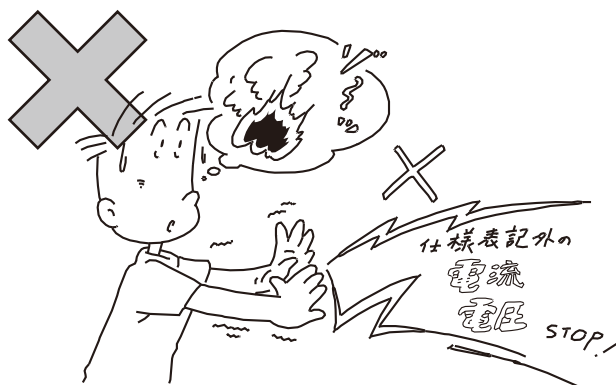


- 仕様に表記された電流・電圧以外の電流は使用しないでください。火災、感電の危険があります。

⚠ 警告

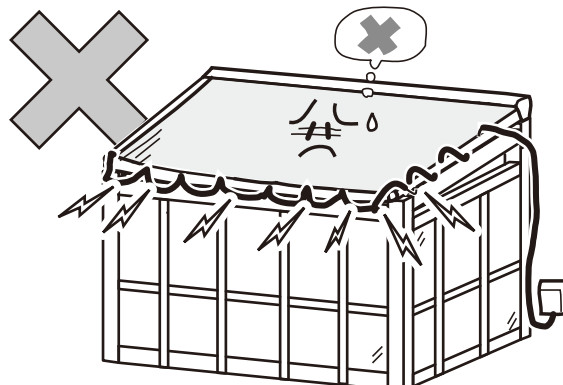

- 製品に電気コードを巻付けないでください。感電・漏電のおそれがあります。

⚠ 警告

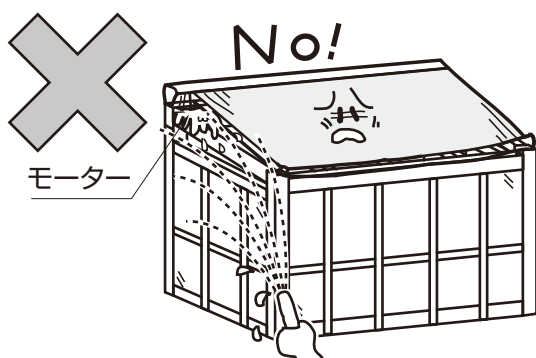

- 電動の場合、モーターなど電気関連部品に水をかけないでください。感電・漏電のおそれがあります。

⚠ 警告

リモコンの電池について

- 電池は乳幼児の手の届く所に置かないでください。電池を飲み込んだ場合は直ちに取出す必要がありますので、すぐに医師に連絡し、指示を受けてください。電池を飲み込むと、化学やけど、粘膜組織の貫通など、最悪の場合は死に至ることがあります。
- 使い方を誤ると、電池が発熱、液漏れ、破裂し、ケガや火災の原因になりますので、下記事項をお守りください。
 - ・電池の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。
 - ・火の中に入れたり、加熱、分解しないでください。
 - ・電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。
 - ・新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

⚠ 注意



- スライドボトムやスクリーン生地に、ものをぶら下げたり荷重をかけたりしないでください。落下・破損のおそれがあります。

⚠ 注意

リモコンの電池について


- 使い方を誤ると、電池が発熱、液漏れ、破裂し、ケガや周囲を汚損する原因になりますので、下記事項をお守りください。
 - ・落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。
 - ・水などで濡らさないでください。
 - ・直射日光・高温・高湿の場所を避けて使用、保管してください。

⚠ 注意




- スクリーン生地はたるみなく張ってください。
- スクリーン生地のとるみが直らず水がたまってしまう場合は、必ず購入先に連絡し、直してもらってください。多量の水がたまると製品が落下するおそれがあります。
- 製品に水分がたまったままの状態で作ると、一度に多量の水が流出します。通行人や品物など周辺にかからないようゆっくり操作してください。

⚠ 注意

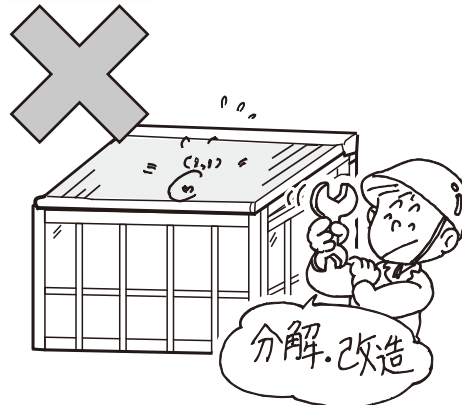


- 分解・改造はしないでください。故障や破損のおそれがあります。

⚠ 注意

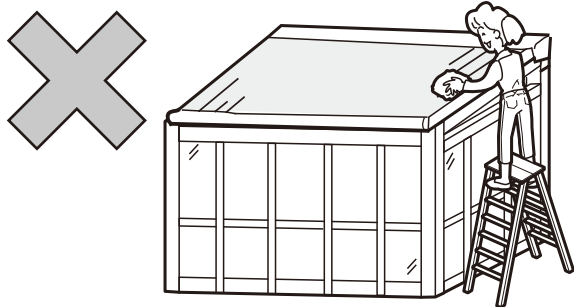


- 掃除やメンテナンスはしないでください。高所作業のため転落などの危険があります。清掃やメンテナンスが必要な場合は、販売店(工事店)にご依頼ください。

お願い

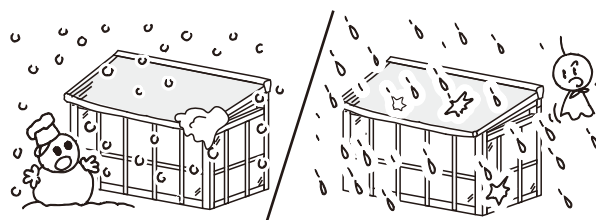

- 豪雨や積雪が予想される場合はスクリーン生地を巻き取ってください。落下・破損のおそれがあります。

お願い

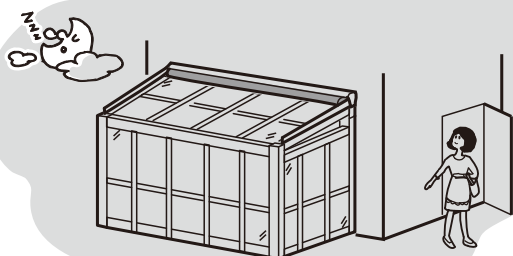


- 夜間や留守の場合は、必ずスクリーン生地を巻き取ってください。気象の変化などで故障するおそれがあります。

お願い




- 濡れた手でリモコン操作をしないでください。手をよく拭いて使用してください。感電する危険があります。

お願い

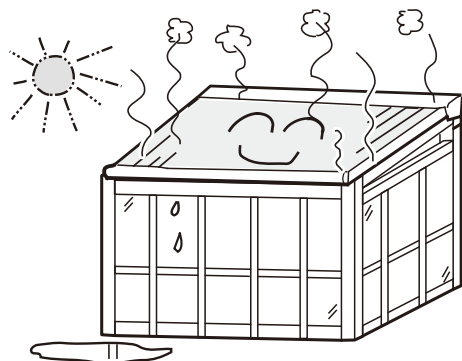


- 雨などでスクリーン生地が濡れた場合は、天気の良い日に張り出して乾かしてください。カビの発生や汚れの原因になります。

お願い

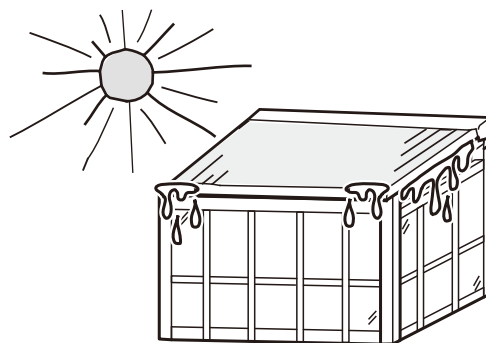

- 雨や雪・結露など、製品に付着した水分が凍結している場合は、溶けるまで操作しないでください。故障の原因になります。

お願い

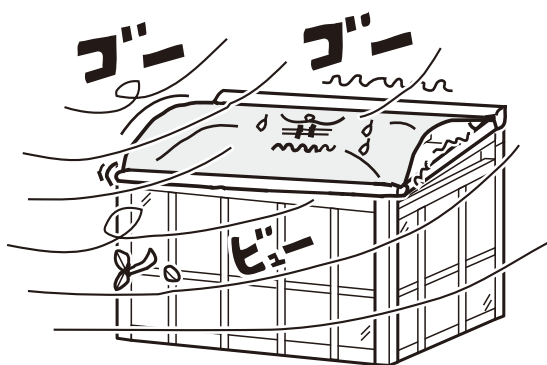

- 強風(10m/秒以上)のとき、または突風が予想される場合はスクリーン生地を巻き取ってください。あおられて破損のおそれがあります。

■地上における風速の目安

※突風の目安ではありません。

風圧 (m/秒)	現 象
8	葉のある低木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭が立つ。
10	大枝が動く。電線が鳴る。かさがさしにくい。
13	樹木全体がゆれる。風に向っては歩きにくい。
15	小枝が折れる。風に向っては歩けない。(小型台風)

お願い



- スクリーン生地を駆動させる前に、障害物が無いか確認してから操作をしてください。

お願い

- ご使用前に点検して異常があれば操作を中止し、工務店様・販売店様または当社お客さま相談センターにお問い合わせください。
- 製品の設置や修理は必ず専門業者に依頼してください。人身事故や物損事故につながるおそれがあります。


お願い

リモコンの電池について

- 自治体の条例などの定めがある場合には、その条例に従って廃棄してください。


2 各部の名称

(1) 手動式

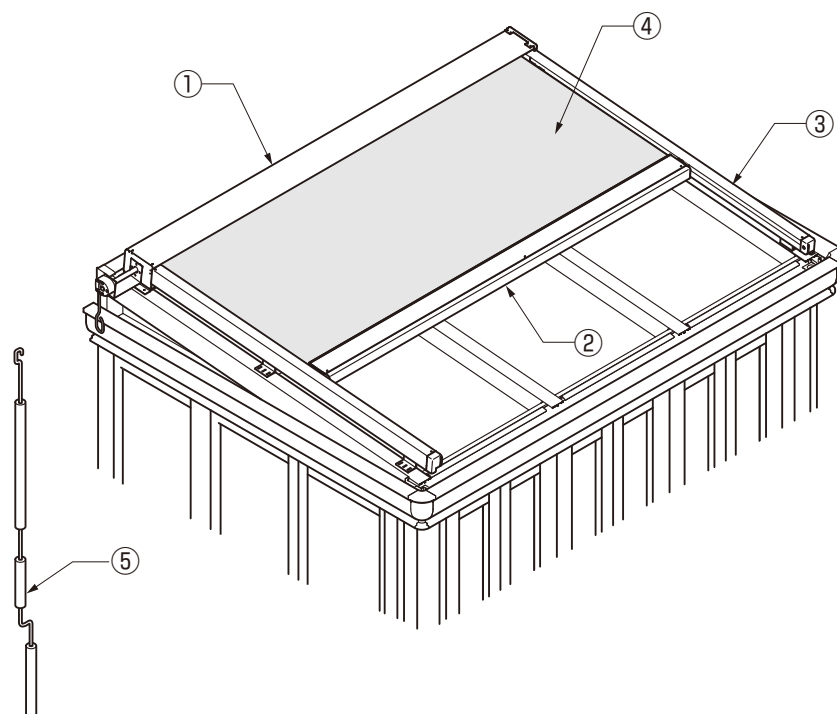

NO.	名 称
①	手動用外部日除け本体
②	スライドボトム
③	ガイドレール
④	スクリーン生地
⑤	クランク棒

(2) 電動式

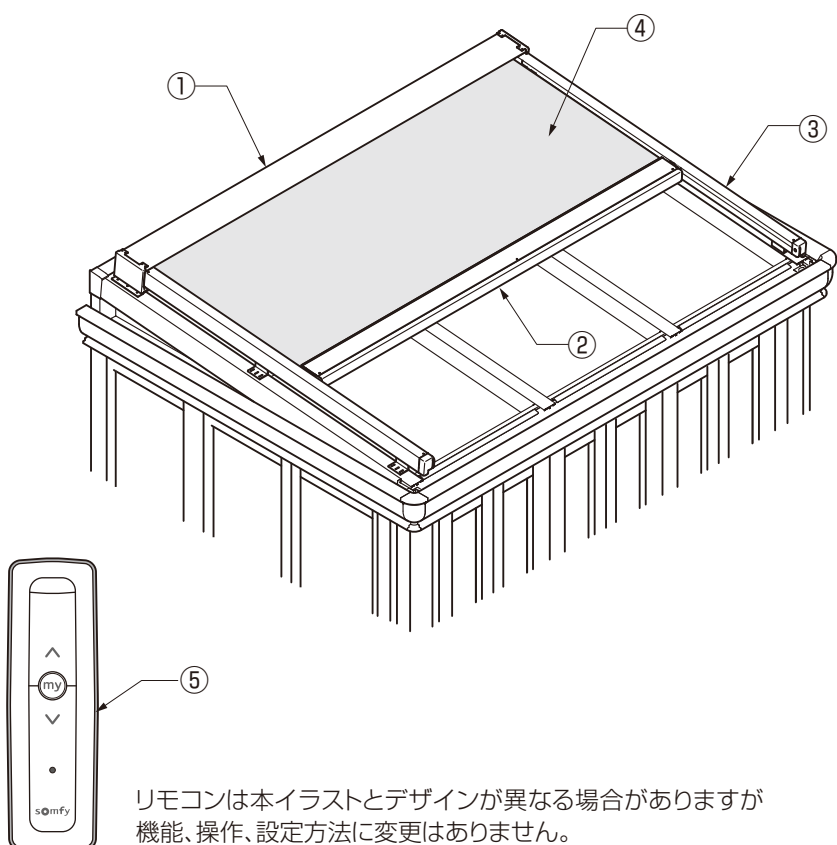

NO.	名 称
①	電動用外部日除け本体
②	スライドボトム
③	ガイドレール
④	スクリーン生地
⑤	リモコン


3 手動式の使用法

1. 操作方法

補足


- 手動ギアの取付け位置により「巻き取り」「張り出し」の手回し方向が変わります。

(1) 駆動部が外観左側の場合

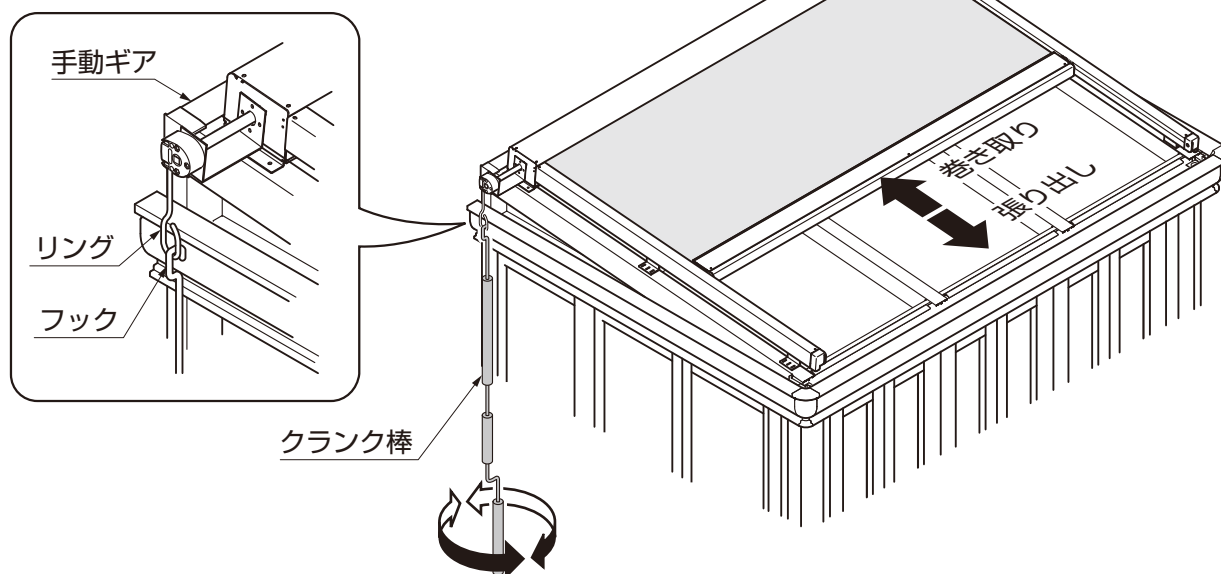

- ①クランク棒のフックを手動ギアのリングに引っ掛け、手回しで「巻き取り」「張り出し」を行ないます。


(2) 駆動部が外観右側の場合

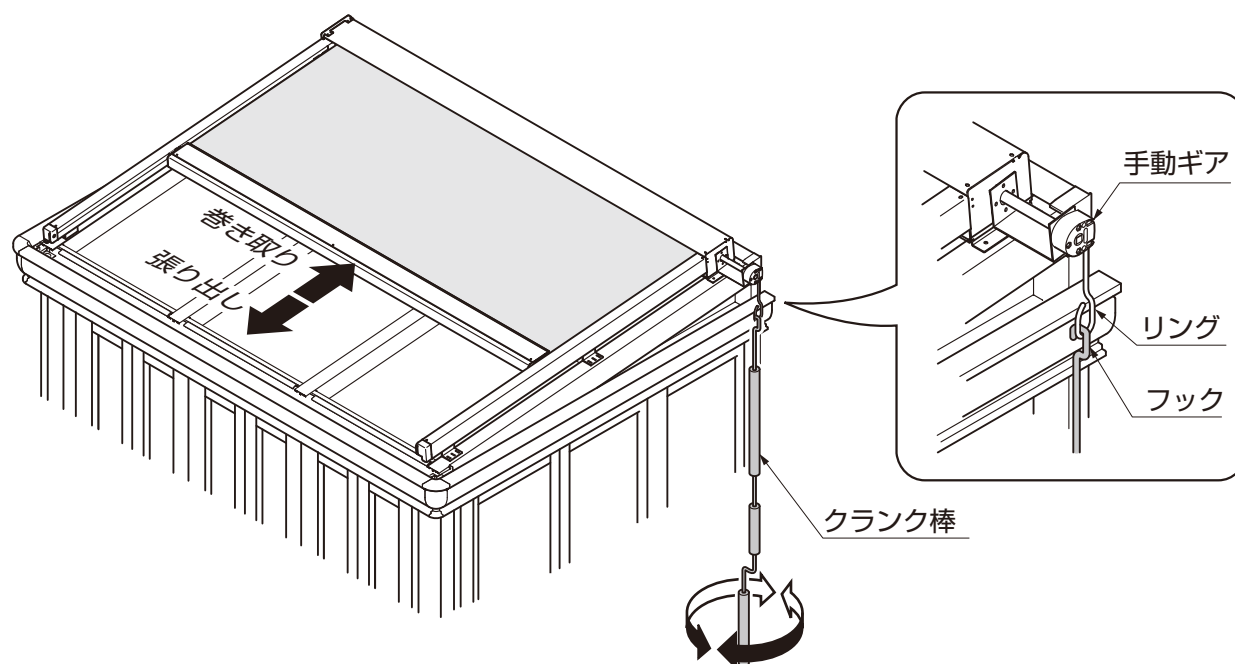

- ①クランク棒のフックを手動ギアのリングに引っ掛け、手回しで「巻き取り」「張り出し」を行ないます。


4 電動式の使用法

1. リモコン操作方法

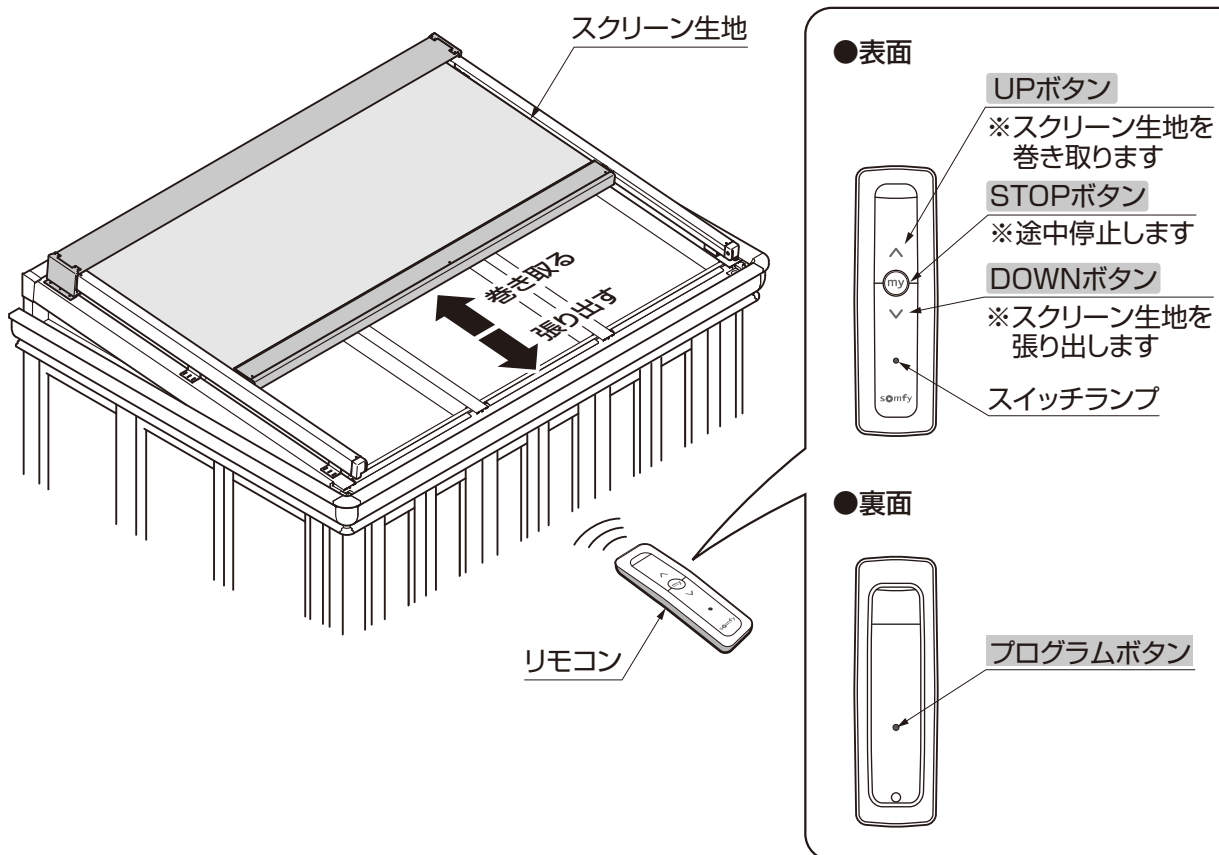


2. リモコンの電池交換方法 ※電池交換後は、逆の手順で組立ててください。


①ねじを外す

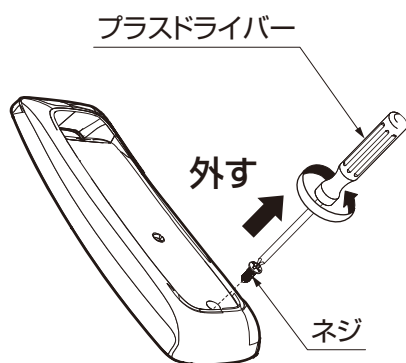

②カバーを外す

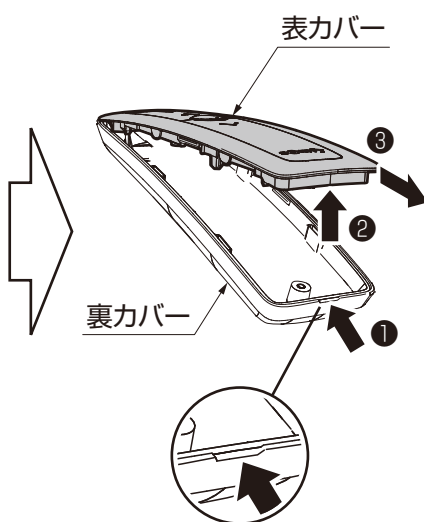

③リチウム電池を交換する

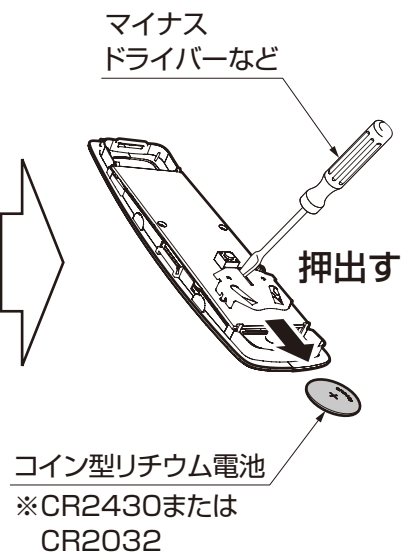

⚠ 警告

リモコンの電池について

- 電池は乳幼児の手の届く所に置かないでください。電池を飲み込んだ場合は直ちに取出す必要がありますので、すぐに医師に連絡し、指示を受けてください。電池を飲み込むと、化学やけど、粘膜組織の貫通など、最悪の場合は死に至ることがあります。
- 使い方を誤ると、電池が発熱、液漏れ、破裂し、ケガや火災の原因になりますので、下記事項をお守りください。
 - ・電池の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受けてください。
 - ・火の中に入れたり、加熱、分解しないでください。
 - ・電池の(+)と(-)を逆に使用しないでください。
 - ・新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

5 お手入れについて

(1) お手入れについて

⚠ 注意

- お手入れは高所作業のため転落などの危険があります。お手入れが必要な場合はお買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。

(2) 消耗品について

お願い

- モーター・手動ギアは消耗品です。モーターは5000往復程度、手動ギアは3000往復程度を目安に交換することをおすすめします。（ただし数字は保証値ではありません）
- スクリーン生地は3～5年を目安に交換することをおすすめします。（ただし数字は保証値ではありません）

6 修理を依頼する前に

- 故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。
直らなかったときは、修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
製品が動かない	電源プラグが外れていませんか	電源プラグを差込んでください。
	リモコンの電池が切れていませんか	電池を交換してください。 （ボタン電池CR2430型またはCR2032型）
	リモコンのスイッチを正しく操作していますか。	操作を再度確認してください。
	短時間に連続で「巻き取り」、「張り出し」をしていませんか	30分ほど待ってから再操作してください。
製品が普段と異なる位置で停止した（電動タイプ）	数回作動させても、状況は改善しませんか	点検・修理を依頼してください。
「巻き取り」、「張り出し」が重くなった	ガイドレール内に砂やゴミがたまっていますか	点検・修理を依頼してください。
	スクリーン生地が濡れていますか	スクリーン生地を十分に乾燥させてください。
異音が発生した	作動中にキシミ音がしませんか	点検・修理を依頼してください。

7 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、「お客さま相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電 話 番 号	
施 工 店 名		そ の 他	

- 消耗品は寿命があり有償修理となります。

8 仕様

●モーター

項 目	仕 様
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電流	1.3A
消費電力	130W
モーター	受信機内蔵 交流チューブラモーター
定格トルク	15Nm
回転数	12rpm (50Hz)／14rpm (60Hz)
周囲温度	−20〜+70℃
定格時間	5分
リミット回転数範囲	250回
保護等級	IP44

●リモコン

項 目	仕 様
制御対象	RTS受信機、RTS受信機内蔵モータ
送信周波数	特定小電力無線 426MHz 1mW以下
使用周囲温度・湿度	0〜+50℃/95%RH以下
使用電池	コイン型リチウム電池 CR2430またはCR2032 1個
電池寿命	1日4回の操作で約1年（CR2032使用時） 1日4回の操作で約2年（CR2430使用時）
チャンネル	Situo 1 RTS Pure（1チャンネル）
重量	約48g
作動距離	コンクリート壁をはさんで約20m



メモページ

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

外部日除け 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 ヶ 年
	但し電装部品	1 ヶ 年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。
※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話 ()	

株式会社 LIXIL

- 1. 保証者**
株式会社LIXIL
- 2. 保証の対象者**
当該商品の所有者
- 3. 対象商品**
LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品
- 4. 保証内容**
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- 5. 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間。ラッピングシートの“浮き”や“はがれ”およびそれに伴う“著しい変色”については5年間。)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。
※注) 新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
- 6. 品質保証の免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ① 当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
 - ② 取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
 - ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

- ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさく裂、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥ 商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、目目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
- ⑦ 自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
- ⑧ 環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起る腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
- ⑨ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑩ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑪ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
- ⑫ 所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
- ⑬ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑭ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。
※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

困った場合の対処(商品二次元バーコード情報)

商品にある二次元バーコードを読み取ると商品情報が閲覧できます。

Q お手 入れ		商品名
		株式会社 LIXIL



※商品の特性上二次元バーコードが貼られていない商品もあります。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433

<https://www.lixil.co.jp/support/>

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

取説コード

UE086

JZZ623421C
201205A_1039
202308D_1047