

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書

MDファブリック ーココマサイドスクリーンー

300

1.安全のために必ず守ってください・・・・・・・・	1
2.コードストッパーの使い方・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3.安全タッセルの使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.お手入れについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
5.スクリーンの交換方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正 しくお使いいただき、お客様の危害や損害 を未然に防止するためのものです。


表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、 使用者が死亡または重 傷を負うおそれのある 内容を示しています。
▲注意	取扱いを誤った場合に、 使用者が中・軽傷を負 うおそれのある内容、 または物的損害のおそ れがある内容を示して います。
お願い	取扱いを誤った場合に、 製品の損傷または故障 のおそれがある内容を 示しています。
[②補足]	説明の内容で知ってお くと便利なことを示し ています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。 お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UR038_201210C


安全のために必ず守ってください

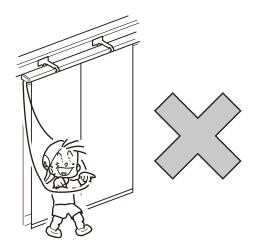

●操作コードを体に巻き付けたり、引っ掛けたり しないでください。また、お子様が操作コード を首や体に巻き付けないようご注意ください。 事故につながるおそれがあります。


操作しないときは、安全タッセルで操作コード を束ねて、コードストッパーにとめてください。

⚠ 注 意

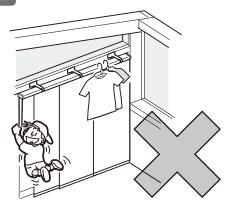


●製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでく ださい。破損したり、落下をしてケガをするお それがあります。


△注意

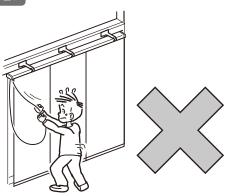


●急激な操作や無理な操作は、絶対にしないでく ださい。破損したり、落下をしてケガをするお それがあります。

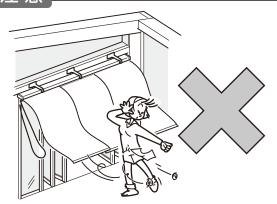

●風の強いときは、必ずガーデンルームのパネル を閉めてください。破損したり落下をして、ケ ガをするおそれがあります。

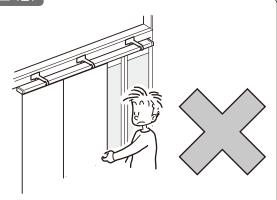

●必ず操作コードを持って操作を行なってくださ い。スクリーンを持って操作を行なわないでく ださい。破損してケガをするおそれがあります。

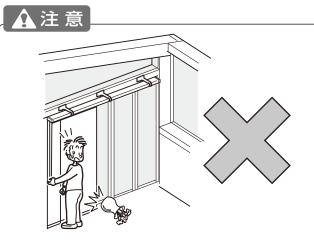

●スクリーンの可動範囲内に破損のおそれがある 物や操作の障害となる物を置かないでください。 破損してケガをするおそれがあります。

お願い

●雨のときは、必ずガーデンルームのパネルを閉めてください。雨があたりますと、製品が汚れ、シミに なるおそれがあります。

お願い

●操作コードがよじれた状態で操作を繰り返し行なうと故障の原因となります。操作コードのよじれをと った状態にして、操作を行なってください。

お願い

●ガーデンルームのパネルを開閉する際は、スクリーンをはさまないようにしてください。製品が破損す るおそれがあります。

お願い

●スクリーンは、紫外線により少しずつ退色していく場合があります。定期的にスクリーンを交換される ことをおすすめします。

お願い

●スクリーンに尖ったものなどで引っ掛けないでください。製品が破損するおそれがあります。

お願い


●製品の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので、絶対におやめください。

お願い

●タバコやロウソクの火気は危険ですので、近づけないでください。

2 コードストッパーの使い方

- ●操作されないときは、コードストッパーに操作 コードを掛けてください。
- ●操作コードが長い場合には、安全タッセルに巻いて留めてください。

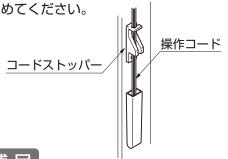


/ 補足

●コードストッパーを使用しているときは、 操作コードの操作はできません。

3 安全タッセルの使い方

♠警告

●お子様が操作コードに首や体を巻き付けて、 思わぬ事故を招くことを防止するための部品 です。操作されないときは、お子様の手が届 かない位置で操作コードを安全タッセルに巻 いて留めてください。

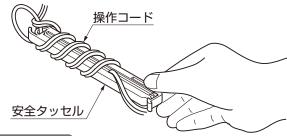

@ 補足


●安全タッセルを使用しているときは、操作コードの操作はできません。

4 お手入れについて

お願い

- ●スクリーンは洗濯できません。日頃のお手入れは ハタキやきれいなハンドモップ等でほこりを落と してください。著しく汚れた場合には、スクリー ンを交換されることをおすすめします。
- ●スクリーンの汚れは、水を十分絞ったきれいな布で軽くふき取ってください。水であっても、スクリーンは一度濡れると多少変色や変形をする場合がありますので、十分ご注意ください。
- ●電気掃除機を使うと、思わぬ損傷につながるおそれがありますので、ご使用にならないでください。

5 スクリーンの交換方法

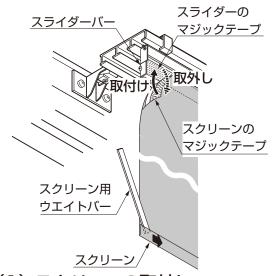

(1) スクリーンの取外し

①スライダーバーのマジックテープ部からスクリーンのマジックテープをゆっくりと取外してください。

(2) スクリーンの取付け

- ①スライダーバーのマジックテープ部にスクリーンのマジックテープを取付けてください。
- ※スクリーンがすべて水平になるように注意しながら、取付けて ください。
- ②スクリーンの下の袋部分にスクリーン用ウエイトバーを差込ん でください。すべてのスクリーンを同様にセットしてください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで 受付時間/月〜金 9:00〜18:00 ±:日・祝日 9:00〜17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. 000 0120-126-001

株式会社 LIXIL

取説コード URO38 JZZ620032B 201001A_1039 202308C_1047