


固定式網戸(フレームレス)

取扱い説明書

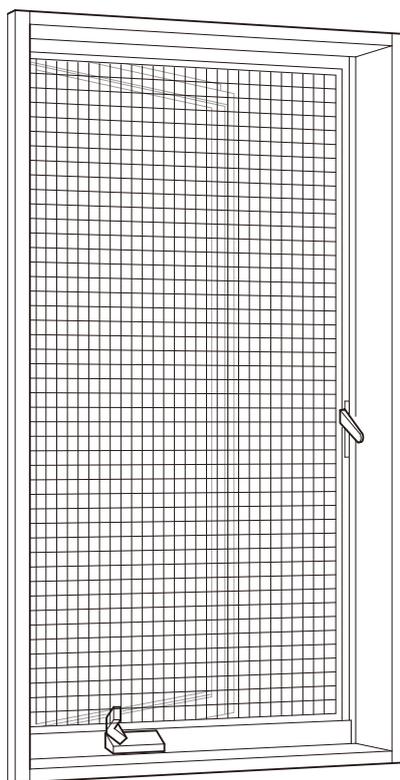

ご使用にあたって

- この説明書では、お施主さまが商品を安全に正しくご使用いただくための取扱い方法やお手入れ方法などの重要な内容を記載しております。
ご留意いただくとともに、大切に保管してください。

目次

■ 重要なお知らせ……………1	■ 網戸の脱着方法……………3~6
■ 警告用語の種類と意味……………1	■ お手入れ方法……………6
■ 特に注意していただきたいこと……………2	■ 商品保証について
■ 各部の名称……………2	

重要なお知らせ

ご使用の前に……………

●安全のために、必ずお守りください。

「固定式網戸（フレームレス）」のご使用およびお手入れを行う場合は、必ずこの取扱い説明書にしたがってください。

なお、この取扱い説明書にしたがわず、乱用または誤用によって、ケガおよび損害が発生した場合は、当社およびその販売会社に責任はないものといたします。

- 1.この取扱い説明書の記載事項の他にも、あらゆる危険が想定されます。したがって、「固定式網戸（フレームレス）」のご使用およびお手入れの際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。
- 2.この取扱い説明書は著作権を有し、その権利は留保されています。
- 3.商品のお問い合わせについては、下記の窓口までご連絡ください。

問い合わせ内容	連絡先窓口	TEL
商品全般	お客さま相談センター	☎ 0120-126-001
修理のご依頼	LIXIL修理受付センター	☎ 0120-413-433

警告用語の種類と意味

※この章では、「固定式網戸（フレームレス）」を使用する場合に守るべき安全事項を説明しています。

●この取扱い説明書では、危険度の高さ（または事故の大きさ）にしたがって、次の2段階に分類しています。以下の警告用語が持つ意味をよく理解し、本書の内容（指示）にしたがってください。

警告用語	意味
 注意	取扱いを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。
お願い	特に注意を促す情報で、使用者などが思わぬケガをするおそれや、機器の損傷・故障などにつながる場合があります。

特に注意していただきたいこと

⚠ 注 意


- 網戸には絶対ぶらさがったり、もたれかからないでください。落下や破損の原因になるおそれがあります。

お願い


- 浴室での使用について
 - ・漂白剤は使用しないでください。色あせ、変色の原因となります。
- 本製品をご自分で分解しないでください。分解すると網戸の脱着に支障が生じるおそれがあります。
- 網の張り具合は製品により差があります。網の中心を軽く押すと網が窓ガラスに接する場合がありますが、製品上の問題はありません。

各部の名称

●縦長タイプ

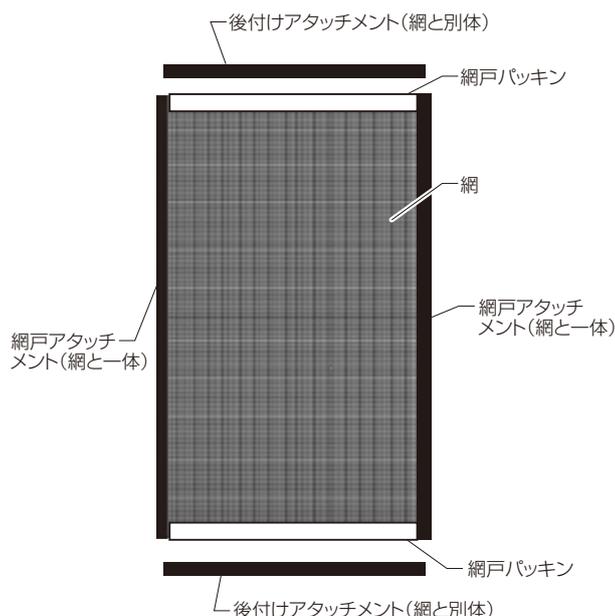


●横長タイプ

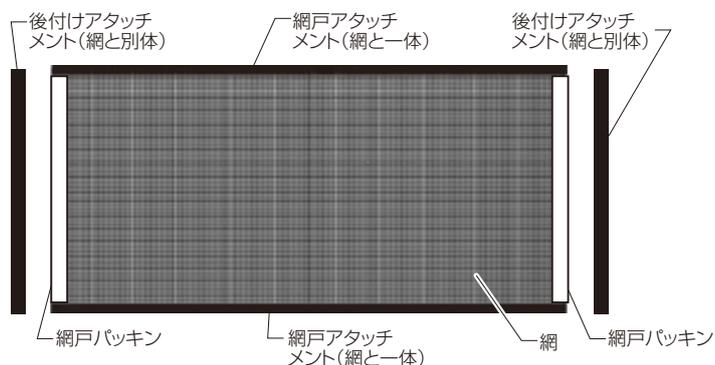


網戸の脱着方法

■網戸の取外し手順

縦長タイプは上下の後付けアタッチメントから、横長タイプは左右の後付けアタッチメントから外します。

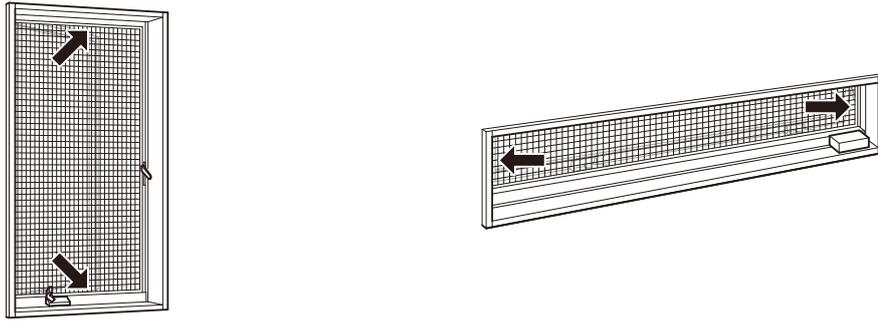



どちらのタイプかわからない場合はコーナー部を見て、コーナーに届いていない後付けアタッチメントから外します。

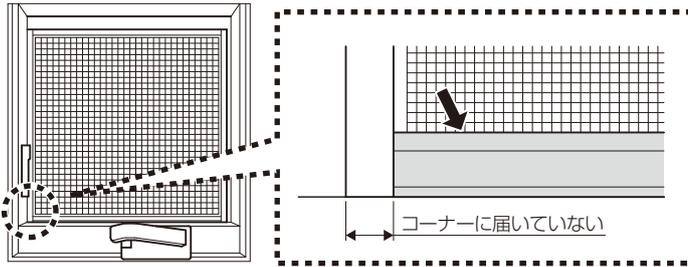



①後付けアタッチメントを外します。

端1~2cmのところを室外側に強く押して少し外し、外れたところをつかみ引き出してください。
(※本図は縦長タイプでの説明です。横長タイプは左右から外します。)

【上側】

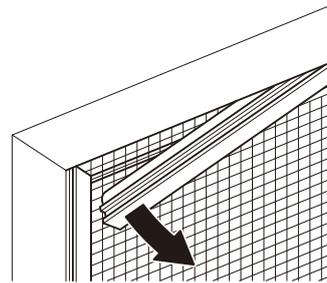
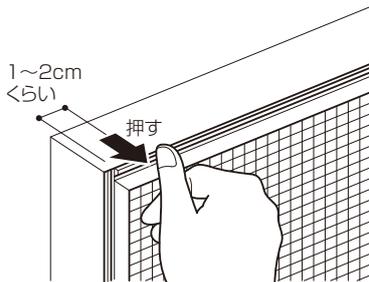


【下側】

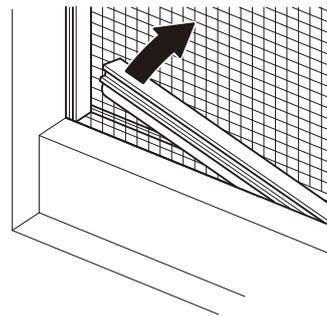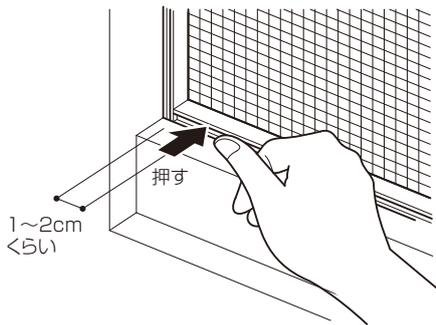


②網戸アタッチメントを外します。

端1~2cmのところを室外側に強く押して少し外し、外れたところをつかみ全体を引き出してください。
(※本図は縦長タイプでの説明です。横長タイプは上下を外します。)

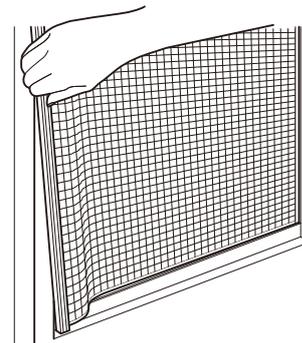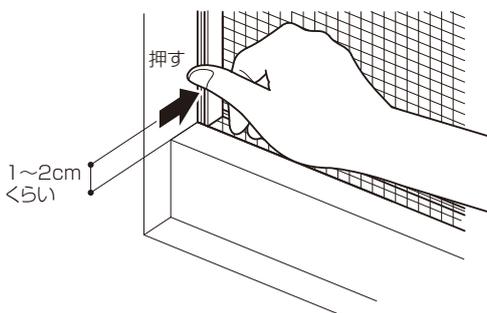


③網戸パッキンを外します。

網戸アタッチメントを手前に引いて網戸パッキンを溝から少し引き出します。
(※本図は縦長タイプでの説明です。横長タイプは左右に網戸パッキンがあります。)

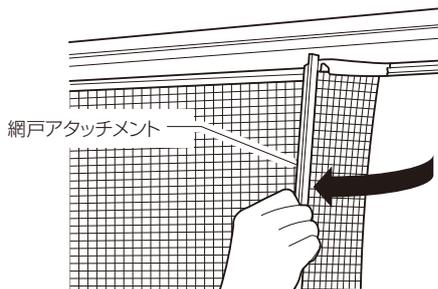

網戸パッキン持って引張り全体を引き出します。

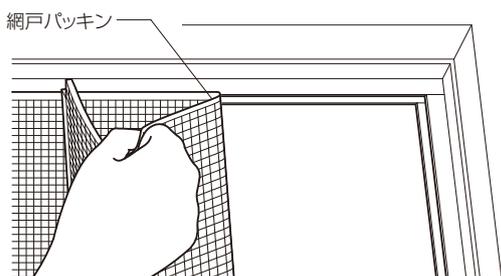


反対側も同様に引き出して取外し完了です。

お願い

- 必ず網戸パッキンを引っ張ってください。アタッチメントを引っ張るとコーナー部分が破損するおそれがあります。

■網戸の取付け手順

縦長タイプは左右→上下の順、横長タイプは上下→左右の順に取付けします。

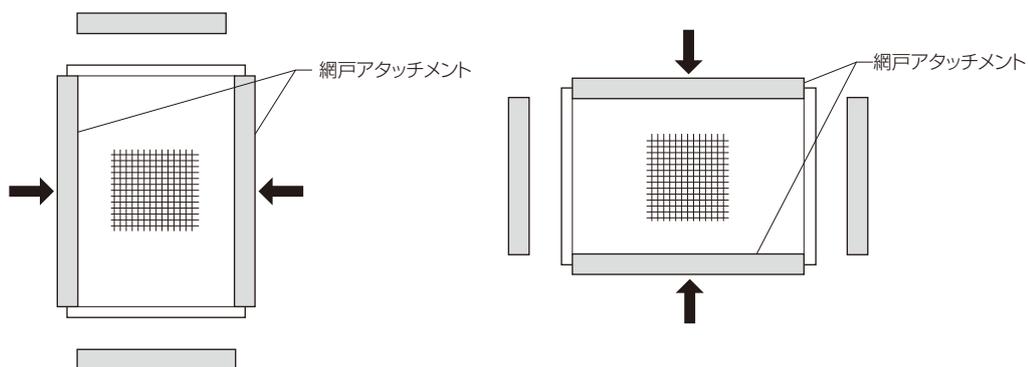


どちらのタイプかわからない場合は以下の方法で見分けてください。


ロットナンバー（8桁の英数字）が捺印されている方が縦側に使用するアタッチメントです。

- ・縦長タイプには網戸アタッチメントに表示されています。
- ・横長タイプには後付けアタッチメントに表示されています。

<縦長タイプ>

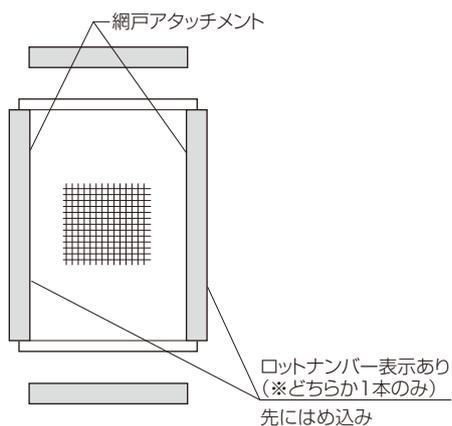


<横長タイプ>

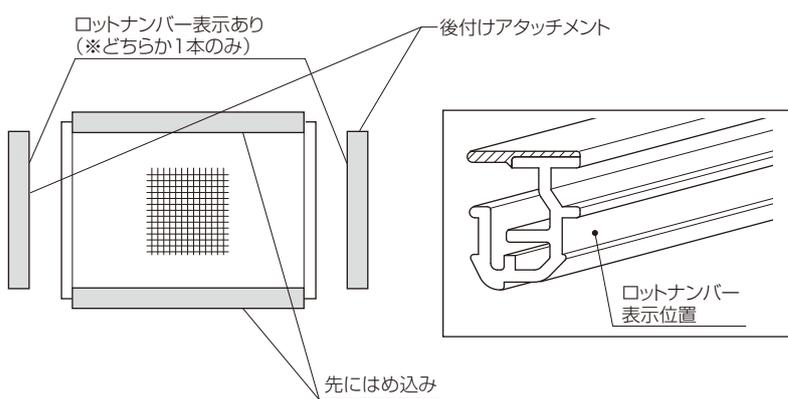


①網戸と一体化している網戸アタッチメントから取付けします。

網戸アタッチメントを持ち、まず平らな面を手前に向け、その後内側に90度回転させて「シツナイ」の文字が正面に見えるようにします。

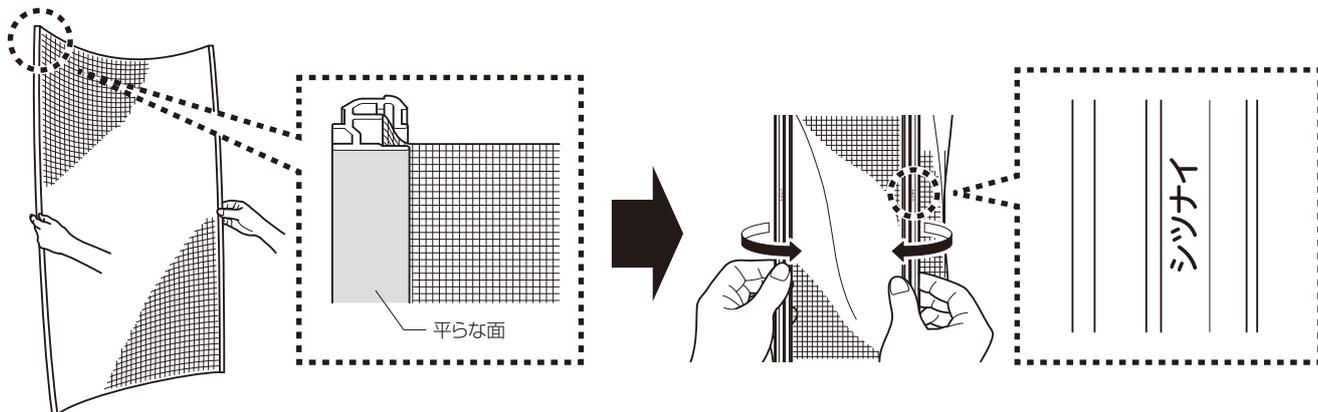


この向きのまま網戸アタッチメントを網戸溝に取付けします。

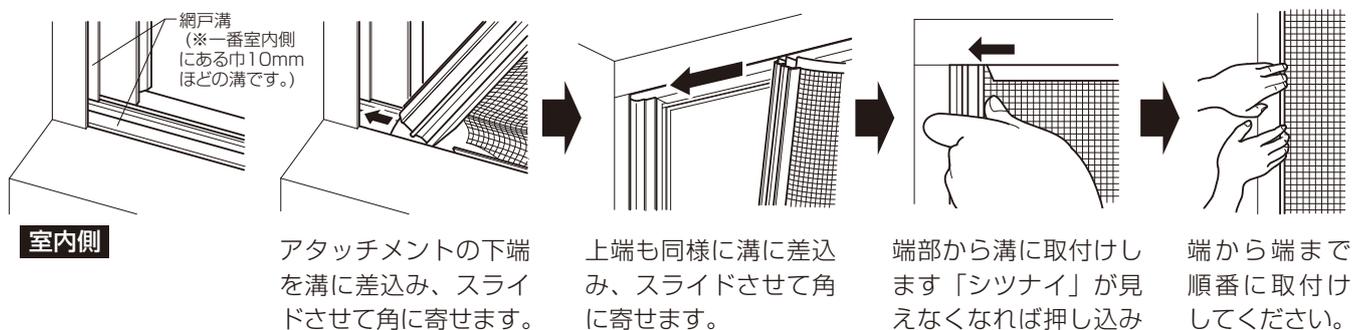


反対側も同様に取付けしてください。

②網戸パッキンをはめ込みます。


始めにパッキンに印字されている『この面 奥へ↑』が見えるように手前に向け、この面を溝の奥方向にはめ込みます。

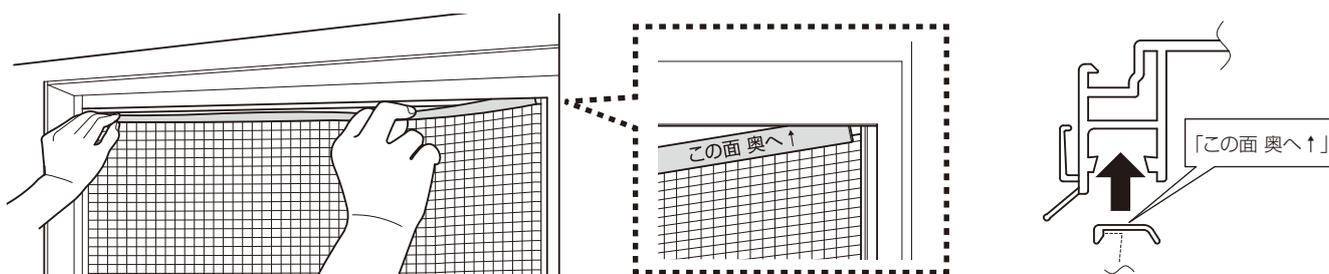

指先で端から順に溝の突起部より奥まではめ込みます。

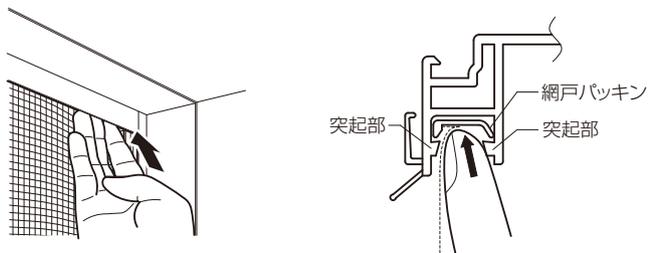


反対側も同様にはめ込みます。

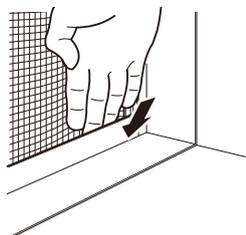


お願い
必ず全長が突起部より奥まではめ込まれていることを確認してください。
後付けアタッチメントの取付けができません。

- ③後付けアタッチメントを取付けします。
「シツナイ」が手前に見えるように持ちます。

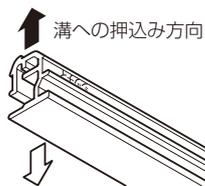


平らな面が内側 (こちらが押す面です)

取付け済みの網戸アタッチメントの内側に配置して、端部から溝に取付けしていきます。

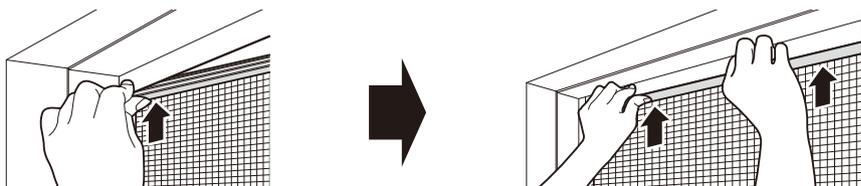

反対側も同様に取付けします。

「シツナイ」が見えていないか確認してください。見えていると押し込み不足です。

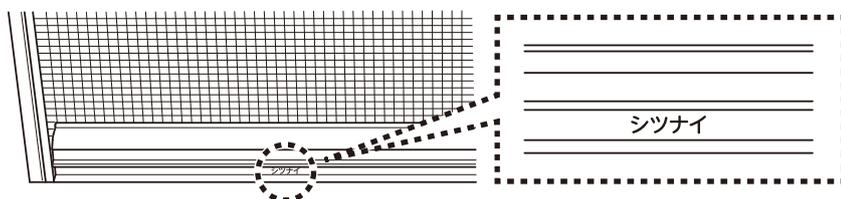

■説明動画へのリンク



■さらに詳しく知りたい場合は、サッシ右上のラベルのQRコードを読み込んで以下へお進みください。

網戸の取外し・取付けをしたいとき


【タイプ1】：固定式網戸(フレームレス)(2021年11月発売)

取外し手順詳細(静止画タイプ)

取付け手順詳細(静止画タイプ)

お手入れ方法

- 水ぶきする際は、よく絞ったぞうきんで水ぶきしてください。また汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めて使用し、その後、洗剤が残らないようにふき取ってください。

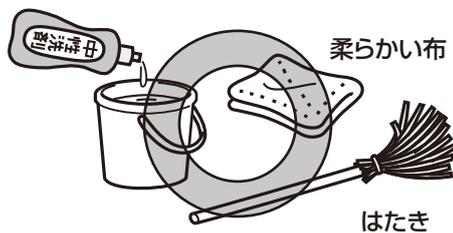

お願い

- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や漂白剤は絶対に使用しないでください。色あせ・変色の原因となります。
- タワシなどの硬い物でこすらないでください。網のほつれや劣化の原因となります。



■網のお手入れ方法

- ホコリは、はたきや乾いた布で軽くはらってください。
- 通常の汚れはぬらしたスポンジでふいてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用し、その後、洗剤が残らないようにふき取ってください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社お客さま相談センターにご相談ください。

■ **対象商品** サッシ・ドア商品

■ **保証期間** 施工者よりの引き渡し日(注1・注2)から2年間(電装部品については1年間)

注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。

※ただし、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第2条第1項及び第2項に規定する「新築住宅」に取付けられた商品(同法第94条第1項に定める「雨水の浸入を防止する部分」として同法施行令第5条第2項に該当する部分に限る)からの雨水浸入については10年間とします。

■ **保証内容**

取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。

なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがあります。これは商品上の特性であり不具合ではありません。

不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

■ **免責事項**

①当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合

(例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など)

②お客様指図による、正規仕様でない特別な仕様にて製作した部分に起因する不具合

(例えば、サッシ・ドアの防犯性能、使い勝手、操作性の低下など)

③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合

④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合

⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合

⑥商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合

(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起さる腐食。ガラスの熱割れ。強化ガラスの自然破損。異常な高温・低温・多湿による不具合など)

⑦商品又は部品の材料特性に伴う現象

(例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、ふし抜け、樹液のにじみ出しなど)

⑧天災その他の不可抗力

(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

⑨施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合

⑩犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合

⑪引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合

(例えば、クレセント・錠などの部品が、使用中にかたついたり異音などが発生し、異常が生じたまま使用し続けたことが原因で発生した傷・破損などの不具合)

⑫お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合

⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合

⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

*保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。

*本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社お客さま相談センターにお問い合わせください。

2013年4月

●当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

●商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

