



FamiLock の使い方を動画でご紹介いたします。スマートフォンで各2次元コードを読み取りご確認ください。またご使用の前には、別冊の『FamiLock 取扱い説明書』に記載の注意事項なども必ずご覧いただき、両方とも大切に保管してください。

① 使い方・鍵の開閉方法

スマートフォン リモコン カードキー・タグキー・おサイフケータイ 手動キー

② 電気錠の初期設定 (スマートフォン・カードキー等をドアに登録)

まずは専用アプリ「My Entrance」のダウンロードが必要になります。

専用アプリ「My Entrance」のダウンロード

My Entrance

iOS の方

Android の方

動作確認済みスマートフォン機種一覧

スマートフォンの登録

【必須】アプリ使用開始前に行うスマートフォン設定

カードキー / おサイフケータイの登録

標準キー収納リモコンの登録

③ その他便利な機能

自動施錠・連動施錠機能 ON/OFF 切替方法

便利・安心の3つのオート機能

リモコン・カードキーを追加で登録する方法

メール通知機能使用方法

別途 Gmail のアカウント取得が必要になります。


LIXIL 電気錠サポートサイトのご紹介

その他 My Entrance アップデート情報、トラブル時の対応、よくあるご質問 (電池交換方法など) については、LIXIL 電気錠サポートサイトの「FamiLock」の箇所をご確認ください。




④オプション類の操作方法 ※商品の仕様によっては設定されていない部品もございます。


コントローラユニットの設定

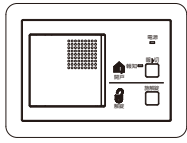


テンキー付屋外リーダーの登録方法

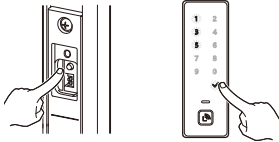


テンキー付屋外リーダーの操作方法

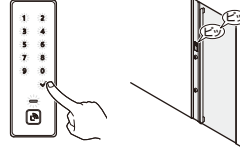


ワイヤレス屋内ボタンの登録方法

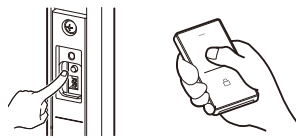


ワイヤレス屋内ボタンの操作方法

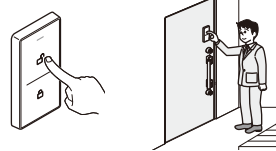

シークレットスイッチの登録方法

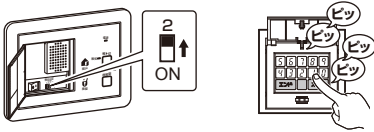


シークレットスイッチの操作方法

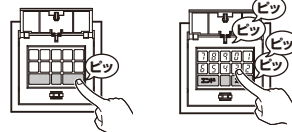


⑤電池の交換方法

標準キー収納リモコンの電池交換方法

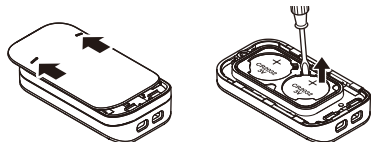

ワイヤレス屋内ボタンの電池交換方法

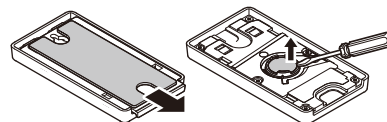

⑥スマートフォン・リモコンを使用する際のポイント

【スマートフォン・リモコン共通】

Bluetooth は金属や水を通さないのので背面のポケットやリュック等にしまうと電波が人体に阻まれるため反応しにくい!



【スマートフォン】

ドアのボタンを押してスマートフォンで施錠するときにはアプリを起動しておく必要あり!
※バックグラウンドでも可



株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、右記ホームページまで <https://www.lixil.co.jp/>

●当社は、当社商品のユーザー様および流通業者様等の個人情報を商品納入に当たって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他目的のために利用いたします。

当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『個人情報保護方針』をご覧ください。

商品に関するお問合せはお客さま相談センターへ
フリーダイヤル ☎ (0120)126-001

保存版

2023年11月1日発行



MAP983

MAP-983