

# LIXIL リモコン登録補足説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この説明書は、施工時またはご利用中にリモコン送信器を登録する際の補足を説明しています。


## 1. リモコンの登録ができる状態かどうかを確認する

まずはリモコン送信器のランプ、ゲート通信ユニット（リモコン受信器）の状態表示ランプを確認してください。

### (1) リモコン送信器の確認

リモコン送信器のボタンを押してランプを確認します。


点滅する	・リモコンの登録は可能です。
点灯しない	・リモコンの登録はできません。 ・電池が入っているか確認してください。 ・電池が入っている場合は、電池が新品かどうか確認してください。

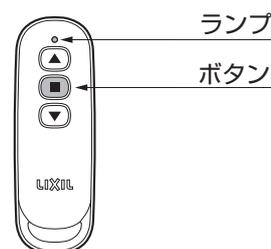

### (2) ゲート通信ユニット（リモコン受信器）の確認


状態表示ランプを確認します。

緑点灯または消灯している	・リモコンの登録は可能です。
緑・赤で点滅している	・リモコンの登録はできません。 ・ホームユニット*【有り】の設定になっています。 次の手順で登録モードに設定してください。

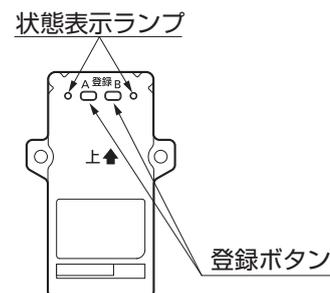


\*ホームユニット：オーバードアS・プレミアエスゲートにオプション設定。  
それ以外の機種は使用しません。

### ■リモコン登録モードに設定する

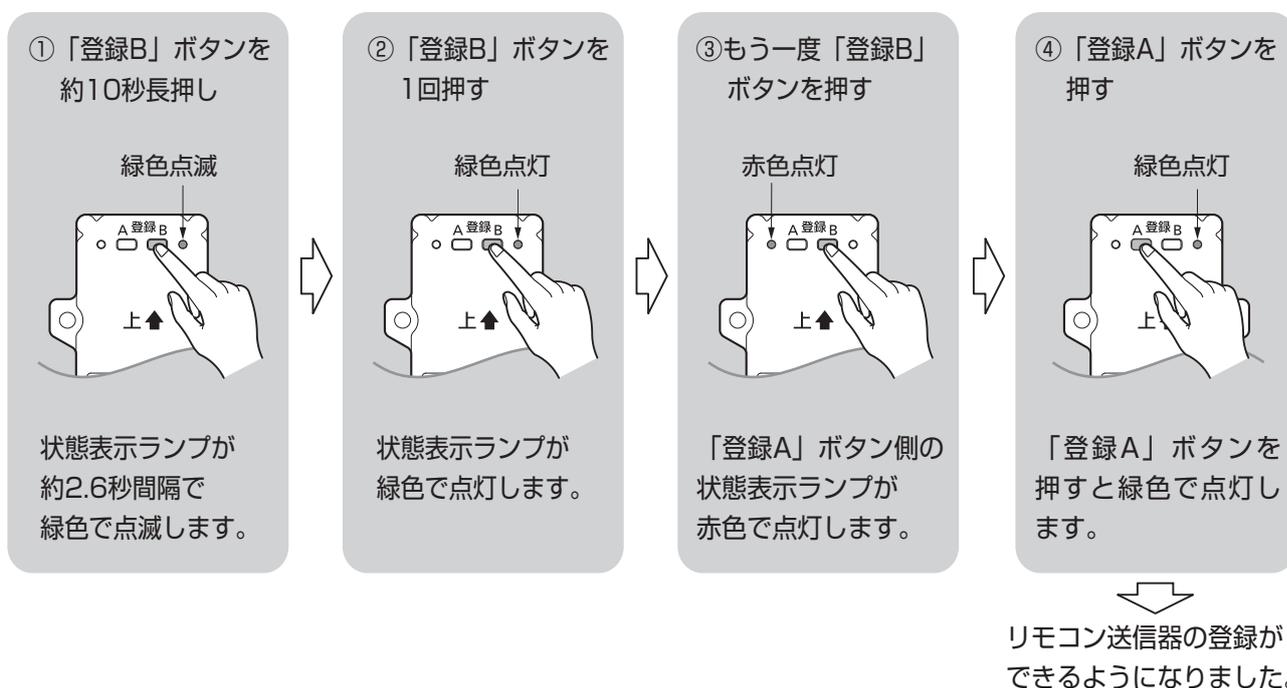

## 2. 登録中、操作中に困ったとき

ゲート通信ユニット（リモコン受信器）の「登録B」ボタンの長押し時間による設定モードの変化

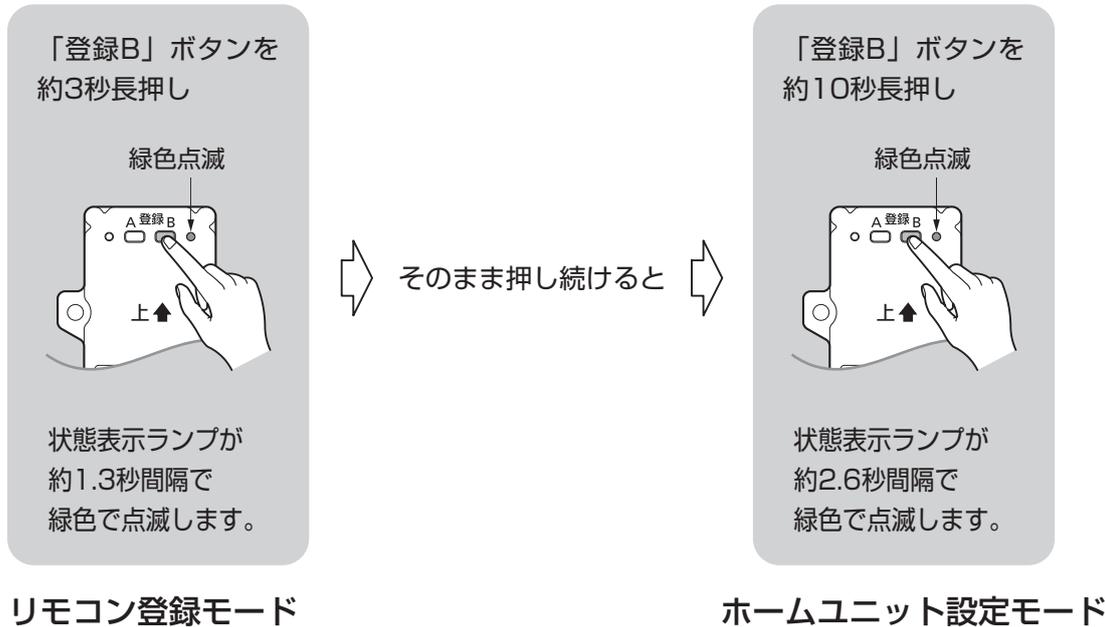

### (1) リモコン送信器を登録中の場合

ゲート通信ユニット（リモコン受信器）の「登録B」ボタンを長押ししすぎて緑色点滅がゆっくりになるまで長押ししてしまった場合（上の右側の状態）は、次の手順をお試しください。

- ① 装置の電源を切る、もしくはゲート通信ユニット（リモコン受信器）のコネクタを外す
- ② 電源を入れる、もしくはゲート通信ユニット（リモコン受信器）のコネクタを再接続する  
※初期状態に戻ります（緑ランプ点灯する）

#### 補足

- リモコン送信器の「■」ボタンの長押しが短い場合は、リモコンの登録はできません。ゲート通信ユニット（リモコン受信器）の状態表示ランプは緑色の点滅のままなので、再度リモコンの登録手順をお試しください。

### (2) ゲート通信ユニット（リモコン受信器）場合

途中で操作を間違えた場合や、操作がわからなくなった場合は、次の手順をお試しください。

- ① 装置の電源を切る、もしくはゲート通信ユニット（リモコン受信器）のコネクタを外す
- ② 電源を入れる、もしくはゲート通信ユニット（リモコン受信器）のコネクタを再接続する  
※初期状態に戻ります（緑ランプ点灯する）

取説コード

EXM-162

JZZ639218  
202401\_1049