



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

### ■組立てされる方へのお願い


- 障子の組立てについては、障子の「組立て説明書」をご覧ください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
- 本製品は切詰めできません。
- 交換する標準上棧にブランドラベルが張ってある場合は、標準上棧のブランドラベルをはがし、上棧一体換気窓に張付けてください。
- 洗浄液などを換気窓の内部にかけないでください。洗浄液の付着によりレバーが操作できなくなることがあります。
- 障子の組立ての際は、ねじをねじ穴に対しまっすぐに挿入し止めてください。ねじがレバーに干渉し操作できなくなることがあります。
- 万が一端部キャップが外れてしまい取付けしなおす場合は、取付け後にレバーが操作できることを確認してください。操作できない場合は、端部キャップが正規の位置に取付けされていないことがありますので取付けしなおしてください。
- 防火戸の場合は、内障子の上棧と交換してください。外障子の上棧と交換した場合、遮炎性能を満たしません。
- 施工後、フィルターカバーが正しくはめ込まれていることを確認してください。フィルターカバーが外れ落下するおそれがあります。

### ■上棧一体換気窓・障子の組立て

●障子の上棧のかわりに上棧一体換気窓を使用し、上下棧と縦框を組立ててください。

※上棧一体換気窓を使用する場合、元の標準上棧は不要になります。

※ガラス寸法は通常の標準上棧を使用した場合と同じです。

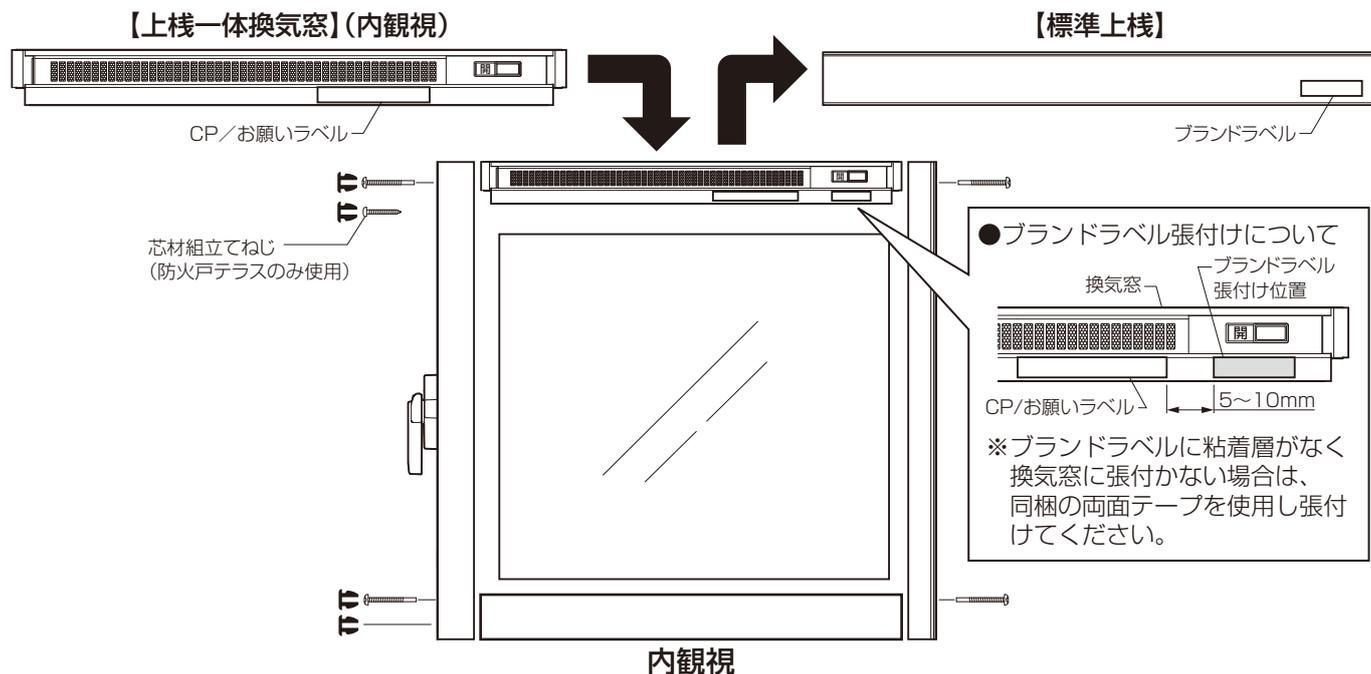

### ●フィルターカバーの嵌合について

施工後、フィルターカバーが正しくはめ込まれていることを確認してください。

(下側へ寄せてすき間がないことを確認してください。)

※正しくはめ込まれていない状態だとフィルターカバーが外れ落下するおそれがあります。

