

LIXIL

ブラケット LPK-42型


取付説明書

保管用

LH8VMB10SC-T3A

お客様へ

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
この説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に
依頼してください。



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、
販売店、工事店にご相談ください。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。

- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。



注意



必ず守る

- 照明器具には耐用年限があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」（4ページ）
に基づき自主点検してください。
点検を行っていても、耐用の限度を超えて使用
すると、火災・感電・落下などに至る場合が
あります。
- ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
- 器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。



接触禁止



禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない
やけどの原因となることがあります。
 - ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。
-
- 器具に直射日光が当たる状態で
点灯させない
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な
明るさ低下・不点灯・火災の原因となることが
あります。

施工説明

安全上のご注意


必ずお守りください

警告

■取付面


- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- ・補強のない場所
(ベニヤ板や石こうボードなど)
- ・浴室などの湿気の多い場所



禁止

- ・傾斜した場所
- ・取付面がパッキンより小さい場所

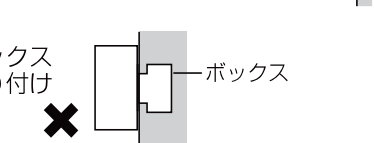

- ・ボックス取り付け
- ・ボックス

◎この器具は壁面取付専用防雨型です。
(防湿型ではありません。)

- 取付面とパッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗る



必ず守る


取付面とパッキンとのスキマを防水シール剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に
取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

- 器具表示の指定方向に取り付ける
指定方向以外に取り付けた場合、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。



必ず守る



アース線
接続

- 接地工事は、電気設備の技術基準に従って確実に
行う
接地不完全な場合、感電のおそれがあります。

注意



禁止

- 温度の高温なものに取り付けない
火災の原因となることがあります。
◎ガス機器や排気筒の近くに取り付けしないでください。



必ず守る

- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する
けがのおそれがあります。

施工前のご確認事項

- 必ず壁スイッチを設けてください。
点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個までで使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

各部のなまえと取り付けかた



安全のため、電源を切ってから行ってください

●器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

取り付け前のご準備

- ・袋ナット（2個）を外して
取付板を取り外す。



<下面パネルの開けかた>

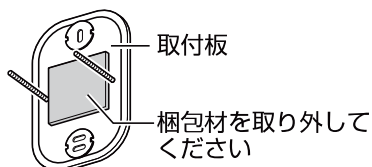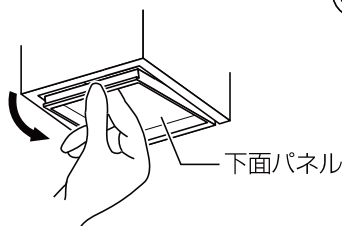

付属部品

施工する前にまず
付属部品を
ご確認ください

□木ネジ
(2本)

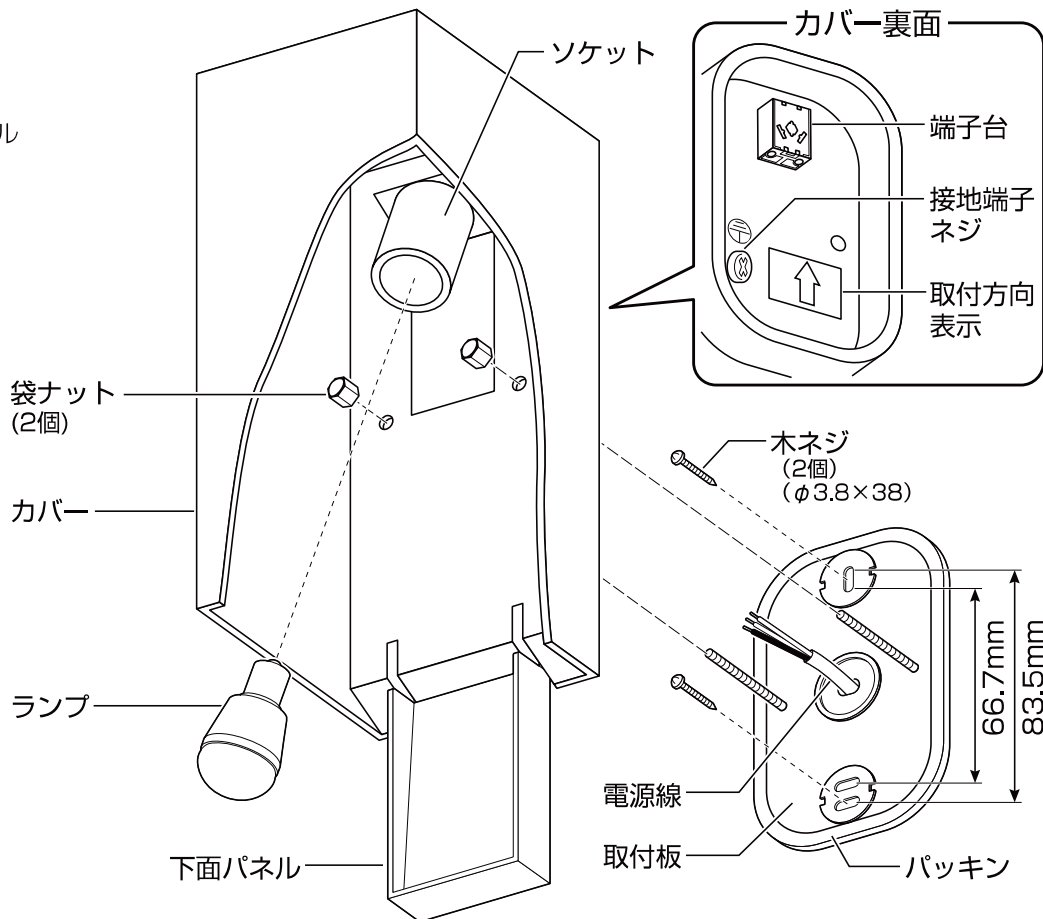

1 付属の木ネジ（2本）で 取付板を取り付ける

- ・取付ピッチ：66.7mm、83.5mm


3 カバーを取り付ける

- ・取付方向表示の方向に従い、
袋ナット（2個）を確実に締め付ける。

2 端子台に電源線を接続する


- ・適合電線：VVFφ1.6、φ2.0単線
- ・接地端子ネジからD種(第3種)
接地工事を行ってください。

器具の取り替え等で
電源線を外す場合は、
マイナスドライバー等
を解除穴に差し込みな
がら電源線を引き抜く。

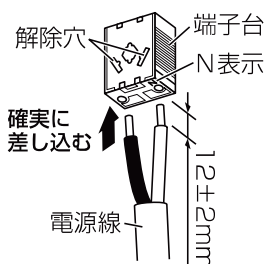

4 ソケットにランプを取り付ける

5 下面パネルを閉める

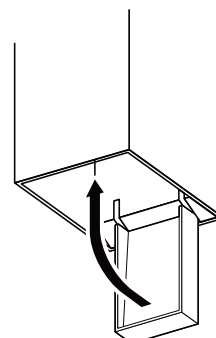

お手入れ・ランプ交換


電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
 - 汚れがひどい場合は、石けんに浸した布よく絞ってをふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 確認** シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。


- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

ランプの交換方法

- ・下面パネルを開け、ランプを交換してください。

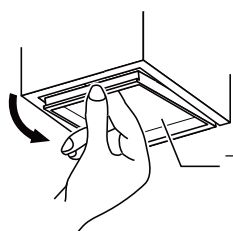

下面パネル

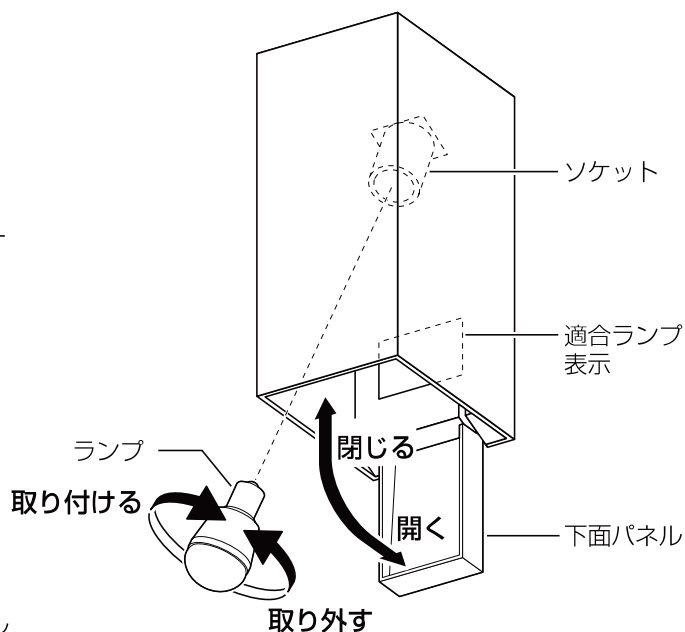

ソケット

適合ランプ表示

下面パネル

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ	使用環境
AC100V	50/60Hz共用	4.3W	0.075A	LDA4L-H-E17/S/4 (E17)	屋外用

- ランプの寿命は40,000時間です。（照明器具の耐用年限とは異なります。）
- ランプの寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

■リサイクル 工具を使用しないで取り外せる部品(カバー、ガラスグローブなど)を分別して各自治体のルールに従って廃棄してください。

●〈照明器具〉安全チェックシート ●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

	安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順		安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順
		/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	
このような症状はありませんか	1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。		1.購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	2.プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。								2.ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。						
	3.プラグやコードなどが異常に熱い。								3.カバーなどに変色・変形がある。						
	4.こげくさい臭いがする。								4.塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
	5.点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。								5.器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						
	6.コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。								上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。						

取説コード

EXM-191

202502A_1009