

LIXIL 断熱枠 上・縦枠アンカー 取付け説明書





●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■施工上のお願い

- このアンカーは、上枠および縦枠専用アンカーです。
- 下枠用は、枠に同梱されています。

■使用ねじ・部品一覧表

①  上枠アンカー	②  縦枠アンカー	③  バインド小ねじ M4×14	④  特平皿小ねじ M4×35
--	--	---	---


■取付け手順

※取付前の実施事項

上枠には、事前に上枠アンカー取付用の穴加工をしてください。(下図の※参照)


1. 躯体取付け穴に合わせてアンカーを配置します。
2. 躯体取付け穴より、右図に従って③バインド小ねじおよび④特平皿小ねじで固定します。

※アンカーは上枠用・縦枠用の2種類ありますので、使用部材に合わせて使い分けてください。

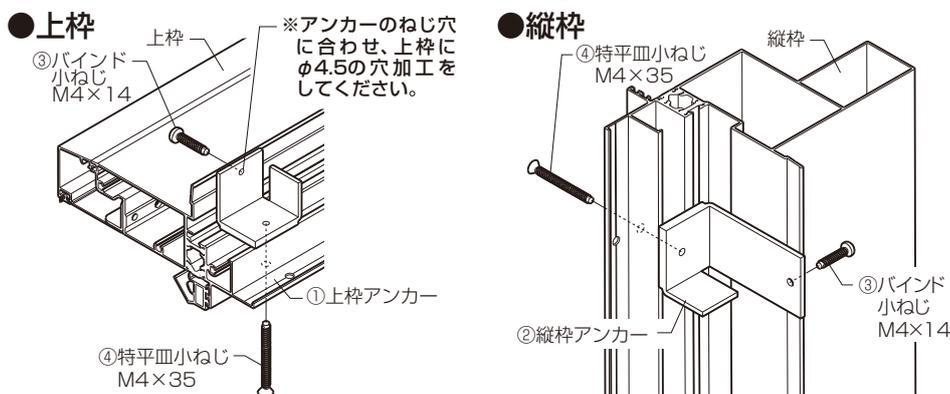

■アンカーの取付け寸法表

【例:親子W1100/H2330(右吊元)の場合】

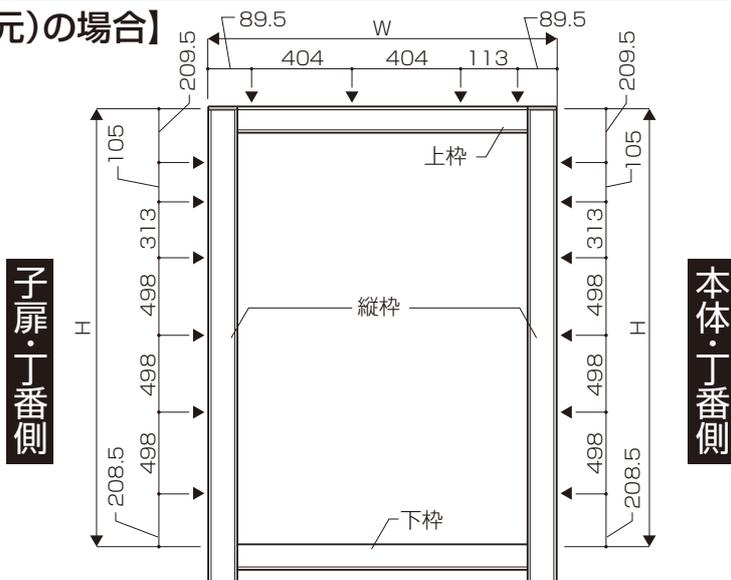

■アンカー取付け寸法表

	W・H(mm)	呼称	取付け位置寸法(Wは子扉・丁番側から、Hは下から)	アンカー必要数
上枠	W=1100	親子W1100	89.5-404-404-113-89.5	4
	W=1138	親子W1138	89.5-423-423-113-89.5	4
縦枠	H=2330	丁番側縦枠	208.5-498-498-498-313-105-209.5	6
	H=2730	丁番側縦枠 ハイサイズ	208.5-473.5-473.5-473.5-473.5-313-105-209.5	7