

IXIL ラシッサ クローゼットドア 開き戸用丁番セット(ソフトモーションあり用) 取付け説明書



●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

▲注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

▲注意



●本体が落下し、ケガをするおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・丁番カップおよび丁番座はゆるみ・ガタツキなく固定してください。
- ・本体の丁番カップが縦枠の丁番座に「カチャッ」と音がするまではめ込んでください。

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	丁番カップと丁番座はゆるみ・ガタツキなく取付けましたか？	☐
2	丁番カップは丁番座にカチャッと音がするまではめ込みましたか？	☐
3	ソフトモーション付き丁番は指定の数を取付けましたか？	☐



このマンガはフィクションです。
実在の人物や団体などとは関係ありません。

I 丁番座の取付け

▲ 注 意



●丁番座は縦枠にゆるみなく固定してください。本体が落下し、ケガをするおそれがあります。

丁番座取付け上のお願ひ

●本体が吊込めなくなるので、丁番座は正しい向きで取付けてください。

●矢印を室内側に向けて、縦枠に丁番座を取付けます。


■部品セット

名称	両開戸			片開戸	
	0709 0712 0809 0812	0718 0818	0720 0820	0723 0823 1220 1223	0420 0720 07720 *
丁番座	4	6	8	8	4
丁番カップ・丁番座 取付けねじ 皿タッピンねじ φ4×16	16	24	32	32	16



*W07 : ~25年9月
W077 : 25年10月~

●丁番座の取付け

矢印は室内側向き!

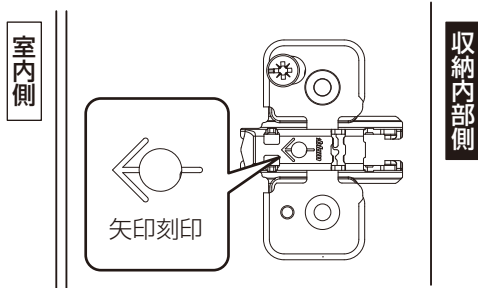

※図は左縦枠を示す

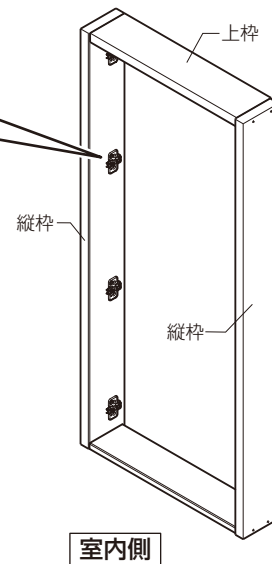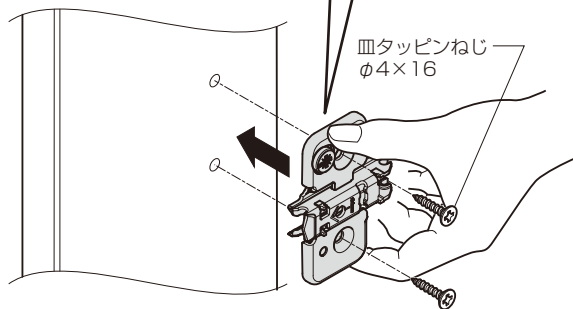

2 丁番カップの取付け



▲ 注 意



- 丁番カップは本体にゆるみなく固定してください。本体が落下し、ケガをすることがあります。

丁番カップ取付け上のお願ひ

- ソフトモーション付き丁番カップは本体サイズに応じた推奨の個数で取付けてください。
- 丁番カップのソフトモーション機能は常にON(初期状態)の状態でご使用ください。

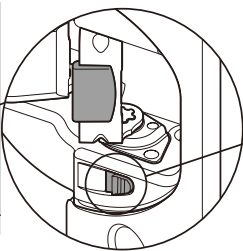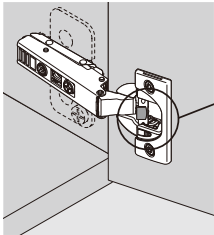


■ 部品セット

名称	両開戸				片開戸	
	0709 0712 0809 0812	0718 0818	0720 0820	0723 0823 1220 1223	0420	0720 07720 *
丁番カップ 	2	2	4	2	2	—
ソフトモーション付き 丁番カップ 	2	4	4	6	2	4
丁番カップ・丁番座 取付けねじ 皿タッピンねじ φ4×16 	16	24	32	32	16	16

*W07 : ~25年9月
W077 : 25年10月~

■ 丁番カップの取付け

- ① 本体の上下を確認し、丁番カップを取付けます。
※ 本体裏面のラベルの向きで上下を確認してください。
(両開戸は左吊元側のみラベルあり)
※ 【ソフトモーション付き丁番カップの取付け位置と個数】を確認してください。
- ② 丁番カップを同梱のねじで固定します。

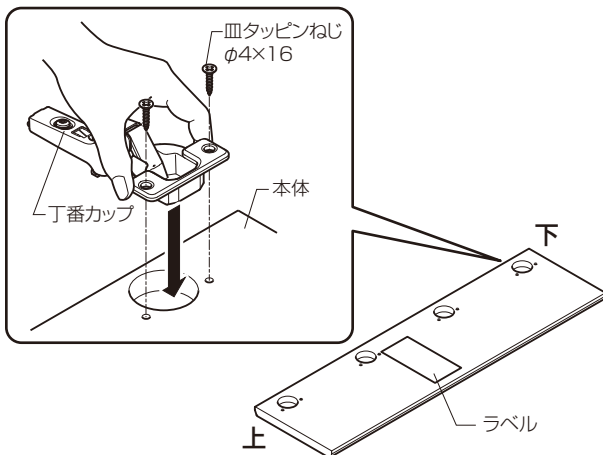


【ソフトモーション付き丁番カップの取付け位置と個数】

2枚丁番		3枚丁番	
ソフトモーション付き 丁番カップ1個	ソフトモーション付き 丁番カップ2個	ソフトモーション付き 丁番カップ2個	ソフトモーション付き 丁番カップ3個

4枚丁番		
ソフトモーション付き 丁番カップ2個	ソフトモーション付き 丁番カップ3個	ソフトモーション付き 丁番カップ4個


【ソフトモーション付き丁番カップ推奨取付け個数】

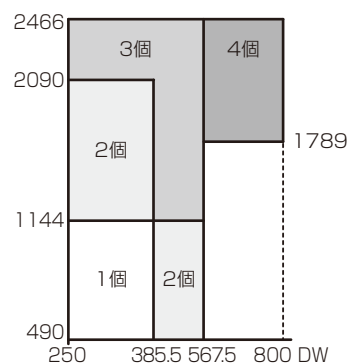

■建付け調整

建付け調整上のお願い

●調整範囲を超えてねじ込まないでください。

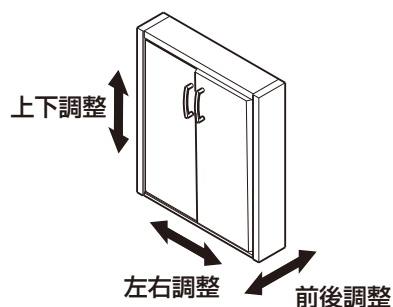

建付け調整手順
動画



973347945002

	①前後調整	前後調整ねじを回すと、連動して扉が動きます 調整可能範囲 前(3mm) 後(1mm)
室内側 収納内部側	②左右調整	左右調整ねじを回すと、連動して扉が動きます 調整可能範囲 吊元側(2mm) 戸先側(2mm)
	③上下調整	左吊元 上下調整ねじを回すと、連動して扉が動きます 調整可能範囲 上(2mm) 下(2mm) 右吊元 上下調整ねじを回すと、連動して扉が動きます 調整可能範囲 上(2mm) 下(2mm)