



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立て上のお願

- ガラス寸法はダンボールまたはカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立ておよび取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にして組立ててください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れることがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ねじは2.5±0.5N・m{25±5kgf・cm}のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。
- 引手/把手・戸先錠は障子組立て前に取付けてください。組立て後に取付けると引手/把手・戸先錠と枠にすき間ができることがあります。

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

| No. | チェック内容 | |
|-----|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 引手/把手・戸先錠は障子組立て前に取付けましたか？ | <input type="checkbox"/> |

■部品一覧表

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | | |
| 中棧取付けねじ（専用ねじ）は、中棧（別売部材）に同梱してあります。 | | |
| | | |

■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け


- グレイジングチャンネルをガラス4周にまわしてください。
- ※シンフォニー障子の場合のグレイジングチャンネルの使い分けは下表の通りです。
- ※腰パネル付障子の場合、厚さは右表の通りです。厚さに応じて、使用するグレイジングチャンネルを選択してください。
- ※シンフォニー障子の場合、室外側の4隅のカット部およびジョイント部にグレイジングチャンネル同梱のガラスコーナーシールをすき間をふさぐように張ります。
- ※腰パネル付シンフォニー障子の場合、腰パネルにも同様にガラスコーナーシールを張付けてください。
- ※高断熱・高气密性住宅の場合、ガラスコーナーシールの張付けを必ず実施してください。

■シンフォニー障子の場合のグレイジングチャンネルの使い分け

| 種類 | ガラス厚18~20mm用 | | | ガラス厚21~22mm用 | | ●ガラスコーナーシール 100枚入りグレイジングチャンネルに同梱 |
|-------------|--------------|------|-------------------------|-------------------------|------|---|
| | ガラス総厚 | 18mm | 19mm 1枚ハクリしてご使用ください。 | 20mm 2枚ハクリしてご使用ください。 | 21mm | |
| グレイジングチャンネル | | | | | | |

■腰パネルの厚さ


| | | 非防火腰パネル | 防火腰パネル |
|-----------|------|---------|--------|
| デュオ | SG障子 | 3 | 6.8 |
| | PG障子 | 18 | 18 |
| シンフォニー 障子 | | 19 | 21.8 |

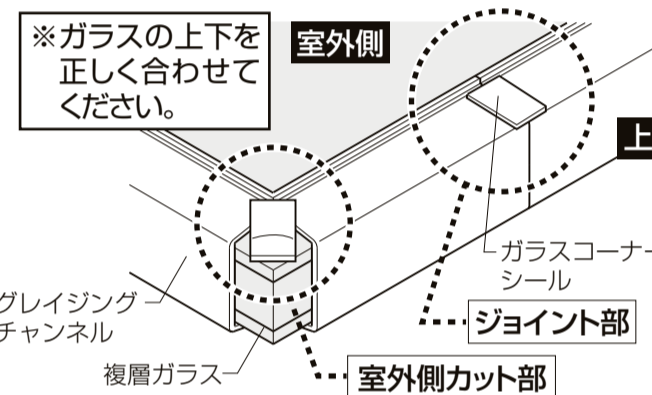


2 障子の組立て

■一枚ガラスの場合

- ①ガラスに左右の枠を差込みます。
※シンフォニー障子の場合、ガラスコーナーシールを外側にして、左右の枠を差込みます。
※枠の上下棧の切欠き部にガラスが12mm(6mm)出るようにしてください。(A図)
※く>書きは単板ガラスの場合になります。
- ②上下棧を差込み、枠とねじで固定します。
※デュオ障子の場合、上下棧は気密材が室外側になるように取付けてください。(B図)
※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
※戸車調整穴は、枠の最下端の穴になります。
- ③下図のようにプッシュボタンを取付けます。

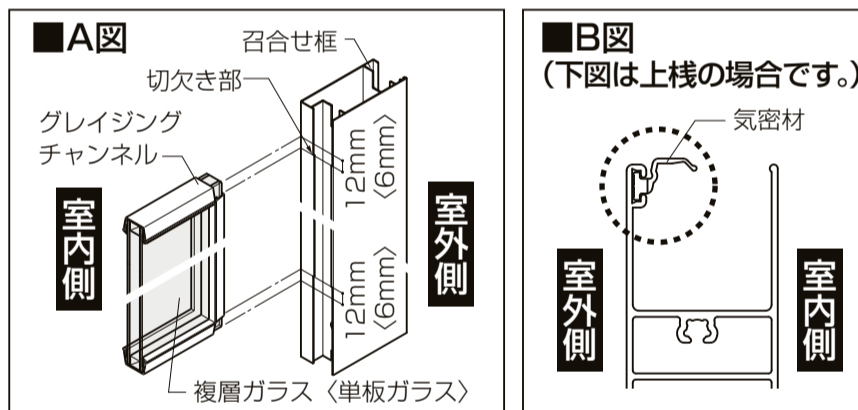

■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図

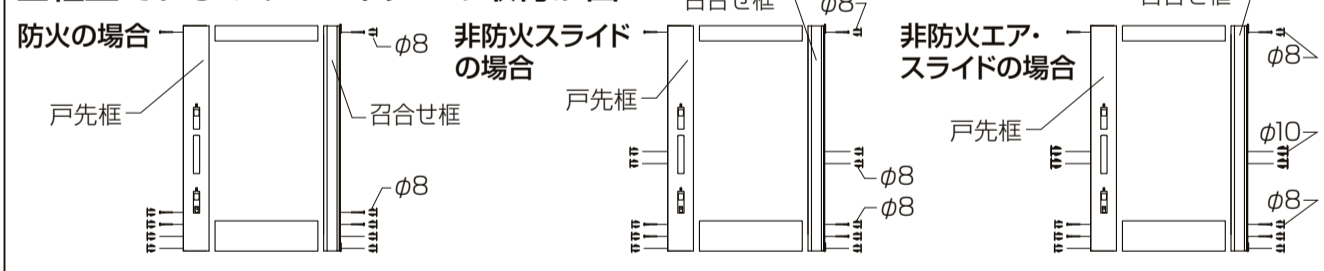


●お願い


※部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形または、割れることがあります。

■中棧付の場合

- ①中棧にガラスまたは腰パネルを差込みます。
※シンフォニー障子の場合、ガラスコーナーシールを外側にして中棧にガラスまたは腰パネルを差込みます。
※シンフォニー障子の場合、セッティングブロックが付いている方が上棧側になるように組立ててください。
※デュオ障子の場合、中棧はタッピングホールが上棧側になるように組立ててください。(C図)
※中棧端部からガラスおよび腰パネルが12mm(6mm)出るようにしてください。(C図、D図)
※く>書きは単板ガラスの場合になります。
※中棧ブロックはデュオ障子にのみ取付けています。
- ②左右の枠を差込み、中棧を固定します。
- ③上下棧を差込み、枠とねじで固定します。
※上下棧は1枚ガラス(上記)と同様に組立ててください。

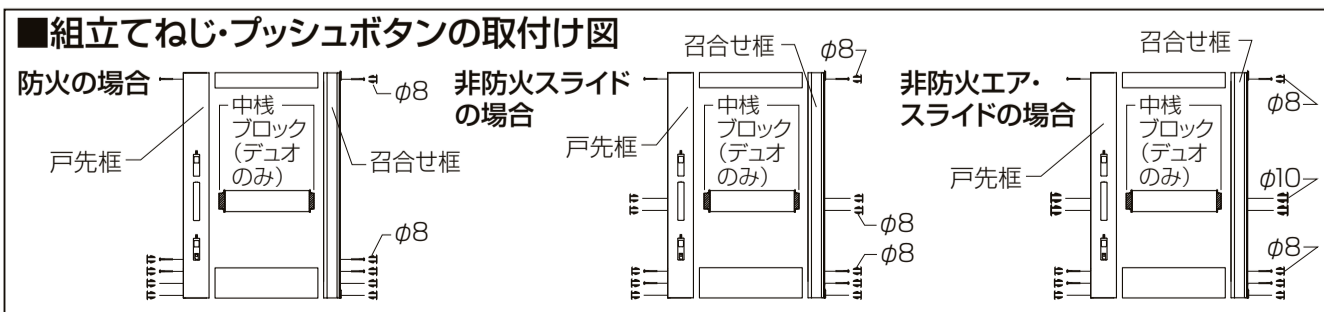

■デュオ障子の場合

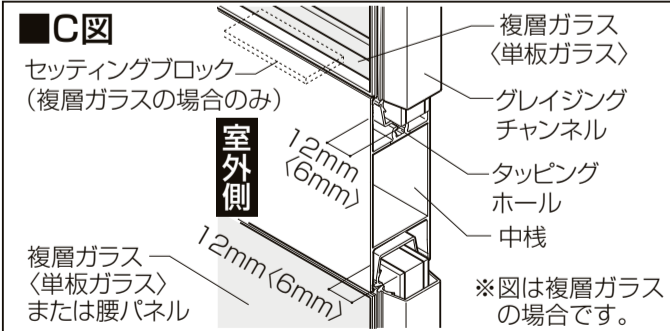

■シンフォニー障子の場合

