



LIXIL

引違い窓

取付説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

防火戸の場合は枠と障子のブランドラベルの名称が一致していることを確認してください。名称が一致していない場合、遮炎性能を満たしません。

▲注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

▲注意



●障子建込みの際は、相応の人数で行ってください。誤って本体を落下させた場合、思わぬケガをするおそれがあります。(組立て後の障子重量は最大で約90kgになります。)




●障子脱落のおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- 必ず45×100mm以上の窓台(敷居)・30mm厚以上の間柱(ピッチ500mm以下)で開口部を作ってください。サッシ下枠が垂れ下り、障子が落下するおそれがあります。
- 必ず指定のねじで枠を固定した後、障子を建込んでください。
- 開口部を付け枠などでふかす場合は、一体物と同じ強度になるように取付けてください。
- 躯体取付ねじは必ず枠取付ねじを固定した後に締め付けてください。下枠が外側にこぼれ、障子が脱落するなどの不具合が発生するおそれがあります。
- 障子の建込み・建付け調整後、必ず外れ止めを上げてください。



●漏水の原因となることがありますので下記事項をお守りください。

- 本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合せ部に防水テープ(別売)を張ってください。(本文中の図参照)
- 浴室にご使用の場合は必ず浴室防水部品セット(別売)をご使用ください。

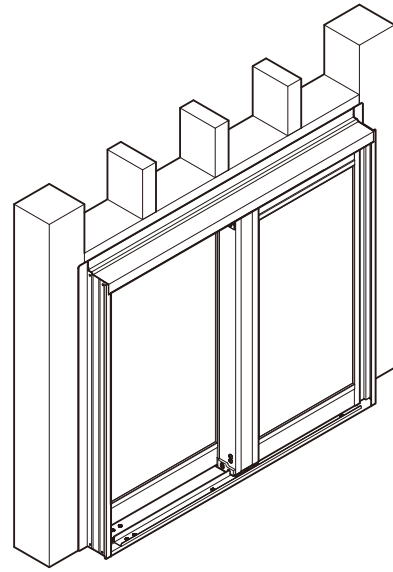

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	躯体取付ねじは浮きなくねじ止めしましたか?	☐
2	防水テープはピンホールを生じさせずに圧着しましたか?	☐
3	障子建込み、建付け調整後に、外れ止めを上げましたか?	☐

■取付ねじ一覧表

名称	
① 枠取付ねじφ3.1×25(低頭ねじ)	
② 躯体取付ねじφ3.8×38(皿木ねじ)	

取付上のお願

- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりすることがあります。
- 取付け前に樹脂形材が外れている場合は樹脂形材をはめ込んでから取付けを行ってください。
- テラス納まりの場合、床のフロアラインは必ず土台(下枠取付位置)から37mm±1mmにしてください。(204単純段差の場合は27mm)アングルと床にすき間ができたり、アングルが取付かないことがあります。
- 枠取付ねじの取付けには、インパクトドライバーは使用しないでください。
- 電動ドライバーを使用の際は、締め付けトルク1.5～2.0N・m{15～20kgf・cm}にて取付けを行ってください。
- 節などの硬い部分や硬い木(ヒノキ・米松など)の場合は、φ2.5mm以下のドリルで下穴をあけてから、取付けを行ってください。
- 躯体に固定する際に、サッシ枠が下記の寸法以下になっているかを確認して取付けてください。

■サッシ枠のフレ・ツヅミ ■サッシ枠対角差 ■サッシ上下枠の内ソリ・外ソリ ■サッシ枠のねじれ ■サッシ枠の室内外のソリ

L2-L1 A	L1-L2 B	L1-L2 C	L1-L2 D	L2-L1 E	F	H1	H2
3 1.5	3 1.5	3	3 2	3 1.5	2	1	1

1 枠の固定

▲ 注 意




●◎躯体取付ねじは必ず枠取付ねじを固定した後に締め付けてください。下枠が外側にころび、障子が脱落するなどの不具合が発生することがあります。



●漏水防止のため、下記事項をお守りください。


- ・枠の水平・垂直を正確に出して取付けてください。
- ・本製品取付け後、枠と躯体の取合せ部に下記①～③に従って、防水テープ(別売)を張ってください。

- ①コーキングシーラーに5mm以上重ねる。
- ②根元からすき間を空ける。
- ③ピンホールを生じさせないように必ず圧着する。

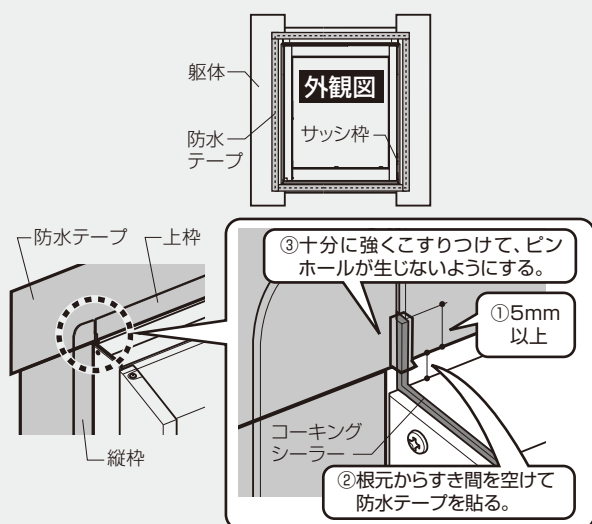

※枠固定の取付精度については、「取付上のお願い」をご覧ください。

①開口部の水平・垂直を確認し、①枠取付ねじで枠を仮止めします。

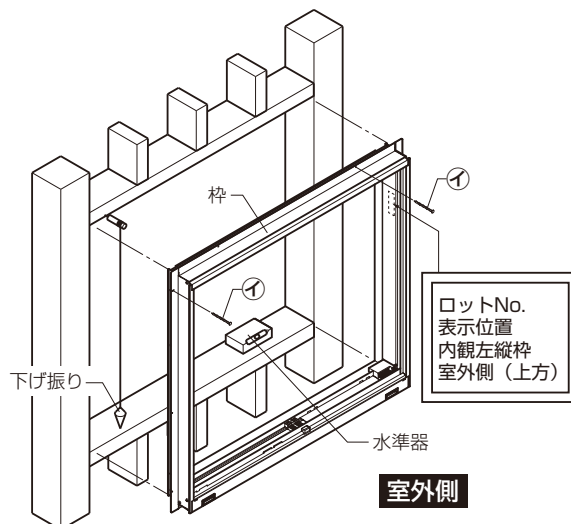


②下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、固定します。

※柱と縦枠および上下枠のすき間には、必ず適切な厚さの木片などのかい物(調整材)を入れ、木ねじで適切なトルクにて締め付けます。

※躯体取付ねじは、障子建込み前に固定してください。

※枠取付ねじを固定する際は、柱と縦枠および上下枠アルミフィンのすき間に必ず適切な厚さの調整材を入れてください。縦枠および上下枠が外側にころび、開閉不良など不具合が発生することがあります。

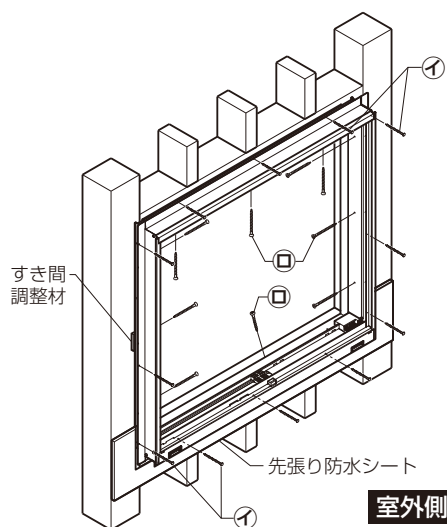


③躯体取付ねじを固定してください。

※躯体取付ねじは、サイズにより付属しない場合があります。

枠の固定上のお願い

●右縦枠取付ねじの浮きに注意してください。ねじが浮いていると、ねじ頭と障子が干渉し、障子戸先が変形もしくはへこむことがあります。

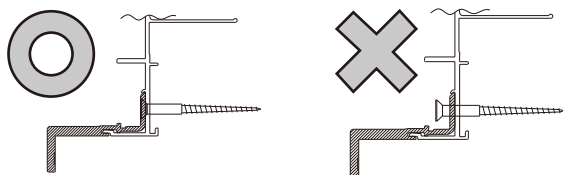

●アルミフィンから調整材がはみ出さないように注意してください。



2 建付け調整


建付け調整上のお願い

- 外障子を調整した場合は、召外下部気密ピースも調整してください。(障子を閉めた状態で部品を下げてすき間をなくします。)


■戸車調整

- プッシュボタンをいったん外して調整します。(調整後は、プッシュボタンを押込んでください。)
- ※戸車調整穴は、防火戸テラスの召外枠のみ、中央の穴になります。防火戸テラスの召外枠以外は最下端の穴が戸車調整穴になります。
- ※出荷時、障子は下がった状態にあります。それ以上は下がりませんので、上げたい場合のみ戸車調整してください。
- ※調整後はしっかりねじを締めてください


●内障子

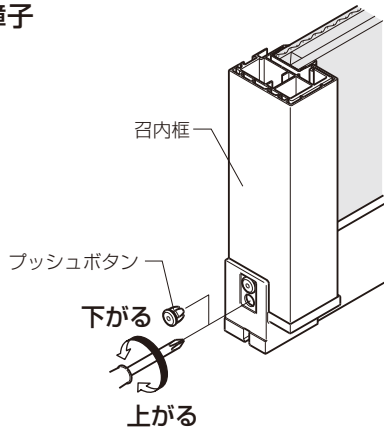

●防火戸テラス召外枠

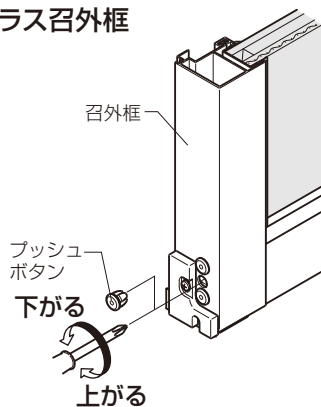

●外障子

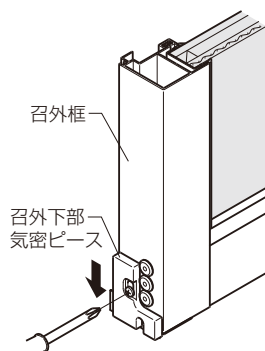


■クレセント調整

【上下方向の調整】(クレセント本体)

- ①キャップを外します。
- ②プラスドライバーでねじをゆるめてクレセント本体を上下に動かします。


※調整後はしっかりねじを締めて、キャップをしてください。

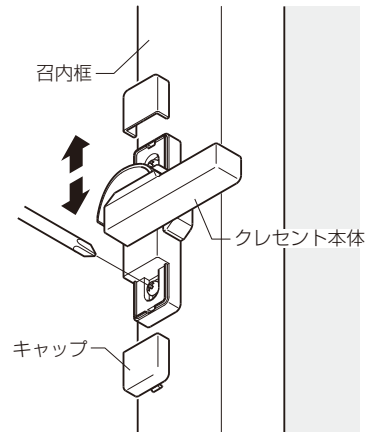

【左右方向の調整】(クレセント受け)

- プラスドライバーでねじをゆるめてクレセント受けを左右に動かします。

※調整後はしっかりねじを締めてください。

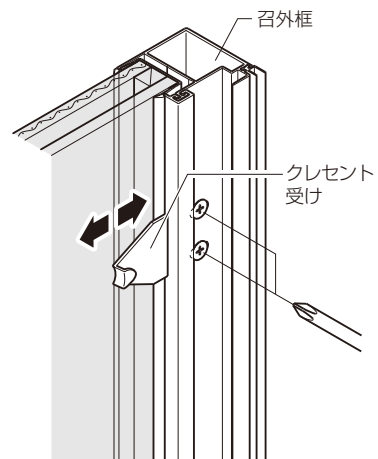

③外れ止め調整

▲ 注 意



●必ず外れ止めを上げてください。障子が落下するおそれがあります。

●プラスドライバーでねじをゆるめて外れ止めを上げます。
※調整後はしっかりねじを締めてください。

