



防音・断熱内容 TOSTEM インプラス 引違い窓 マンション用枠 取付説明書

マンション用枠は通常品の取付方法に準じますが、マンション用枠特有の注意点について記載します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注意




- クロス納まりの場合、縦枠の持ち出し寸法は6.5mm以下としてください。縦枠の固定ねじが効かない、または障子が脱落するおそれがあります。
- 窓枠納まりの場合、窓枠の上下枠からインプラスの縦枠の持ち出し寸法は13mm以下としてください。下枠のレール部分が窓枠からはみ出し、障子の重量を支えられなくなり、障子が脱落するおそれがあります。
- クロス納まりでアジャスト上枠を使用する場合、アジャスト上枠の持ち出し寸法は8.5mm以下としてください。縦枠の固定ねじが効かない、または障子が脱落するおそれがあります。
- 窓枠納まりでアジャスト上枠を使用する場合、アジャスト上枠の持ち出し寸法は15mm以下としてください。縦枠の固定ねじが効かない、または障子が脱落するおそれがあります。

■引違い窓枠

■枠の取付け

下図を参考にマンション用枠を取付けます。


【クロス納まりの場合】

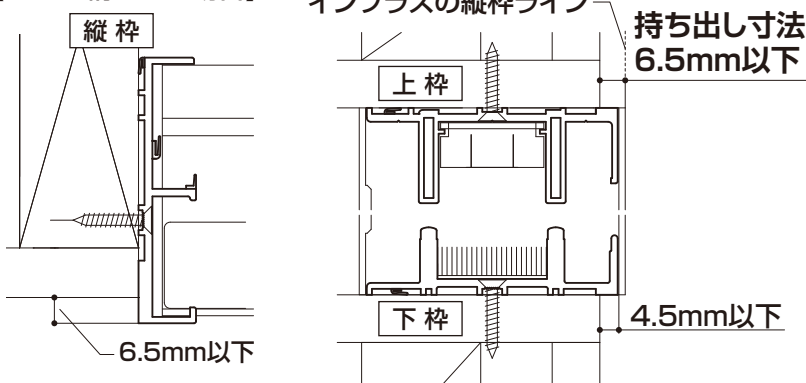

▲ 注意


- クロス納まりの場合、持ち出し寸法は6.5mm以下としてください。縦枠の固定ねじが効かない、または障子が脱落するおそれがあります。

【窓枠納まりの場合】

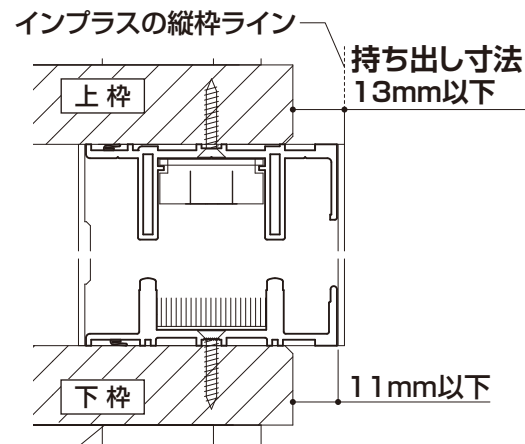

▲ 注意

- 窓枠納まりの場合、窓枠の上下枠からインプラスの縦枠の持ち出し寸法は13mm以下としてください。下枠のレール部分が窓枠からはみ出し、障子の重量を支えられなくなり、障子が脱落するおそれがあります。

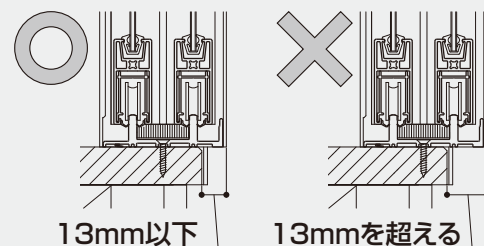


枠の取付け後、窓枠の上下枠からインプラスの縦枠の上下端部、上下枠の持ち出し寸法が上記の寸法を超えていないか確認してください。縦枠は室内外への倒れ、反りが無いことを確認してください。

■アジャスト上枠

①アジャスト上枠の取付け

アジャスト上枠を取付けます。


【クロス納まりの場合】

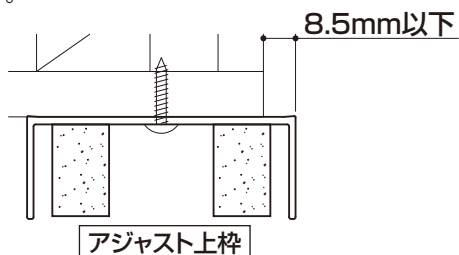

▲ 注意

●クロス納まりでアジャスト上枠を使用する場合、アジャスト上枠の持ち出し寸法は8.5mm以下としてください。縦枠の固定ねじが効かない、または障子が脱落するおそれがあります。

【窓枠納まりの場合】

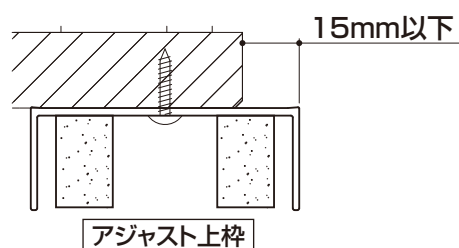


▲ 注意

●窓枠納まりでアジャスト上枠を使用する場合、アジャスト上枠の持ち出し寸法は15mm以下としてください。縦枠の固定ねじが効かない、または障子が脱落するおそれがあります。


■コーナーピース

■コーナーピースの取付要領

※縦枠の持ち出し寸法が7mm未満の場合や、掃き出し窓の下部、アジャスト上枠の下部にはコーナーピースの取り付けは不要です。

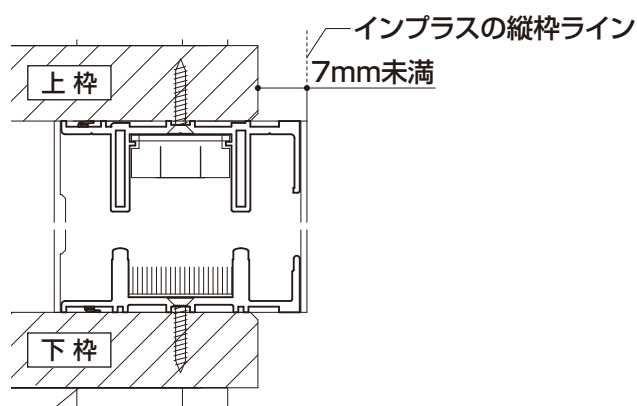

①枠の取付け後、上下枠の張付け面を清掃し、汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などを拭取ってください。

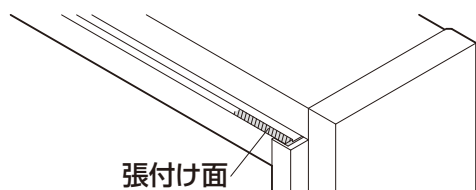



●お願い

●コーナーピースを取付ける場合、張付け面は清掃し、汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などを拭取ってください。接着力が低下し、はがれの原因になることがあります。

②コーナーピースのリケイ紙を剥がしてください。

③コーナーピースの矢じりを、上下枠と縦枠の間に差し込んでください。

【コーナーピースの取付け向き】

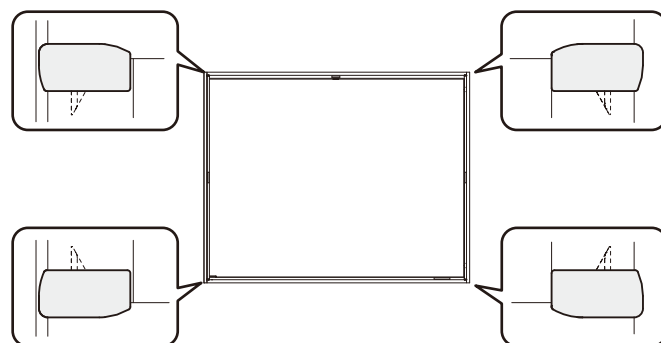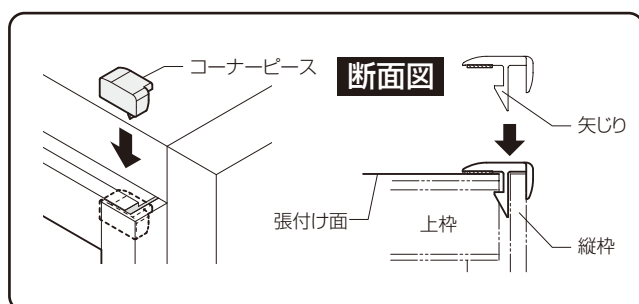

④コーナーピースを上下枠の張付け面に強く押し付けてください。

このとき、上下枠とコーナーピースの間にすき間ができないようにしてください。