



トステム株式会社

アクトステージA型 出幅9尺 取付け説明書

■施工される方へのお願い

- 本製品の施工に際しては、アクトステージA型の長さセットに同梱の取付け説明書を併せてご使用ください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。


▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意


- 水漏れのおそれがありますので、下記事項を厳守してください。
【シーリング処理】
・指定の個所（特に接合部）にシーリング材を充てんしてください。

■取付け手順


※●部はアクトステージA型の取付け説明書をご覧ください。

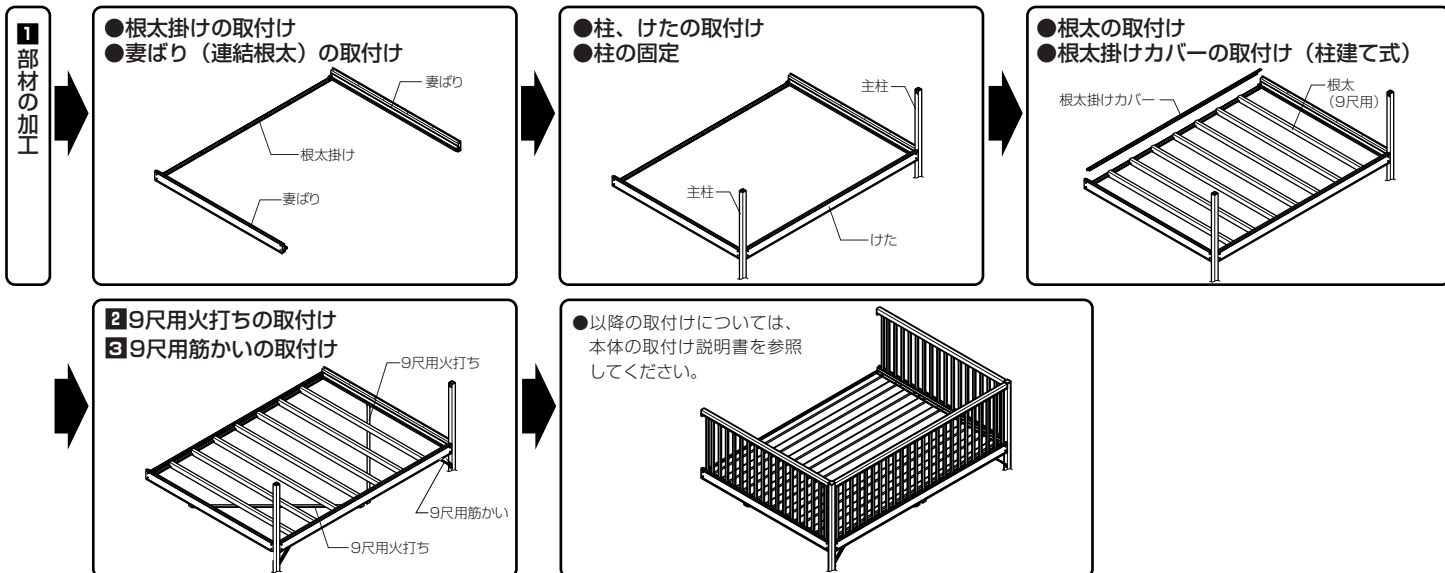

■構造説明図

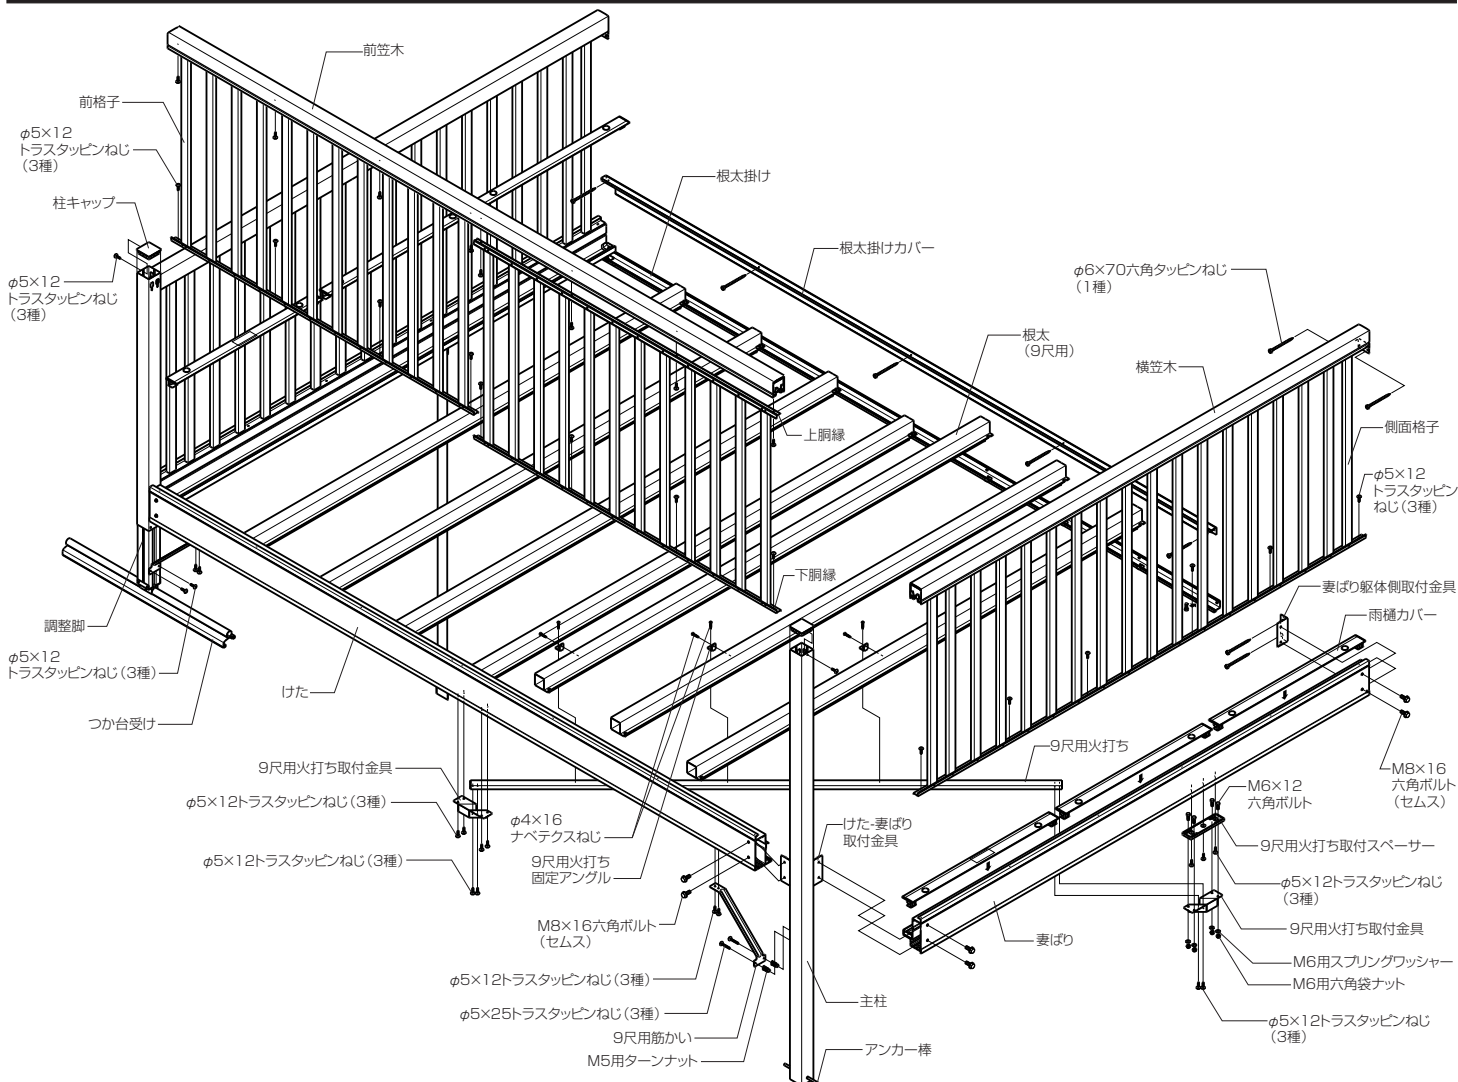



■9尺用火打ちは下図の様に取付けます。

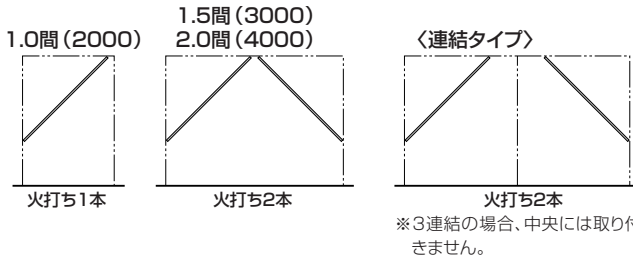


1部材の加工

※下図に従って、けた、妻ばり、9尺用火打ちを加工します

●けた〔1.0間(2000)〕

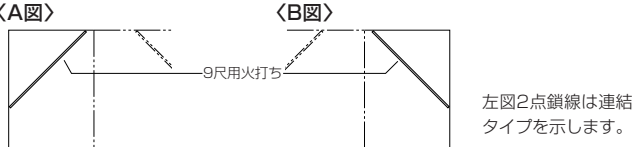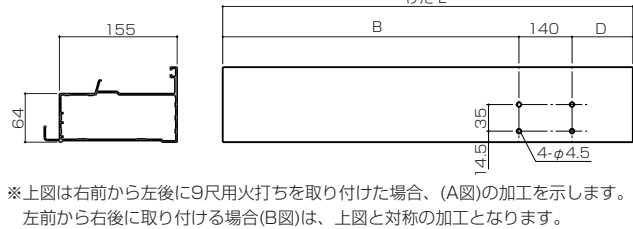


●けた〔単体1.5間(3000),2.0間(4000)〕

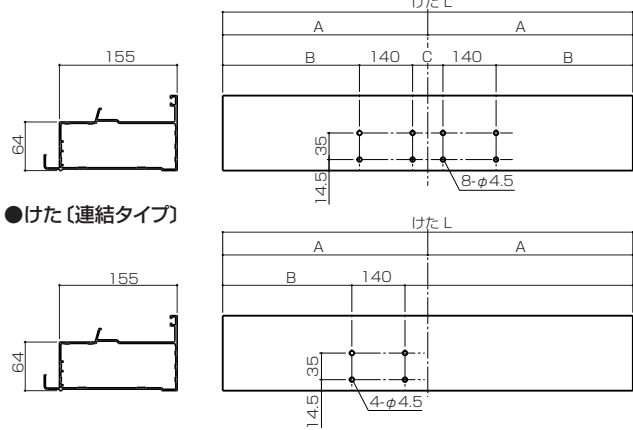


※上図は内観左側のけた加工を示します。内観右側のけたは対称の加工です。

●妻ばり

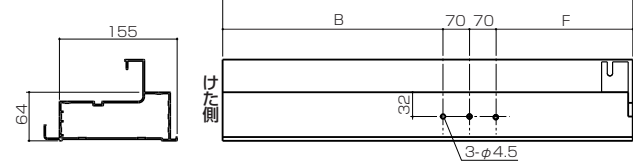

※上図は内観右用の加工を示します。内観左用は対称の加工です。

●9尺用火打ち

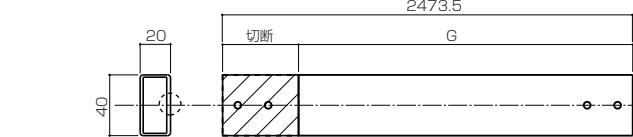

※V溝のある面に穴あけをしてください。

29尺用火打ちの取付け

9尺用火打ちは必ずデッキボードを取り付ける前に取付けてください。先にデッキボードを取り付けますと、9尺用火打ちが取り付けられません。

●9尺用火打ち取付金具には左右があります。C図にしたい取り付けしてください。

●下図は内観左側の取付け状態を示します。

①妻ばりにM6×12六角ボルトをセットした9尺用火打ち取付スペーサーと9尺用火打ち取付金具を取り付けます。(D図)

※下穴(φ4.5)にシーリング材を充てんしてください。

②9尺用火打ちの一方にけた側の9尺用火打ち取付金具を取り付けます。(E図)


③9尺用火打ちをけた、妻ばりに取り付けます。(E図)

※9尺用火打ちを切断した場合は、9尺用火打ち取付金具にあわせてφ4.5の穴をあけ、取り付けてください。

※取り付けにくい場合(穴がずれた場合)は、妻ばり側の袋ナットをゆるめて、9尺用火打ち取付金具を前後に調整してください。


④9尺用火打ちと根太を9尺用火打ち固定アングルで固定します。(F図)

〈C図〉

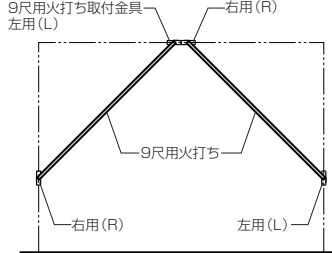


△注意
●指定の個所にシーリング材を充てんしてください。

〈D図〉

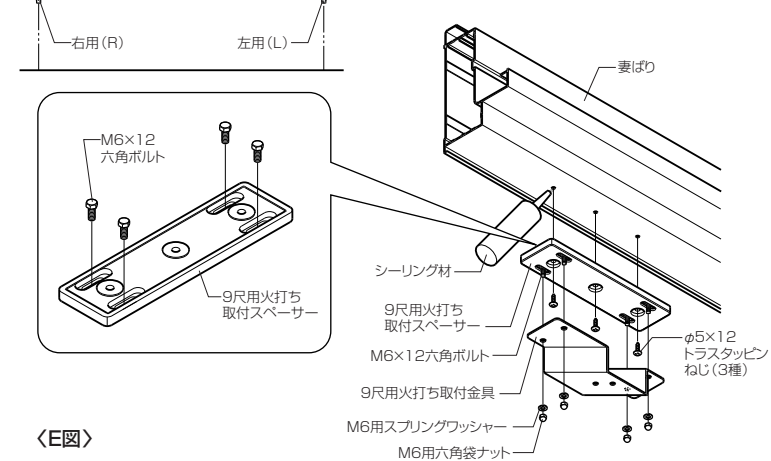


〈E図〉

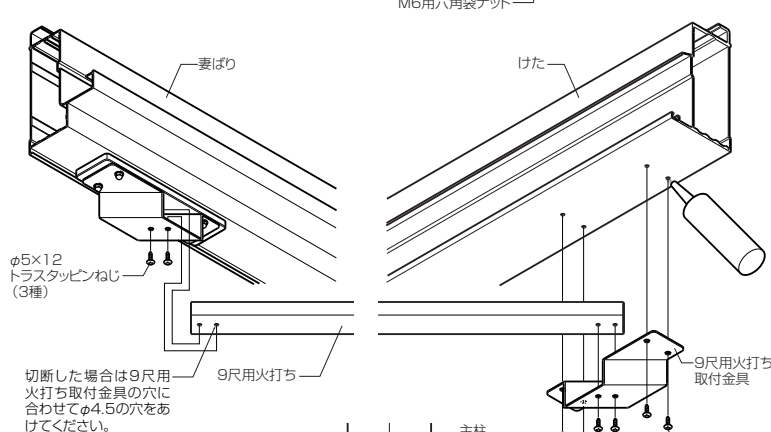

切断した場合は9尺用火打ち取付金具の穴にあわせてφ4.5の穴をあけてください。


〈F図〉

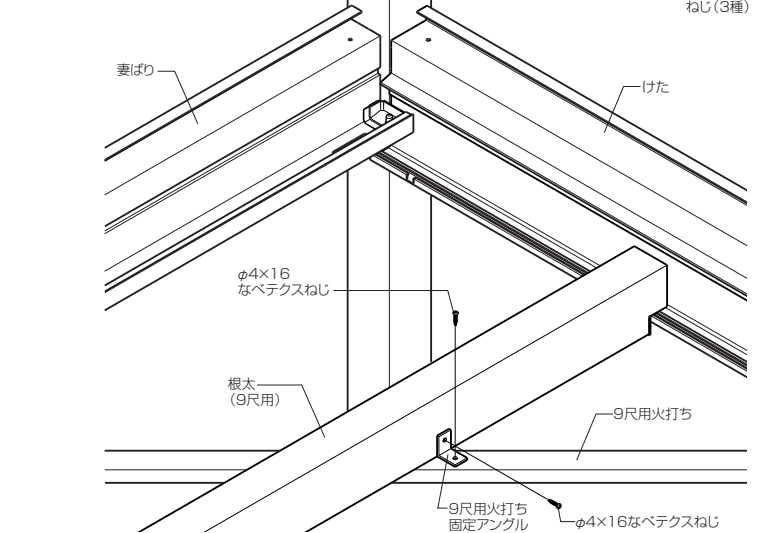

		けたL	A	B	C	D	E	F	G
関東間	1.0間	1780	—	1330	—	310	1330	1180	2049.5
関東間	1.5間	2685	1342.5	1182.5	40	—	1182.5	1327.5	1841
関東間	2.0間	3580	1790	1630	40	—	1630	880	切断不要
関西間	1.0間	1980	—	1530	—	310	1530	980	2332
関西間	1.5間	2935	1467.5	1307.5	40	—	1307.5	1202.5	2017.5
関西間	2.0間	3890	1945	1630	350	—	1630	880	切断不要
九州・四国間	1.0間	1875	—	1435	—	310	1425	1085	2184
九州・四国間	1.5間	2830	1415	1255	40	—	1255	1255	1943.5
九州・四国間	2.0間	3785	1892.5	1630	245	—	1630	880	切断不要
メーター	2000	1930	—	1480	—	310	1480	1030	2261.5
メーター	3000	2930	1465	1305	40	—	1305	1205	2014
メーター	4000	3930	1965	1630	390	—	1630	880	切断不要


3 9尺用筋かいの取付け

9尺用筋かいを取り付けます。(下図は内観左側の取付けを示します。)

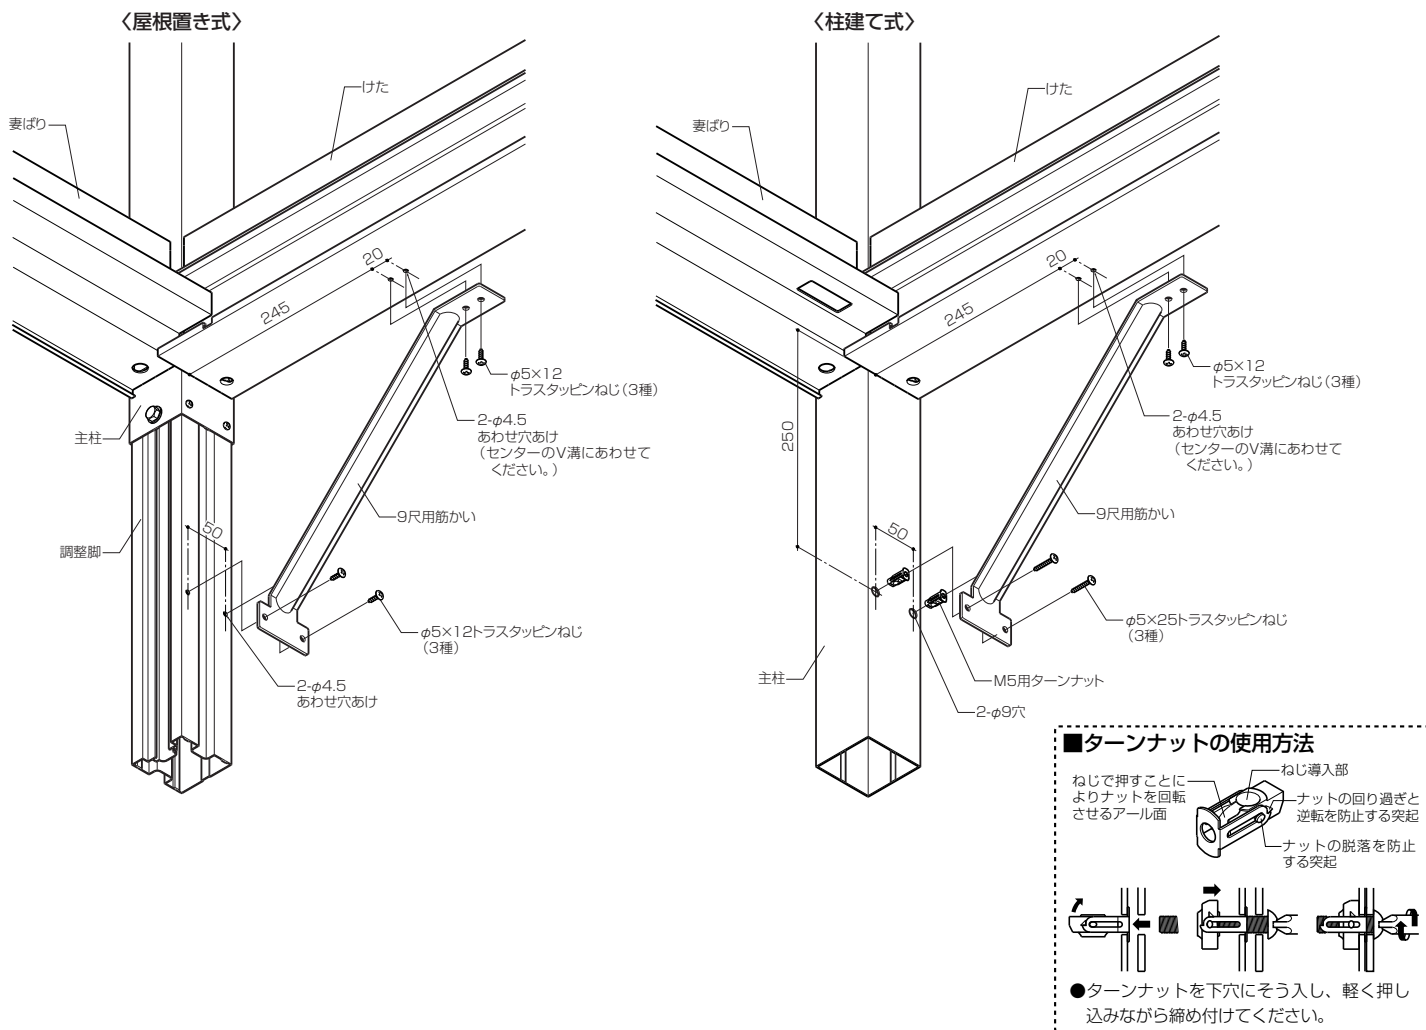

■納まり図

●姿図


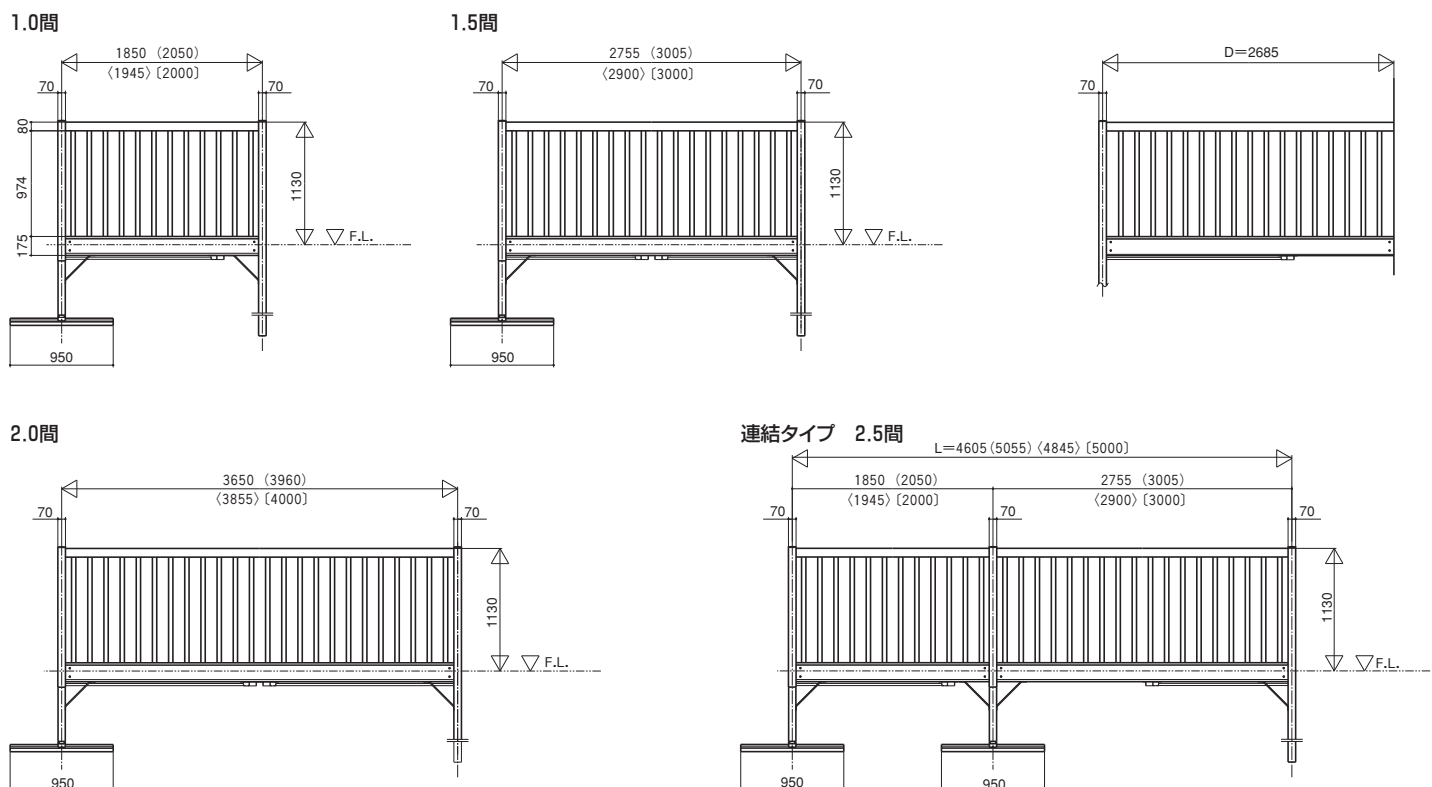


() 内寸法はメートルモジュール。
< > 内寸法は九州・四国間。
() 内寸法は関西間。



■納まり図

※けたより上の納まりはアクトステージA型の取付け説明書をご覧ください。

●縦断面図（屋根置き式）

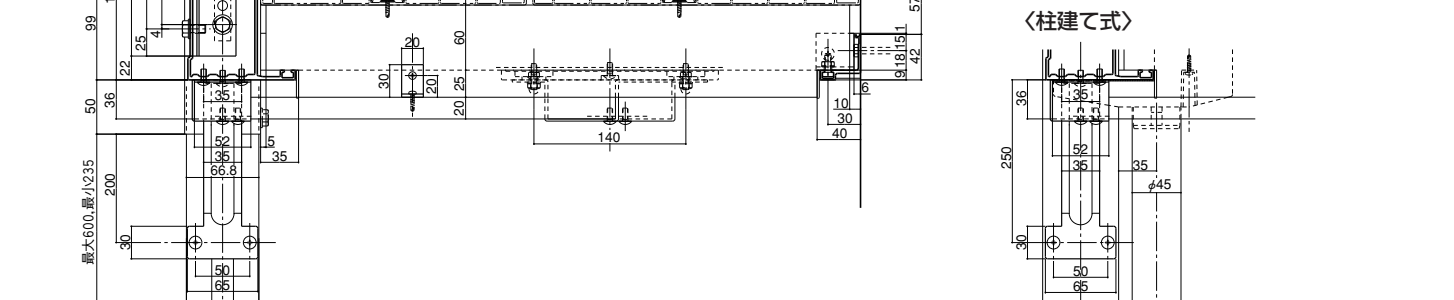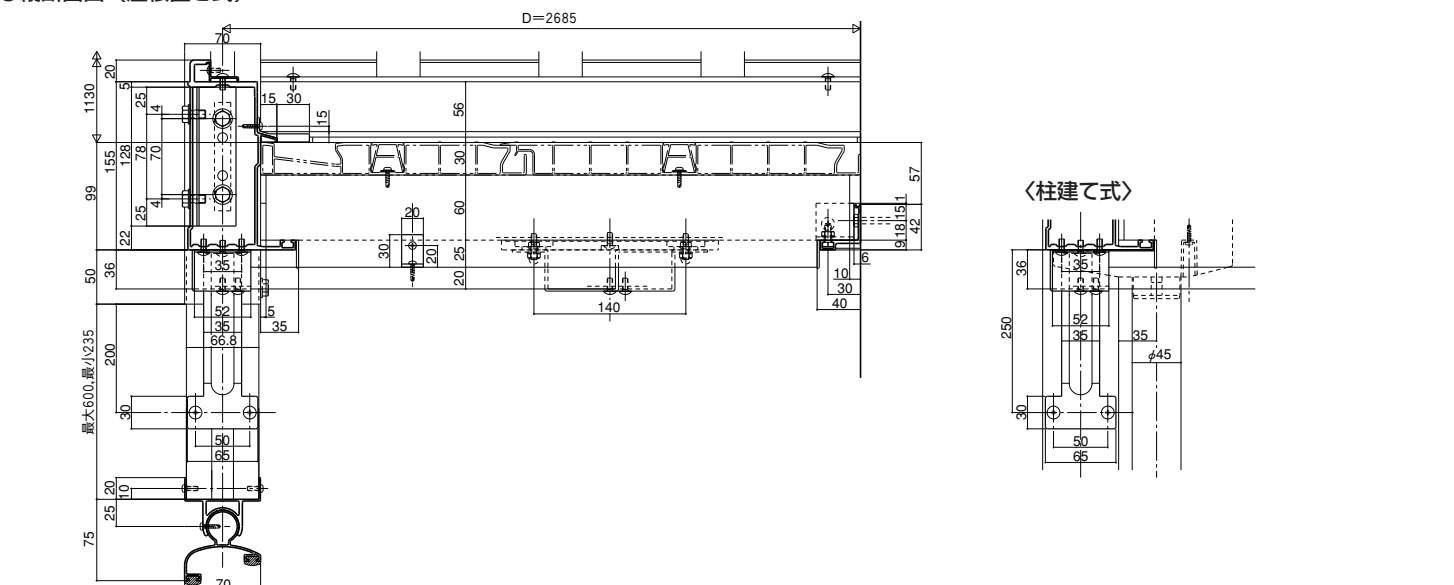

●横断面図（屋根置き式）

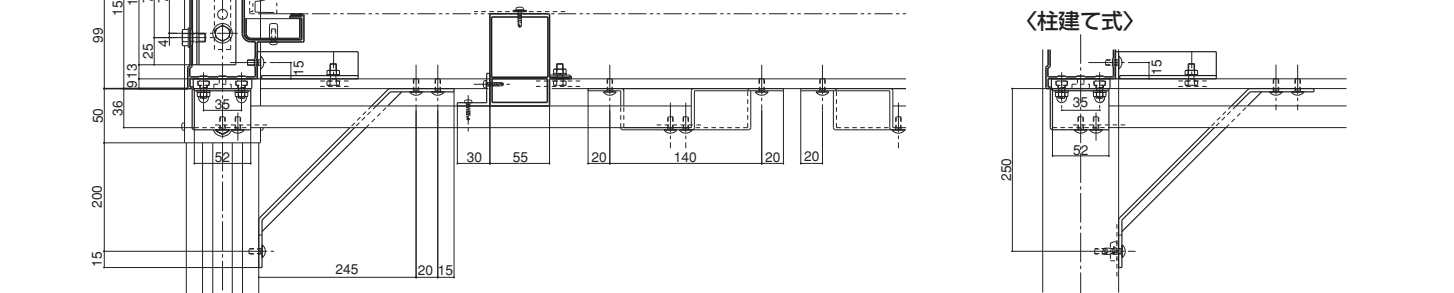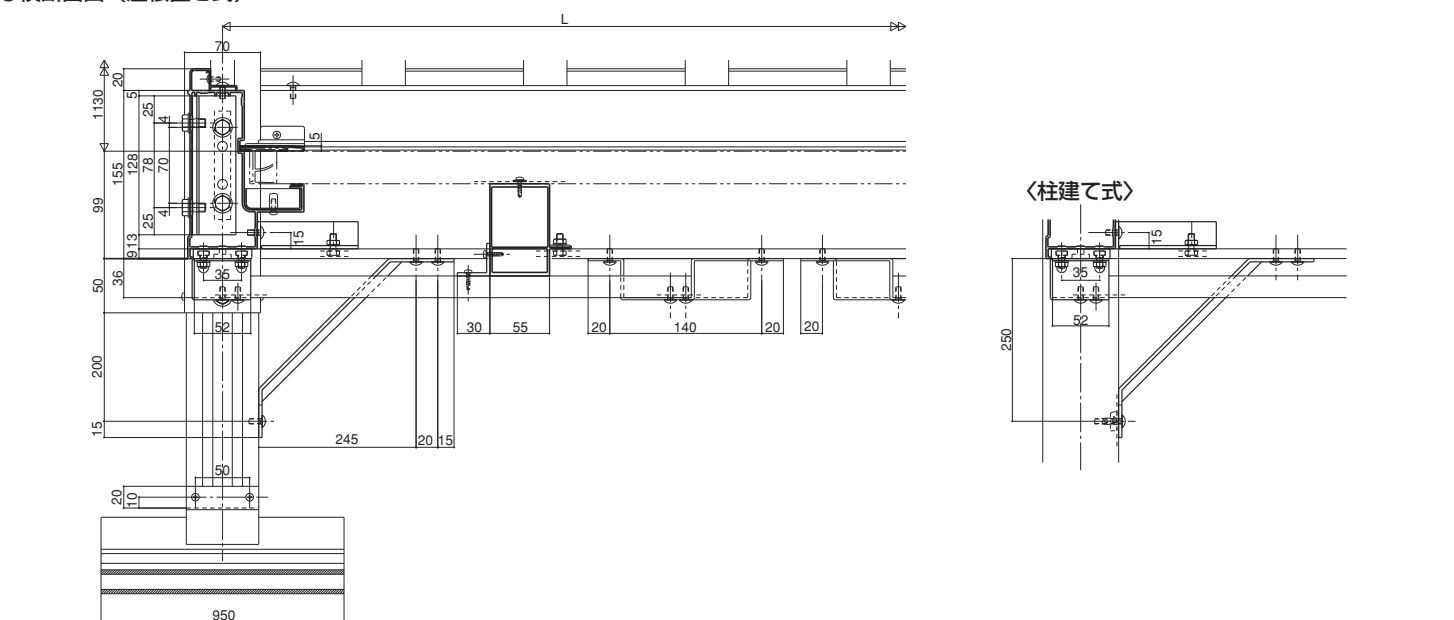

●平面図（屋根置き式）

