

可動式日除け用電動センサー電気工事説明書

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。


▲注意

- 感電・漏電のおそれがありますので、下記事項を厳守してください。
- 電源を既設のコンセント以外からとる場合、電気配線工事は必ず電気工事に資格者が行ってください。
- 電源線の接続は、電気が通っていないことを確認してから行ってください。

■施工上のお願い

- この商品はAC100V専用です。他の電圧は使用しないでください。
 - 1個のセンサーセットで複数のモーターを動作させることはできません。
 - 浴室など湿気の多い場所には取り付けしないでください。
 - 直射日光の当たる場所や暖房器など熱源に近いところには取り付けしないでください。
 - 腐食性ガスや可燃ガスの発生する場所および薬品を常時使用する場所には取り付けしないでください。
 - スイッチ類は雨水のかからないところに設置してください。
 - モーターのアース線(緑色)は、現場の状況に応じた方法で設置してください。
 - モーターおよびジョイントボックスは、直接雨水のかからない場所に設置してください。
 - 他のスイッチセットとの併用はできません。
 - 風力センサーは風通しの良い場所に取付けてください。
 - 陽光センサーは日当りの良い場所に取付けてください。
- ※日影になる場所、電灯の近く、反射光の当たる場所等は避けてください。

室内露出スイッチ

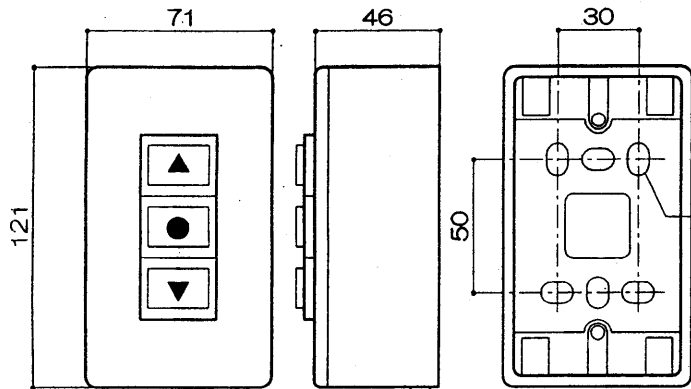

■作動確認

以下の手順で製品が正常に開閉することを確認してください。

- ① 開閉スイッチは
 - ▲・・・キャンバスを巻き取る
 - ・・・停止(任意の位置停止)
 - ▼・・・キャンバスを張り出す
- ② 作動スイッチを押します


1度押したスイッチで手を離してもモーターのリミット調整位置まで動きます(張り出し、巻き取り)

停止スイッチは押した時の位置に停止します

※5分以上以上連続開閉を繰り返すと、モーターの過熱を防ぐため安全装置が作動し、モーターが自動停止します。これは故障ではありません。モーターの熱が冷めるまで15分程待てば、再び開閉できます。

※作動スイッチを押し続けて最後まで開閉してもモーターが止まらない場合は、モーターのリミット調整をしてください。


(製品本体の取付け説明書参照)

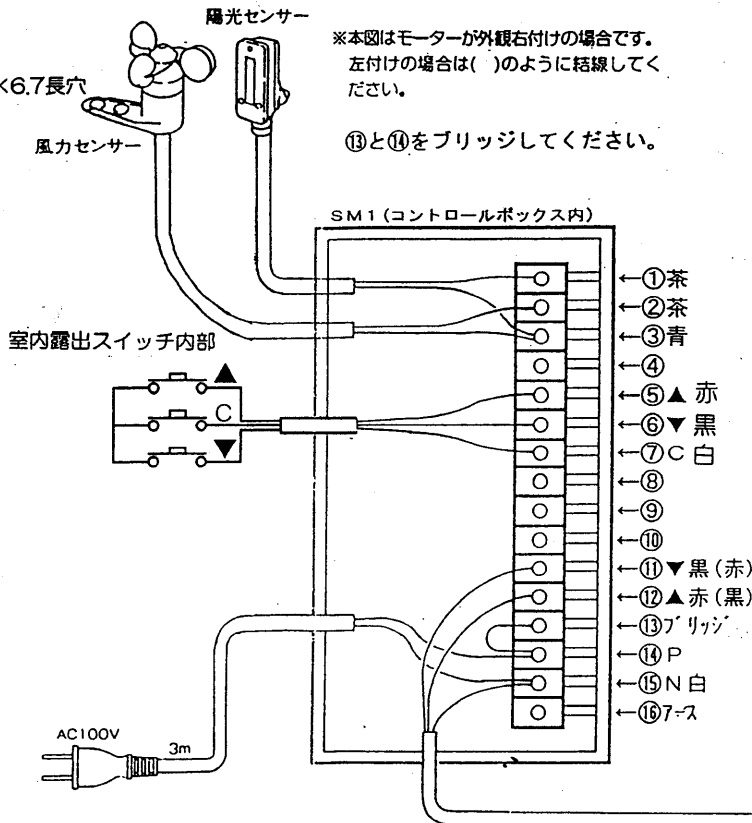


風力設定レベルは、1または2で設定してください。陽光設定レベルは、設定値の明るさで開閉します。

風力設定レベル		陽光設定レベル	
1	約6m/s	1	約15,000ルクス
2	約10m/s	2	約25,000ルクス
3	約14m/s	3	約35,000ルクス
4	約18m/s	4	約45,000ルクス
5	約22m/s	5	約55,000ルクス

【注意】 設定レベルはいたずらに変更しないで下さい。

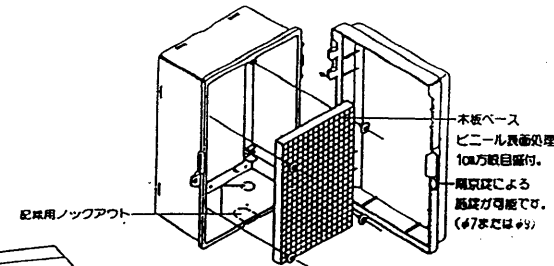

■プラスチック(屋内・屋外兼用)

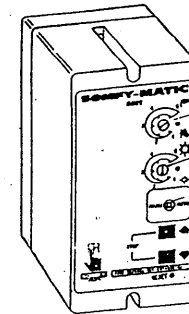

SM-1 (コントロールボックス)

開閉を途中でストップしたい場合は、スイッチ開(▼) 閉(▲)を同時に押します。

※モーターリード線部分を強く引っ張らないでください。シーリングが切れて漏水し、モーターが破損するおそれがあります。

