


※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。


### ■構成図

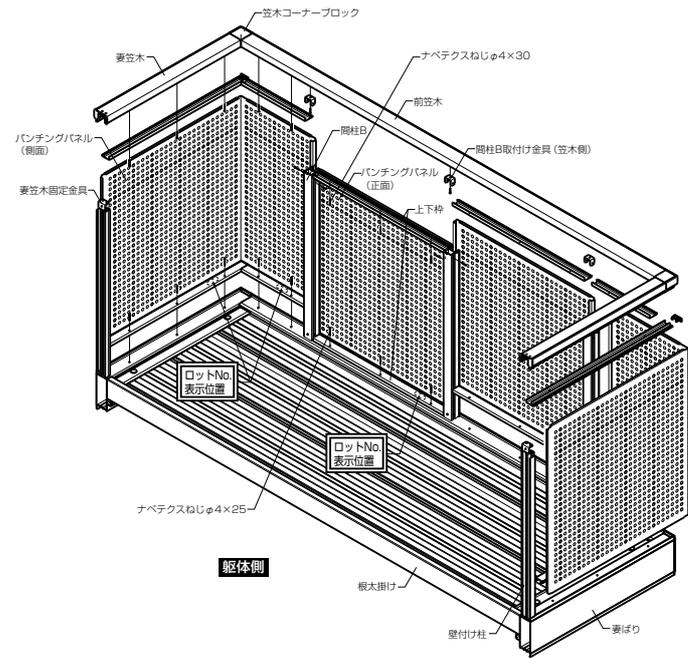


### ■取付け順序

#### 1 単体


##### ① 間柱Bの取付け

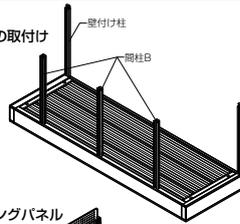


##### ③ 笠木の取付け

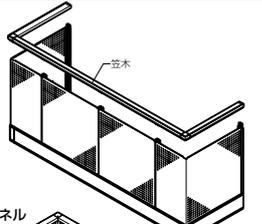


##### ② パンチングパネルの取付け

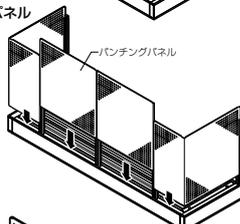


##### ④ パンチングパネルの固定

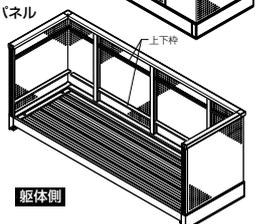

#### 2 連結

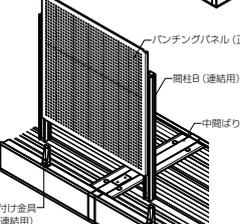

##### ③ 出幅4R・5R・6R


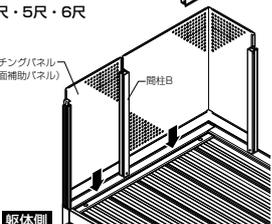


### ■取付け詳細

#### 1 単体



##### ① 間柱Bの取付け

① 間柱B取付け金具(桁側)と間柱B台座を重ね合わせ、前桁に取付けます。  
② 間柱Bを間柱B取付け金具(桁側)に固定します。

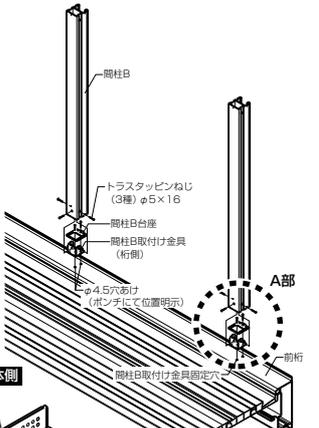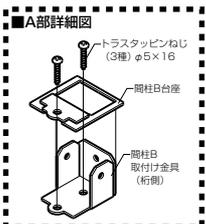



##### ③ 笠木の取付け

① 間柱B取付け金具(笠木側)を前笠木に取付けます。  
② 笠木を間柱B・妻笠木固定金具に固定します。  
※パンチングパネル向士の間を一定にしてください。

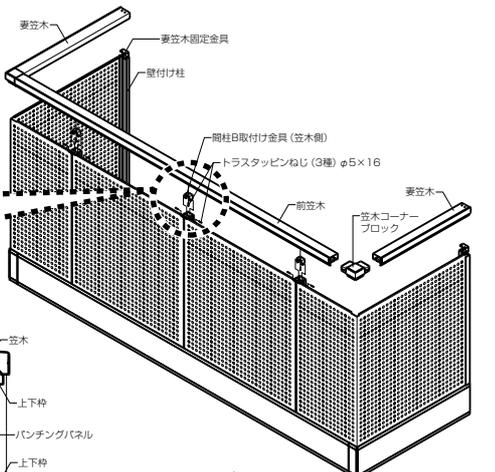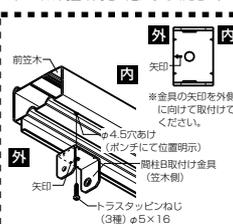

##### ② パンチングパネルの取付け


① パンチングパネルを間柱Bの上部からスライドして入れます。  
※デザインパンチングの場合は、穴径(小)が下、穴径(大)が上になりますので確認してください。  
② パンチングパネルをゆずって、外れないことを確認します。  
※パンチングパネル(側面)から先に取付け、パネル同士の隙が8mmあくよう調整しながら取付けてください。

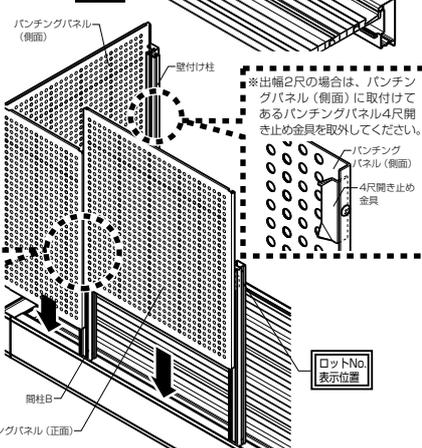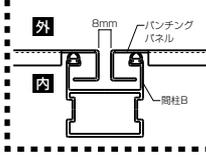


##### ④ パンチングパネルの固定

① 上下枠(側面)に上下枠コーナーキャップを取付け、桁・笠木に固定します。  
※パンチングパネルを前桁・妻ばり・笠木のフィンに押付けながら固定してください。  
② 壁付け柱に壁付け柱アタッチメントを取付けます。

#### ■B部詳細図

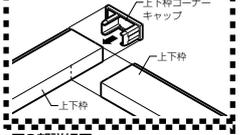


#### ■C部詳細図

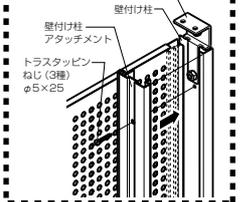

#### 2 連結

① 間柱B取付け金具(桁側、連結用)と間柱B台座を重ね合わせ、前桁に取付けます。  
② 間柱B(連結用)を間柱B取付け金具(桁側、連結用)に固定します。  
※その他の取付けについては「1 単体」にしたがってください。

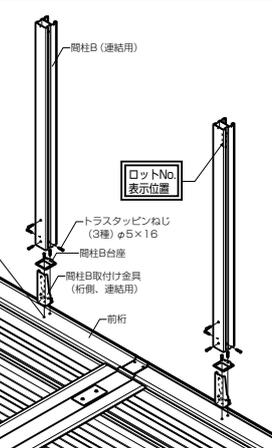


##### ③ 出幅4R・5R・6R

① 間柱B取付け金具(桁側)と間柱B台座を重ね合わせ、妻ばりに取付けます。  
② 間柱Bを間柱B取付け金具(桁側)に固定します。  
③ パンチングパネル(側面・側面補助パネル)を間柱B・壁付け柱の上部からスライドして入れます。  
④ パンチングパネルをゆずって、外れないことを確認します。  
※その他の取付けについては「1 単体」にしたがってください。




#### ■加工一覧

●妻笠木	4R: 1152, 5R: 1452, 6R: 1752 4R・5R: 609, 6R: 909
●妻ばり	4R: 1213, 5R: 1513, 6R: 1813 4R・5R: 611, 6R: 911

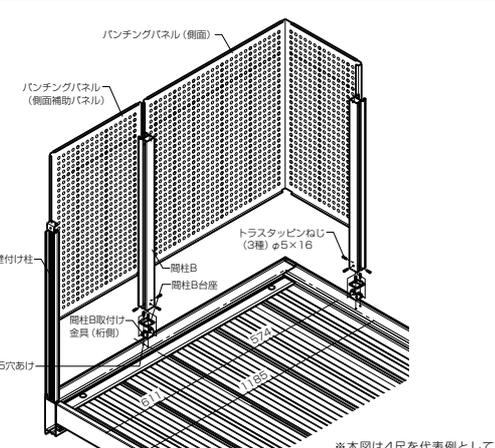

※本図は4Rを代表例として示しています。


■ 窓図

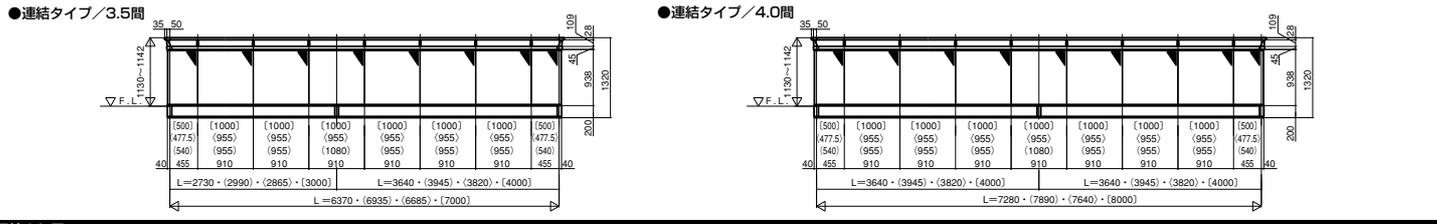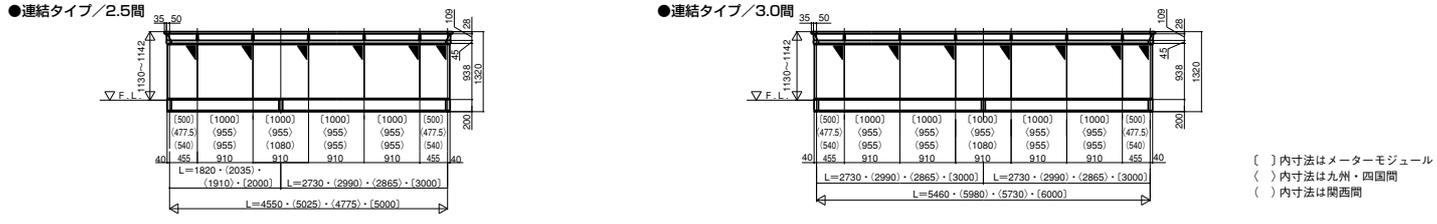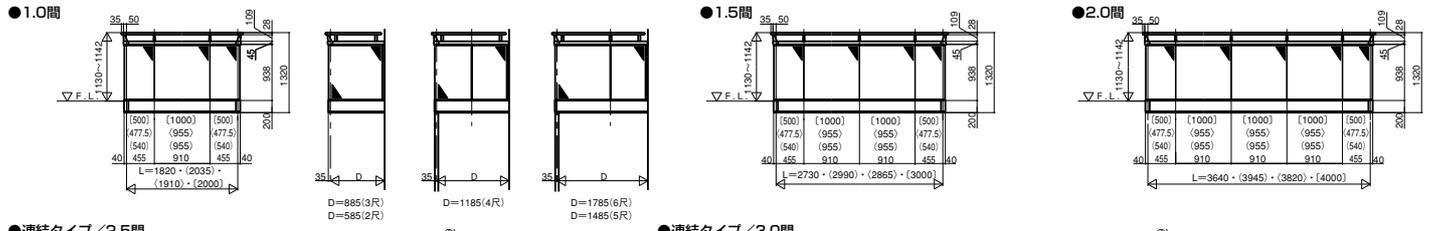


( ) 内寸法はメーターモジュール  
( ) 内寸法は九州・四国間  
( ) 内寸法は関西間

■ 納まり図

■ 単体

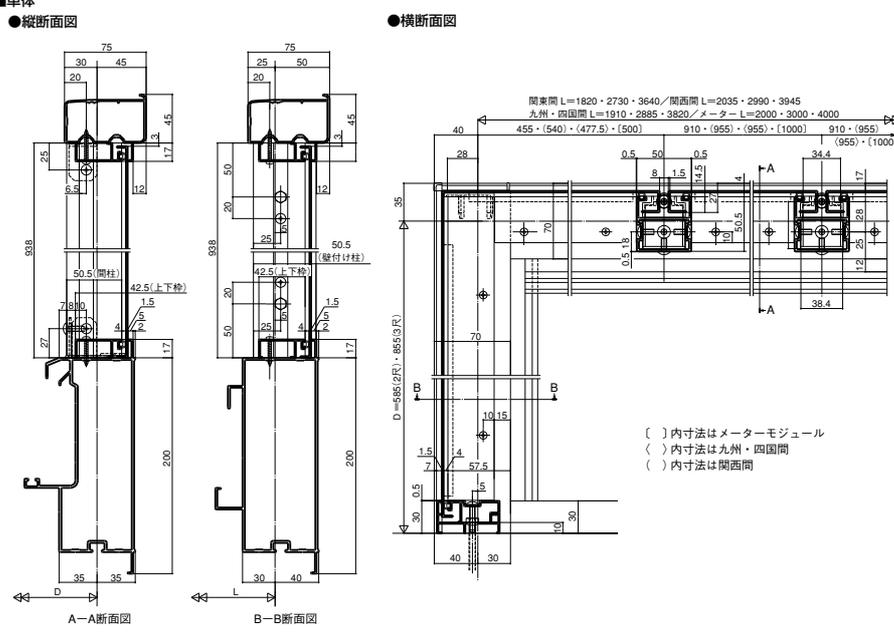

■ 4R・5R・6R

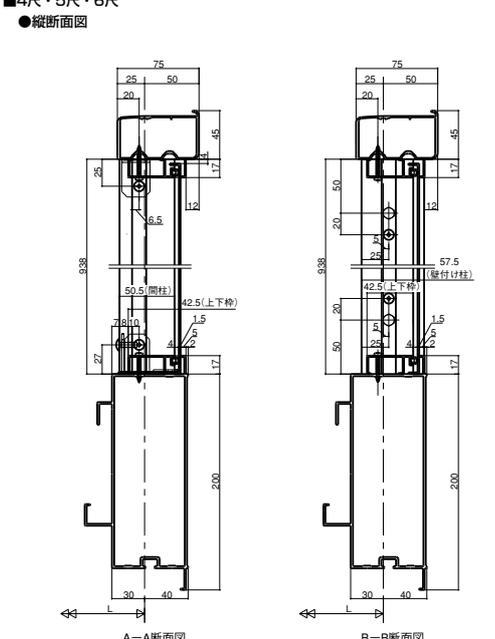

■ 連続

