

デッキボード

バルコニー
デッキボード

- この説明書は、施工完了後、お施主さまにお渡しください。
- このデッキボードは、働き幅300mm、高さ30mmの連結型です。

■取扱い上のご注意



1. デッキボードの近くでたき火など火気の使用は避けてください。
デッキボードが変形することがあります。
2. 重量物をデッキボードの上に置く場合は、根太にかかるようにしてください。
なお長時間、重量物を置くことは避けてください。
3. 寒冷時に無理な衝撃を与えないでください。デッキボードが割れることがあります。
4. デッキボードには、シンナー・ガソリン等の溶剤を使用しないでください。

■施工上のご注意

1. 下図のようにデッキボードの小口側は、必ずアキをとってください。
アキをとらずに施工すると、熱伸縮で反りなどが発生するおそれがあります。
アキは定尺3630mmに対し、A部・B部とも下記の通りです。

冬期施工の場合	8mm以上
夏期施工の場合	1~2mm以上
春・秋期施工の場合	4mm以上

2. 根太の間隔は、450mm以下にしてください。（当社バルコニーの施工基準）
3. デッキボードを敷き込み、調整した後、固定してください。
特に躯体側及び前面は、すき間ができないようにしてください。
4. デッキボードは、すべての端部と根太を必ず指定のネジで固定してください。

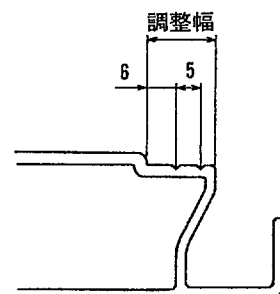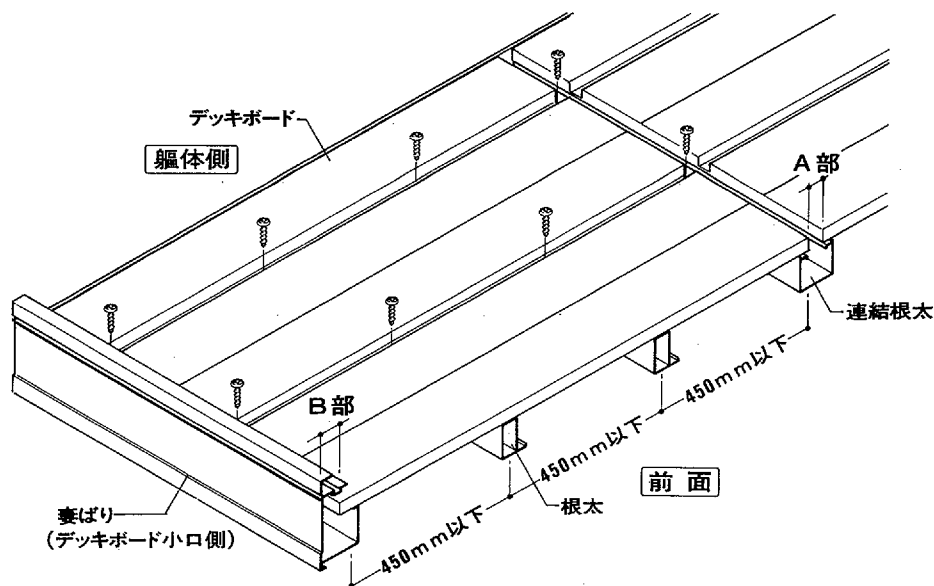

- デッキボードを敷き込むとき、調整幅にある2箇所V溝線を目安に幅を調整してください。
- ※端寄りのV溝線を絶対に超さないでください。