

照明Rセット

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書


名 称	異 数
ガラスグローブ	1
台座	1
上部キャップ	1

名 称	異 数
ランプ(白熱電球20W)	1
取付ビス $\phi 4 \times 40$ ナベタッピング	2
器具取付具	1


名 称	異 数
スリーブ	2
化粧ナット	1
パッキン	1
ローレットナット	2
ワッシャー	2

1. 壁面への取付け方

1-1 各部の名称

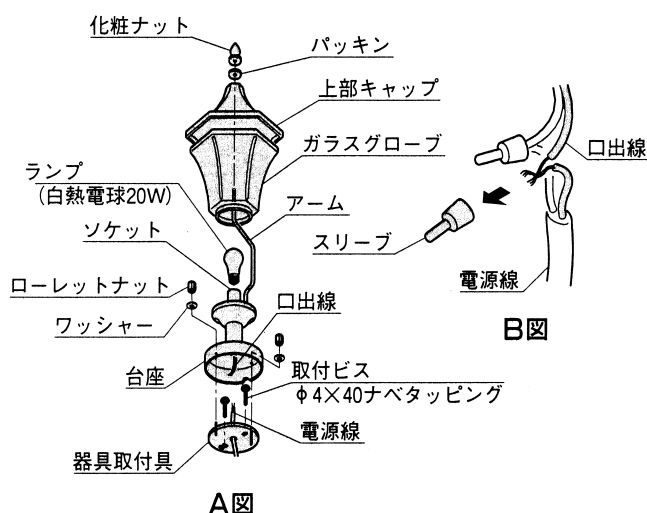

1-2 取付寸法図

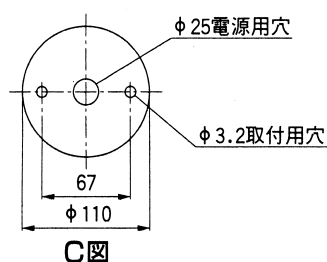

1-3 定格および適合ランプ

使用電圧	ランプ	口金
100V	白熱電球 20W	E26

<注 意>

- 適合電球以外の電球は、絶対に使用しないで下さい。火災、器具故障の原因となります。
- 電球交換の時は、必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

1-4 取付方法

<注 意>

- 電気工事は必ず、電気工事店様または電気工事に資格者様に御依頼下さい。
- ① 安全確保のため、家側の電源ブレーカーを遮断してから取付けをして下さい。
- ② 取付け場所に、取付け寸法図にしたがって下穴をあけて下さい。(C図参照)
- ③ 電源線を器具取付具の電源穴に通してから、器具取付具をC図を参考にしてあけた下穴に $\phi 4 \times 40$ ナベタッピングビスを用いて固定して下さい。
- ④ 電源線と口出線をスリーブを用いて結線して下さい。

<注 意>

- 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因になります。
- 電気用品取締法で定められたものは、第三種設置工事を必ず行なって下さい。火災感電の原因となります。
- ⑤ 器具取付具のビスを台座の穴に通し、ワッシャーおよびローレットナットで固定して下さい。
- ⑥ 電球をソケットにセットして下さい。

<注 意>

- ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと破損、けがの原因となります。口金部をていねいに扱って下さい。
- 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますとやけどの原因となります。
- ⑦ ガラスグローブをかぶせ、アームに上部キャップとパッキンを通して化粧ナットで締め付けて下さい。

<注 意>

- 最後まで確実に取付けて下さい。締付けが不十分ですと、浸水、漏電、火災、感電の原因となります。
- 本商品は水平で平らな場所のみに取付け可能です。万一傾斜している場所や垂直な壁および逆さの状態を取付けられますと、落下、火災、感電の原因となります。

取説コード

A180