

取扱説明書

リモコン送信機 RAX-332

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

もくじ


1. 梱包明細	2
2. 各部の名称	2
3. 安全のために必ず守ってください。	3
4. ご使用の前に	4
4-1 電池絶縁フィルムの引き抜き	4
4-2 リモコン送信機の登録	4
5. 操作方法	5
6. フックの取り付け	6
7. 電池の交換方法	7

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 梱包明細

※開梱時に梱包内容を確認してください。

名 称	員数
リモコン送信機本体	1
ボタン型リチウム電池 CR2025 (3V)	1
取り付けフック	1
取扱説明書	1

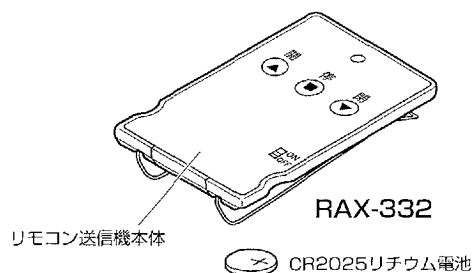

2 各部の名称

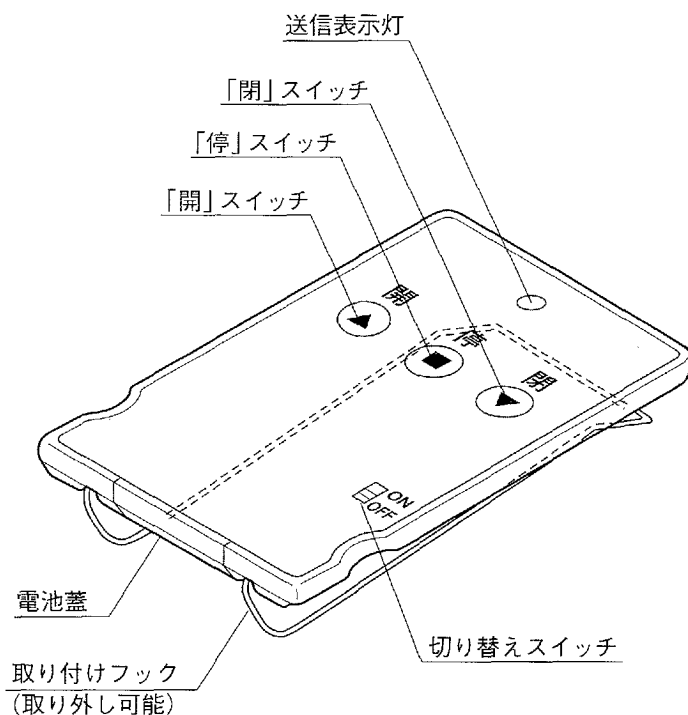

リモコン送信機 RAX-332

重 量	30g
電 源	CR2025型リチウム電池 1 個
動作距離	約20m


3 安全のために必ず守ってください




警告

絶対におやめください。


人身事故や器物破損の危険があります。

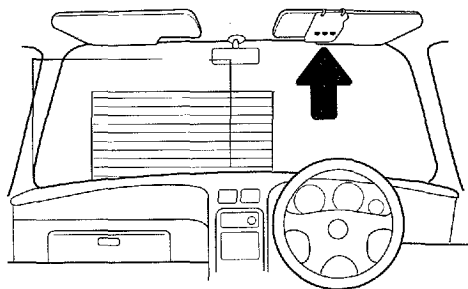


シャッターは、必ず見える位置から操作してください。
シャッターの下に人がいたり物があった場合、挟まれる
恐れがあります。

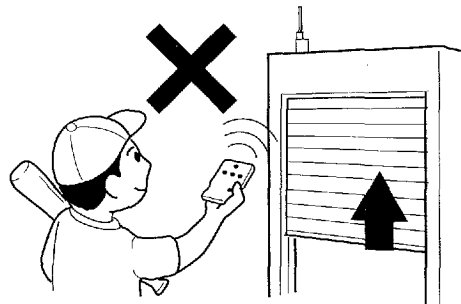


お子様には操作させないでください。

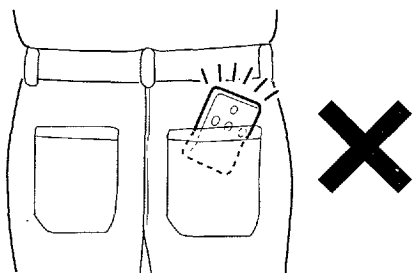

お尻のポケットには絶対に送信機を入れないでください。
送信機が破損する恐れがあります。

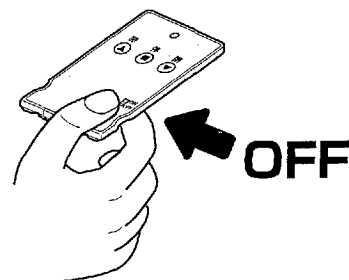

使用しない時は、切り替えスイッチをOFFにしてください。
ONのままですと、誤ってスイッチが押された場合に、
シャッターが開閉して危険です。

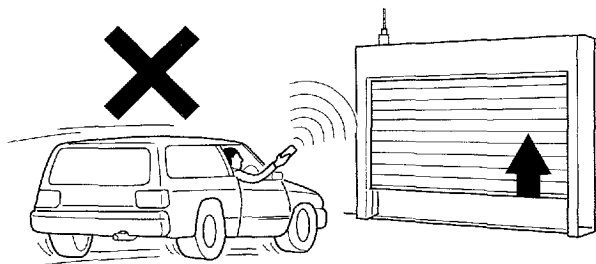


車を運転しながら操作しないでください。

4 ご使用の前に

4-1 電池絶縁フィルムの引き抜き


電池の消耗を防止するため、出荷時に絶縁フィルムを付けてあります。
ご使用前に必ず引き抜いてください。

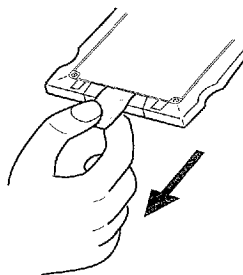

4-2 リモコン送信機の登録


シャッター本体側の受信機に登録作業をしないとリモコン送信機は使用できません。
下の手順に従って必ず登録をして下さい。

- ① シャッター本体の電源を切り、再度電源を投入します。
- ② 送信機の切り換えスイッチをONにしてください。

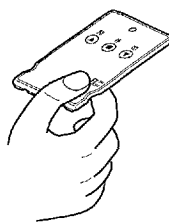


- ③ (1) リモコン送信機の「停」スイッチを受信機のブザーが鳴り出すまで押してください。
- (2) ブザーが鳴り出したら、「停」スイッチから手をはなしてください。

(ブザーは鳴り続けています)

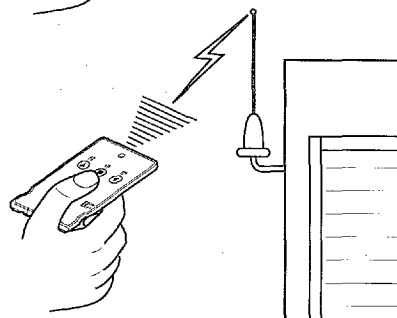

- ④ (1) 再び、「停」スイッチを受信機のブザーが鳴り止むまで押してください。
- (2) ブザーが鳴り止んだら「停」スイッチから手をはなしてください。

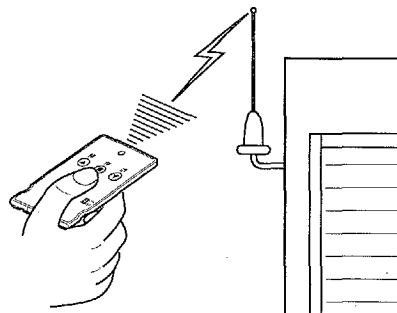

送信機のコードが受信機に登録されました。

ご注意

- リモコン送信機の登録作業は、①の電源投入後、5分以内に行なって下さい。5分以上経過した場合③の「停」スイッチを押しても受信機のブザーが鳴らず登録できません。
- リモコン送信機を2個以上登録する場合は、①～④を繰り返して下さい。
- 登録は「32台」までです。

5 操作方法

切り替えスイッチをONにしてください。

OFFの状態では、受信機による「開」「閉」「停」の操作はできません。

開放する時

「開」スイッチ ▲ を押してください。シャッターが開きます。

閉鎖する時


「閉」スイッチ ▼ を押してください。シャッターが閉まります。

途中で止める時

「停」スイッチ ■ を押してください。シャッターは任意の位置で止まります。

開閉後は切り替えスイッチをOFFにしてください。

ONのままですと、誤ってスイッチが押された場合にシャッターが開閉して危険です

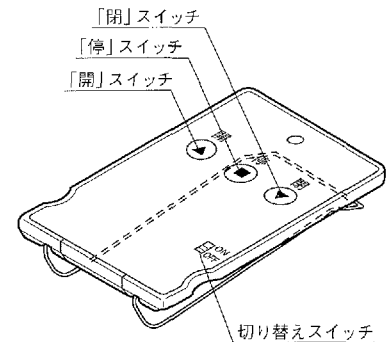

ご注意

故障防止のために

- ①送信機は電子機器です。雨に濡らしたり、湿気の多い所での使用をさけてください。
- ②送信機を投げたり、落したり、激しい衝撃の加わるような乱暴な扱いはさけてください。
- ③車のダッシュボード上は、直射日光により非常に高温となりますので、送信機を放置しないでください。
- ④送信機は絶対にお尻のポケットに入れないでください。薄いため、折れる場合があります。
- ⑤長時間で使用にならない場合は、腐食防止のため、電池を抜いてください。
- ⑥上昇中、(下降中)のシャッターを反転下降(上昇)させる場合は、「停」スイッチを押し、一旦シャッターを完全に停止させてから「閉」(「開」)スイッチを押してください。


電波が良く届くために

- ①送信機の電波発射面をアンテナに向けて操作してください。
- ②車で使用される場合は車内のサンバイザーに取り付けた状態で操作してください。

6 フックの取り付け方法

①フックの取り付け方法


フックは右図のように送信器 A の部分に両側を抑えながら奥まで押し込んでください。

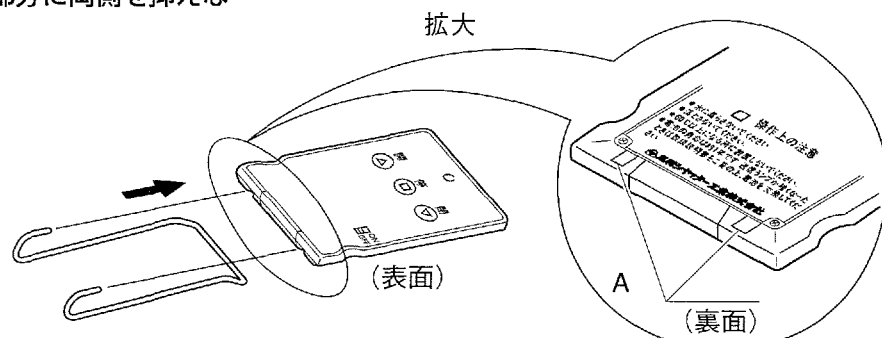


A の部分にフックを押し込んでください。

②サンバイザーへの取り付け方法

(1) 車内サンバイザー後方より送信機の電波発射面がフロントガラス方向を向くようにセットしてください。

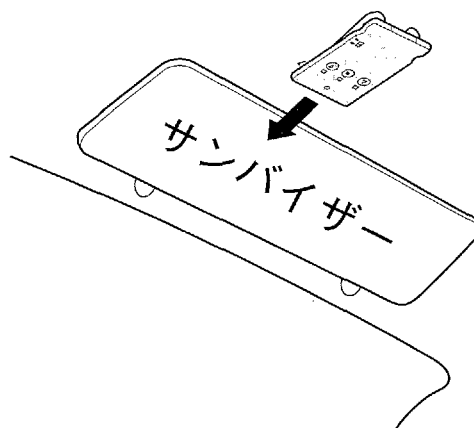


(2) 長時間車から離れる際は直射日光が当たらないようにサンバイザーを上にしてください。

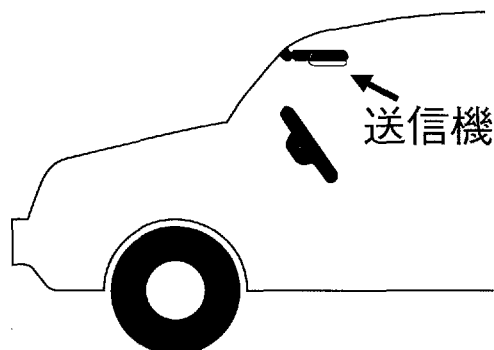


7 電池の交換方法



- (1) 取り付けフックが付いている場合はまず、フックを外してください。
次に、送信機裏面の“PUSH”を右図のようにボールペンの先のよう尖っているもので押してください。

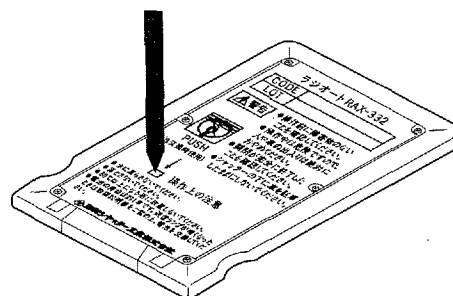

- (2) 右図のように電池ボタンを引き抜いてください。

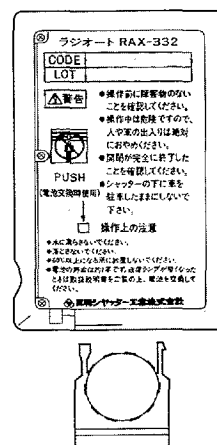

- (3) 操作スイッチ（表）面が電池の“+”になるように電池ボタンにセットし、送信機に押し込んでください。

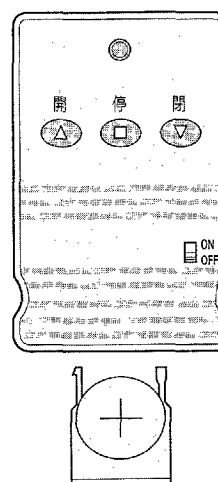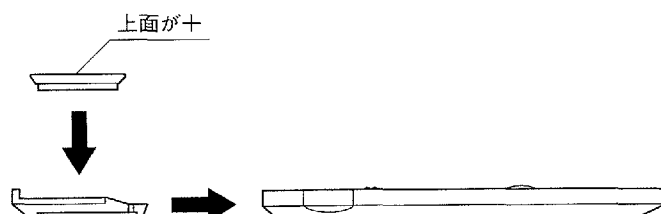

リモコン送信機RAX-332 保証書

製造No.

保 証 期 間	期間 (お引渡し日より)			
	1 年			
お引渡し日	平成	年	月	日
お 客 様	ご住所			
	お名前			
	様			
	電 話 ()			

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。
※お引渡し日、お客様名、施工店名が不明の場合は、保証し兼ねますので施工店に必要事項を記入していただいで下さい。又本書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話 ()	

東洋エクステリア株式会社

〒106 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL (03) 3341-5051 (代)

1. 保証者

東洋エクステリア株式会社 (以下当社という) が当該商品の所有者に対して、以下に記載のとおり責任を負う。

2. 保証内容及び保証期間

1) 保証の内容

保証期間内に通常の取扱いによって生じた品質不良、性能及び機能の低下について、当社が認定したものは、当社が無償で修理を行なう。

2) 保証期間

当該商品の取付け完了後1年間。

3. 免責事項

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償修理となります。

(イ) 環境が特に悪い地域の場合に取り付けられたもの。
(例えば塩害や大気中の砂塵や煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等の反応物質が付着して起こる腐食、高温、低温、多湿による損傷や故障)。

(ロ) 当社の表示した取り扱い方法 (取扱説明書、本体添付ラベルの注意書) から逸脱したもの (例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したアルミ部材等の汚れのお手入れ)。

(ハ) 使用者もしくは第三者の故意、過失、または不当な修理や改造によるもの。

(ニ) 施工完了後の移動、移設による損傷または故障。

(ホ) 不可抗力 (天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱、落雷、異常電圧等) により発生したもの。

(ヘ) エクステリア構成材であっても当社供給範囲外のもの (波板等)。

(ト) 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。

(チ) 土間工事等の外構工事及び電気工事に起因するもの。

(リ) 施工完了後、引渡しまでの管理等の不備によるもの。

(ヌ) 保証書に取り付け年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(ル) 電池・電球等消耗品の損傷や故障。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきましても、お買い上げの施工店又は当社各支店営業所にお問い合わせ下さい。

東洋エクステリア株式会社

東北支店 022-246-7510 (代)
関東支店 03-3290-8510 (代)
中京支店 052-807-5501 (代)
関西支店 06-330-3631 (代)
中国支店 086-478-5533 (代)
九州支店 0943-32-3100 (代)

札幌営業所 011-640-8000 (代)
静岡営業所 0545-64-8831 (代)
長野営業所 026-263-0861 (代)
広島営業所 082-241-4125 (代)
南九州営業所 099-256-8955 (代)
千葉出張所 0471-63-7888 (代)

取説コード

UD030

98-03A