

アルディラL・M・H型

取付説明書 一角地タイプ

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- レール仕様の施工では、「伸縮門扉用レールセット A」に同梱の取付説明書を合わせてお読みください。

門扉は人や車が入り出するためのものです。構造によって開閉する方法が異なりますので設置の場所・目的に合わせて選択してください。

■施工上のご注意

- 商品の施工については必ず取付説明書に従ってください。
- また、施工完了後に取付説明書を施主様にお渡しください。
- 扉走行床面は水平に仕上げてください。
- 施工完了後は扉の開閉チェックを行い、不具合が無いか確認してください。

■使用上のご注意

- 製品の破損などによる身体の損傷等の危険がありますので、以下の使い方を守ってください。
- 錠の付いている商品は、通常使用されない場合は必ず施錠してください。また、落とし棒の付いている商品は落とし棒も同時に下ろしてください。
- 開閉の時は必ず落とし棒を上げてから操作してください。
- 開閉時には手足・衣服等を挟まないよう、注意してください。また、人・物等の障害物が無い事を確認してください。
- 扉の上に物を載せないでください。
- 扉を揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。

梱包明細表

① 本体セット

名 称	員 数
本体	1

② 角地本体セット

名 称	員 数
角地本体	1
部 角地ヒンジセット	2セット
品 蝶番用ヒンジ	2
箱 蝶番ピン	1
ヒンジ固定ネジ M5×14サラネジ	18
孔隠しネジ M5×10トラスネジ	6
取付説明書	1

③ 両開き用角地部品セット

名 称	員 数
両開き用角地部品	1

④ 伸縮門扉用レールセット A (レール仕様)

名 称	員 数
レール	3
レール連結材	3 (2)
レール連結材取付ネジ M5×10ナベ	3 (2)
アンカーボルト	8
アンカーボルト取付ナット	8
ストレートジョイント金具	2
ストレートジョイント金具取付ネジ M5×40ナベ	8
ストレートジョイント金具取付ちょうナット M5用	8
キャスター固定ネジ (バネ座金付) M5×22 (GX用)	2
取付説明書	1

※ () 内は呼称125の員数

⑤ レール取付部品 (レール仕様)

名 称	員 数
レール・柱連結部品	左右各2
レール・柱連結裏板	4
M5×40ナベ	8
M5×10ナベ	4
ちょうナット M5用	8

※片開き角地タイプにはレール仕様はありません。

⑥ キャスター固定金具 (レール仕様)

名 称	員 数
固定金具	2
M4×20ナベ	2
バネ座金 M4用	2

⑦ 片開き柱セット




名 称	員 数
吊元柱	1
戸当り柱	1
錠座掛側 (ハンドル付、錠鎌、キー3ヶ、角芯、キーパイプ、ネジを含む)	1セット
ヒンジセット (ネジを含む)	2セット
自動回転止めセット (自動回転止め受け、ネジを含む)	1セット
柱キャップ	2
落とし棒受け	2
取付説明書	1
取扱説明書	1

⑧ 両開き柱セット

名 称	員 数
吊元柱	2
錠座掛側 (ハンドル付、錠鎌、キー3ヶ、角芯、キーパイプ、ネジを含む)	1セット
錠座受側 (ハンドル付、受けパイプ、ネジを含む)	1セット
ヒンジセット (ネジを含む)	4セット
自動回転止めセット (自動回転止め受け、ネジを含む)	2セット
柱キャップ	2
落とし棒受け	6
孔隠しキャップ	2
取付説明書	1
取扱説明書	1

1 各部の名称および基本寸法

1-1 アルディラLA・LB型片開き

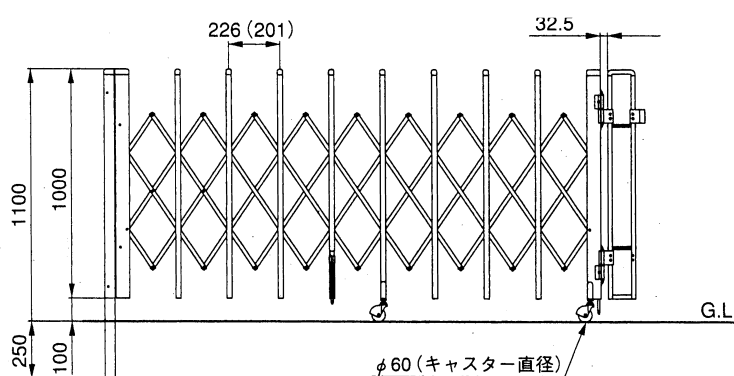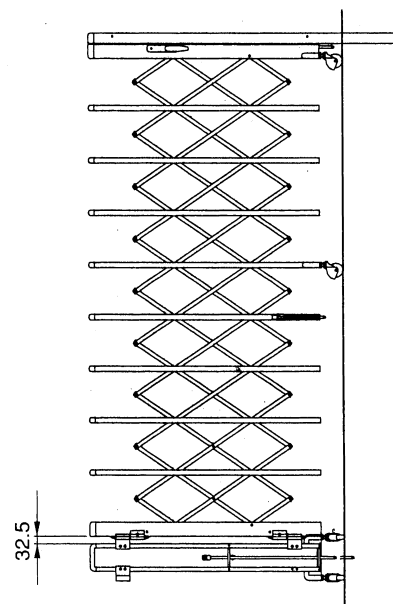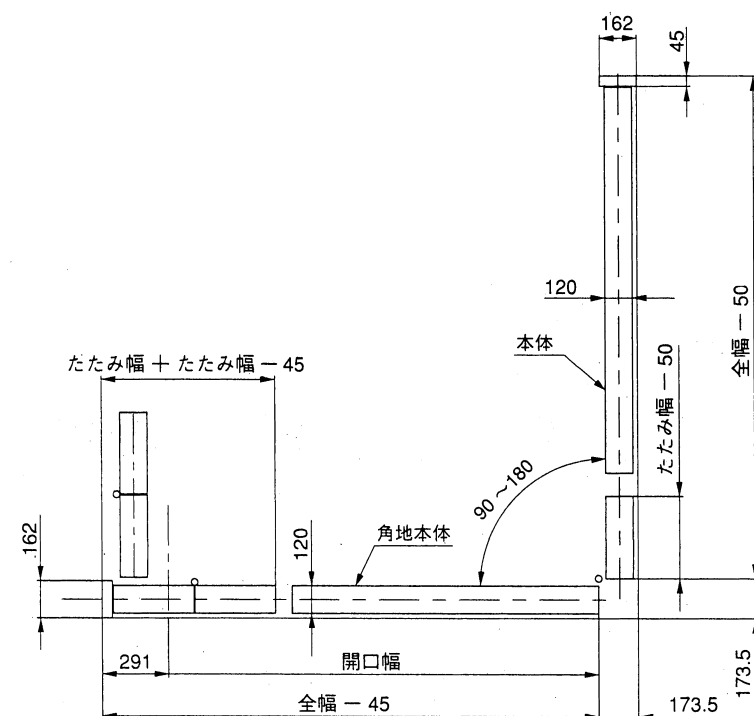

※図はアルディラLA型を示します。

※()内寸法はアルディラLB型の場合です。

LA型

呼称	開口幅	全 幅	たたみ幅
130	990	1326	309
170	1442	1778	357
220	1894	2230	405
260	2346	2682	453
290	2472	2908	477




LB型

呼称	開口幅	全 幅	たたみ幅
140	1066	1402	333
180	1468	1804	381
220	1870	2206	429
260	2272	2608	477
280	2473	2809	501

※表内の開口幅は、90 回転収納時の寸法です。

1 つづき

1-3 アルディラMB・MC型片開き

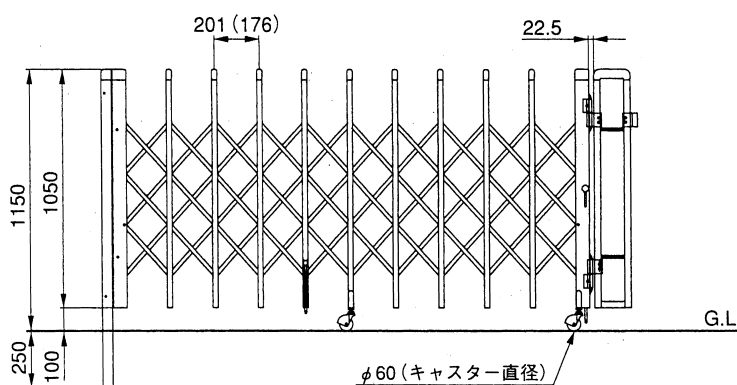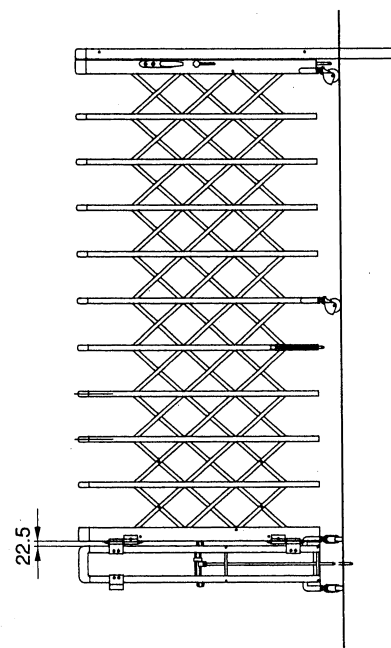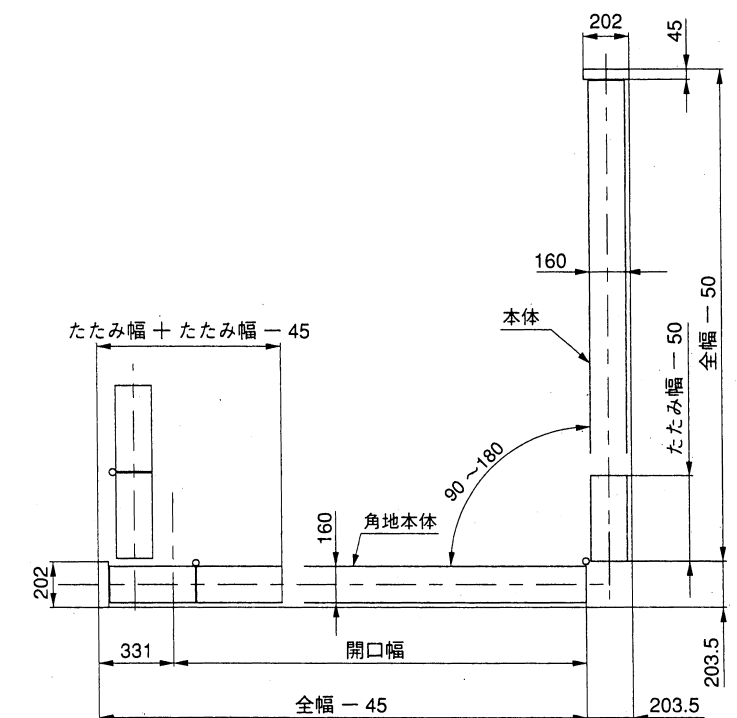

※図はアルディラMB型を示します。
※()内寸法はアルディラMC型の場合です。

MB型

呼称	開口幅	全 幅	たたみ幅
180	1428	1804	381
220	1830	2206	429
260	2232	2608	477
300	2634	3010	525
340	3036	3412	573
400	3639	4015	645




MC型

呼称	開口幅	全 幅	たたみ幅
190	1580	1956	429
230	1932	2308	477
260	2284	2660	525
300	2636	3012	573
350	3164	3540	645
400	3692	4068	717

※表内の開口幅は、90 回転収納時の寸法です。

1 つづき

1-5 アルディラHB・HC型片開き

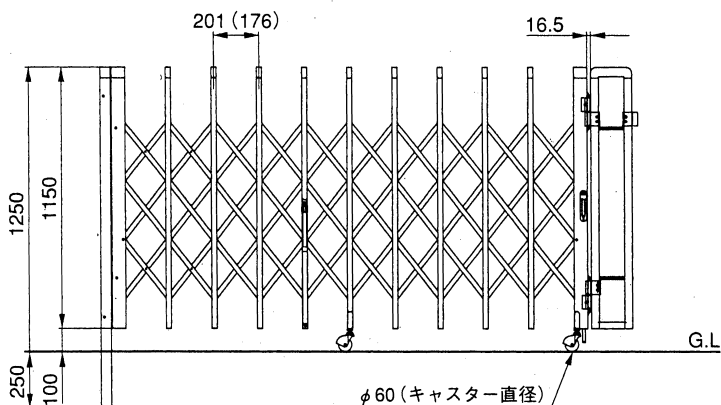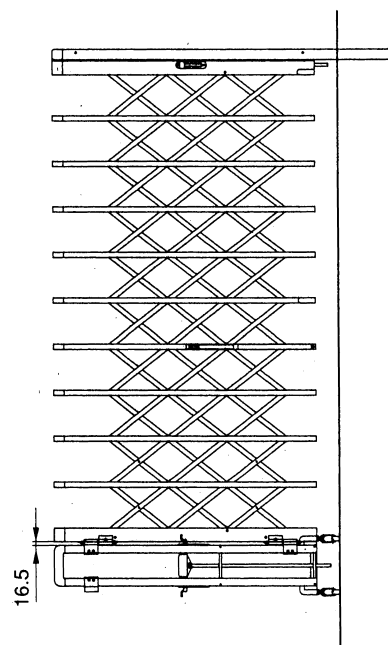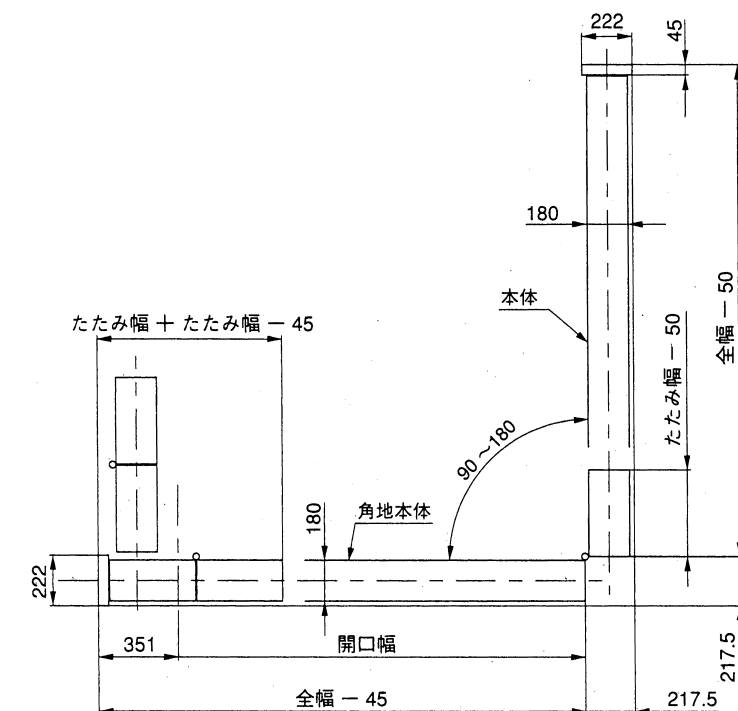

※図はアルディラHB型を示します。
※()内寸法はアルディラHC型の場合です。

HB型



呼称	開口幅	全 幅	たたみ幅
180	1408	1804	381
220	1810	2206	429
260	2212	2608	477
300	3614	3010	525
340	3016	3412	573
400	3619	4015	645

HC型

呼称	開口幅	全 幅	たたみ幅
190	1560	1956	429
230	1912	2308	477
260	2264	2660	525
300	2616	3012	573
350	3144	3540	645
400	3672	4068	717

※表内の開口幅は、90 回転収納時の寸法です。

1-6 アルディラHB・HC型両開き

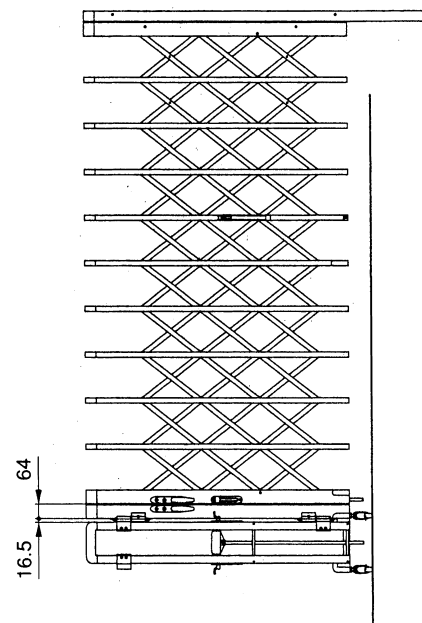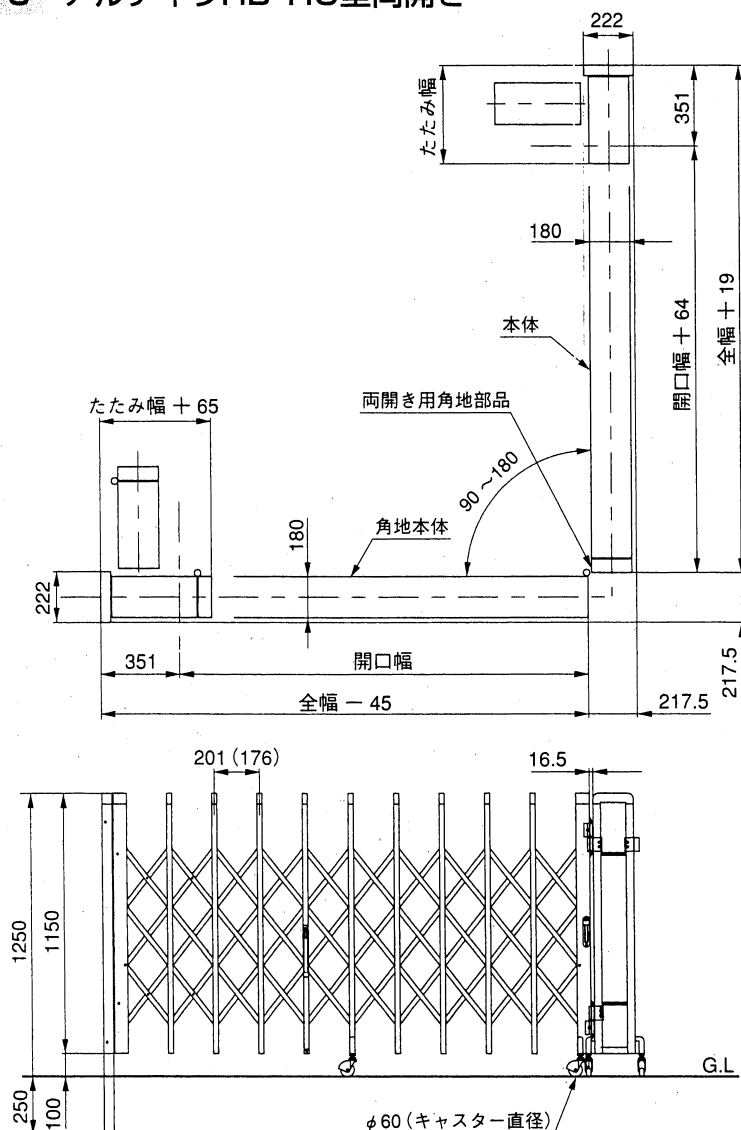

※図はアルディラHB型を示します。
※()内寸法はアルディラHC型の場合です。

HB型

呼称	開口幅	全 ノンレール 幅	たたみ幅
180	1408	1804	381
220	1810	2206	429
260	2212	2608	477
300	3614	3010	525
340	3016	3412	573
400	3619	4015	645
440	4021	4417	693
500	4624	5020	765
540	5026	5422	813
600	5629	6025	885


HC型

呼称	開口幅	全 ノンレール 幅	たたみ幅
190	1560	1956	429
230	1912	2308	477
260	2264	2660	525
300	2616	3012	573
350	3144	3540	645
400	3672	4068	717
450	4200	4596	789
490	4552	4948	837
540	5080	5476	909
600	5608	6004	981

※表内の開口幅は、90 回転収納時の寸法です。
※レール仕様の全幅は、「レールセットA」に
同梱の取付説明書を参考にして、現場合わせをしてください。

2 角地本体の組付け

2-1 片開き用

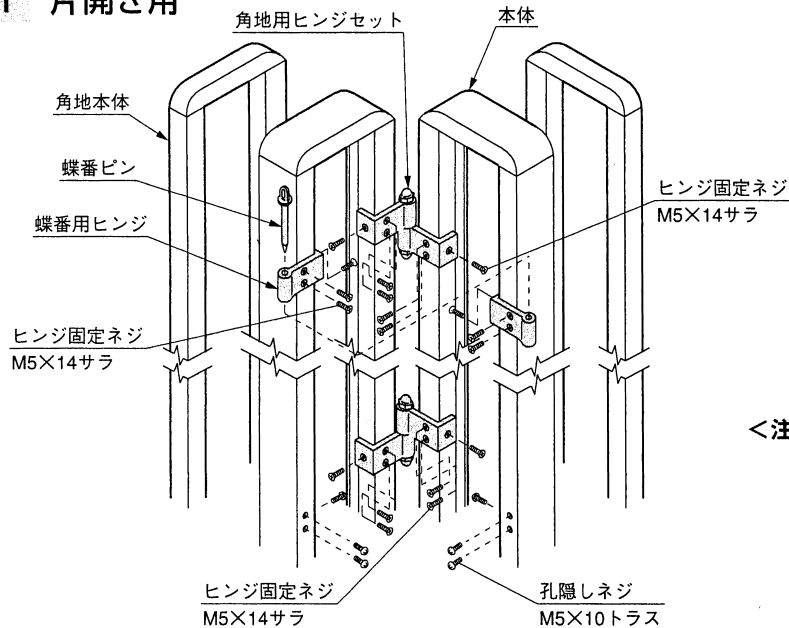


- ① 角地本体と本体を角地用ヒンジセットとヒンジ固定ネジ(M5×14サラ)で取付けてください。
- ② 角地本体および本体の角地ヒンジセットを取付けた反対側の上部に、蝶番用ヒンジをヒンジ固定ネジ(M5×14サラ)で取付けてください。
- ③ 下部の孔は、孔隠しネジ(M5×10トラス)を取付けてください。

<注 意>

- 吊元ヒンジ・自動回転止め・錠などの組付けは、「柱セット」に同梱されている取付説明書を参照してください。
- 片開き角地タイプには、レール仕様はありません。

2-2 両開き用

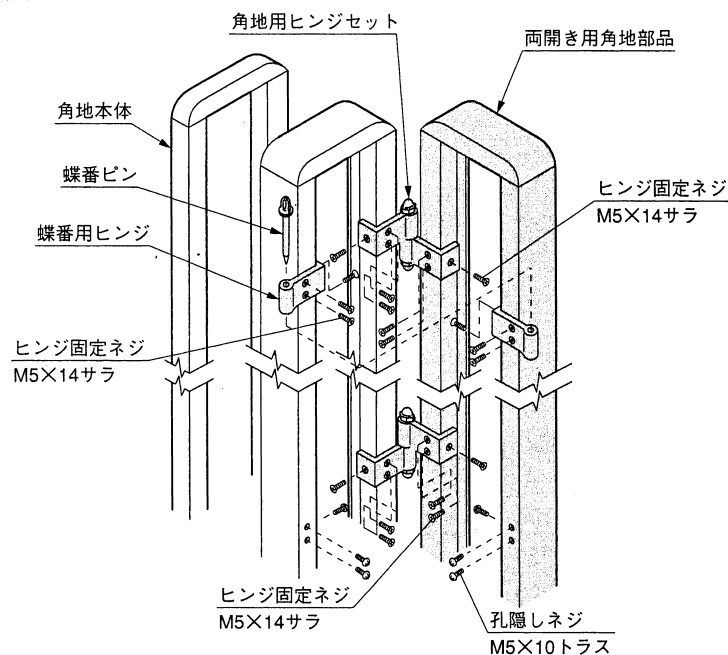

- ① 角地本体と両開き用角地部品を角地用ヒンジセットとヒンジ固定ネジ(M5×14サラ)で取付けてください。
- ② 角地本体および両開き用角地部品の角地ヒンジセットを取付けた反対側の上部に、蝶番用ヒンジをヒンジ固定ネジ(M5×14サラ)で取付けてください。
- ③ 下部の孔は、孔隠しネジ(M5×10トラス)を取付けてください。

<注 意>

- レール仕様の場合は「レールセットA」に同梱されている取付説明書を参考にレールと柱をジョイントし、角度に合わせて埋設してください。(レールのコーナー部に連結部品はありません。)
- 吊元ヒンジ・自動回転止め・錠などの組付けは、「柱セット」に同梱されている取付説明書を参照してください。
- 錠を取付ける際には、必ず両開き角地部品側に錠の受け側を取付けてください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

取説コード

D287

98-10A