



## 門袖灯 MJ-4型

## 取扱説明書

UZ001

保管用

品番 LYP57 (50Hz) LYP58 (60Hz)

## お客様へ

お買いあげありがとうございます。  
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。  
その後必ず保管してください。

## 安全に関するご注意

## ⚠ 警告

	■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 火災、感電、落下によるけがの原因となります。		■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。 販売店または工事店、電器店にご相談ください。
--	--	--	---


## ⚠ 注意

	■本体の取りはずしは、販売店または工事店、電器店に依頼してください。 本体の取りはずしには資格が必要です。
--	--

## 使用上のご注意

## ●器具が点滅を繰り返す場合

天井、壁面の仕上げ等により反射光が強く、器具が点滅を繰り返す場合  
明るさセンサのマスクを中央寄りに少しずつスライドさせ、入射光の量を調節してください。  
注) マスクを中央までスライドさせると明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなる場合があります。

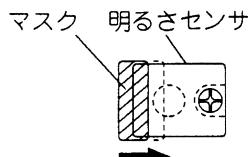

## ●電源を入れても点灯しない場合

電源を切り5秒以上たってから再び入れてください。  
それでも点灯しない場合は、ランプが切れていないか、ランプが正しく取付いているか確認してください。

## ●照明器具の上に植木鉢等、物を置かないでください。

## ■定格


品番	使用電圧	周波数	消費電力	ランプ電力	使用ランプ
LYP57	AC100V	50Hz	13W	10W	FL10
LYP58		60Hz			

# ランプ交換・お手入れ

△注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

## ●ランプ交換について

ランプが黒化して明るさが低下したらランプの寿命です。  
器具に合ったランプをお求めください。

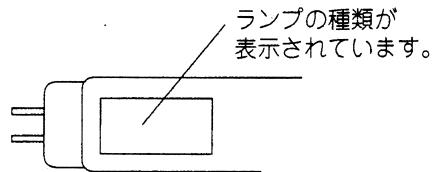

## ●ランプ交換方法


### 1. 上枠・パネルをはずす

### 2. ランプを交換する

取りはずし、取付けはランプを90度まわしてください。

### 3. パネル・上枠を取り付ける

●取付けが不完全な場合、火災、感電の原因となります。

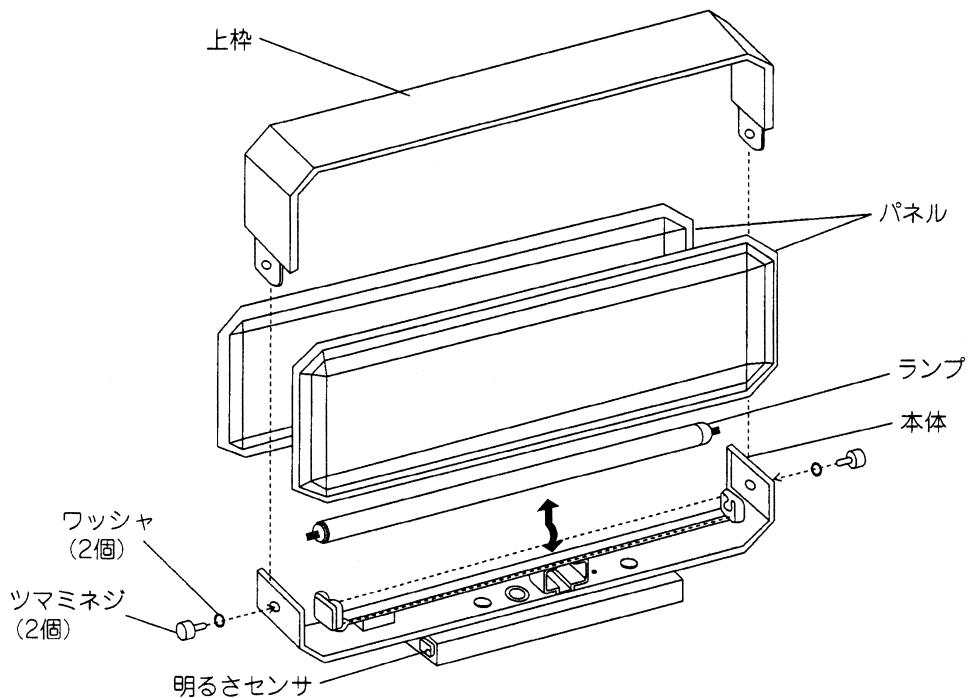

## ●お手入れについて

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検してください。  
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色、破損の原因となります。
- 明るさセンサが汚れると機能が低下します。  
こまめに掃除してください。