

ボレロポスト1~3型

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきありがとうございました。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

梱包明細表

① 本体セット


名 称	員 数
ポスト本体	1
ポスト中敷き	1
補強板	1
インターホン子機用パッキン 98×130(1・2型のみ)	1
インターホン子機取付ネジ φ4×19ピアス(1・2型のみ)	2
取付説明書	1

※インターホン子機は市販の露出型を使用してください。

② AP-50: ボレロポスト専用ポールセット


名 称	員 数
ポスト受け台	1
ポール	1
埋込アンカー	1
ポスト取付ビス M5×12トラス	4
ポスト固定ナット M5ナット	4
ポスト固定座金1 M5用平座金	4
ポスト固定座金2 M5用バネ座金	4
受け台固定ビス φ4×20トラス(AP-50)	4
受け台固定ビス M4×14トラス(ボレロポスト専用ポール)	4

1. 姿図および基本寸法図

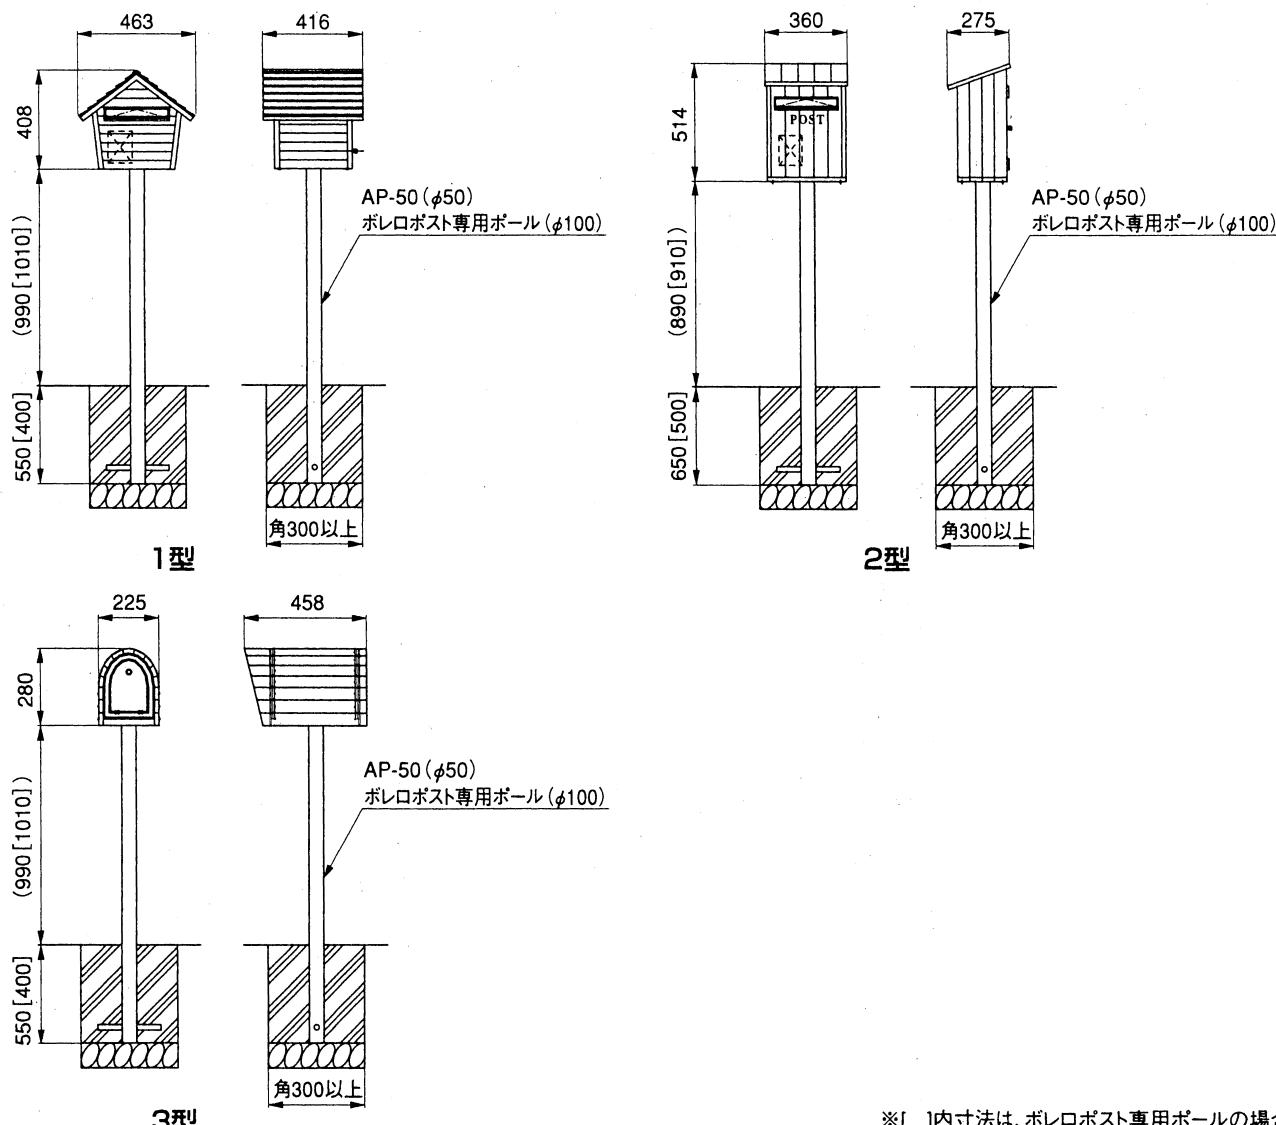


※[]内寸法は、ボレロポスト専用ポールの場合

2. ポールの施工

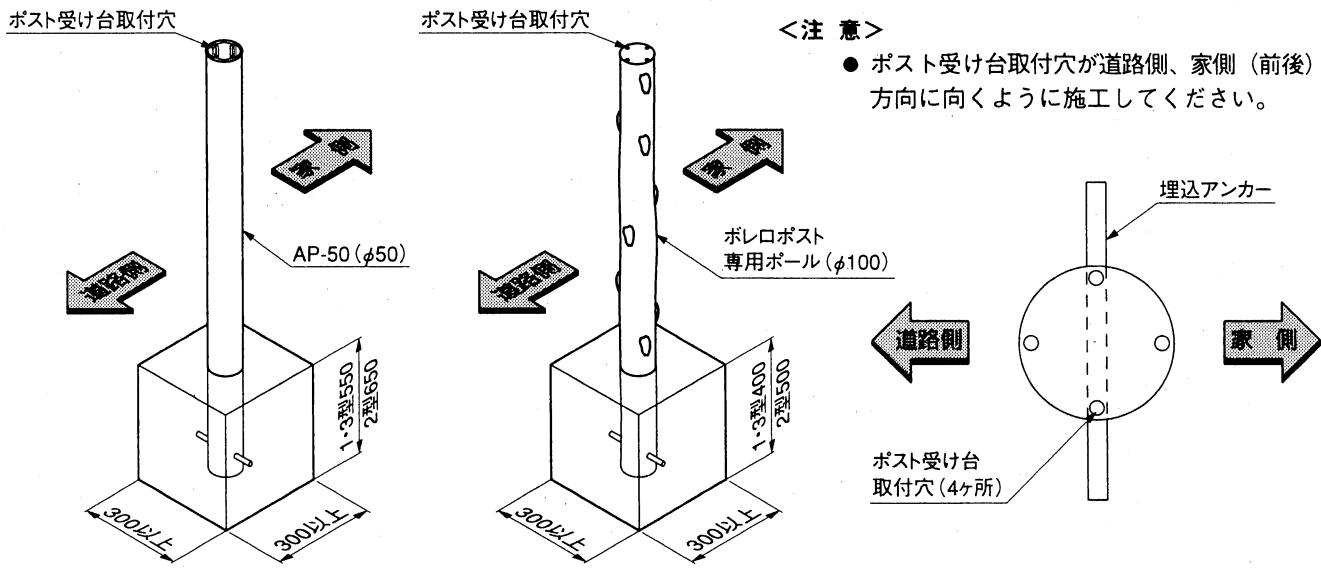

3. ポスト本体の取付け

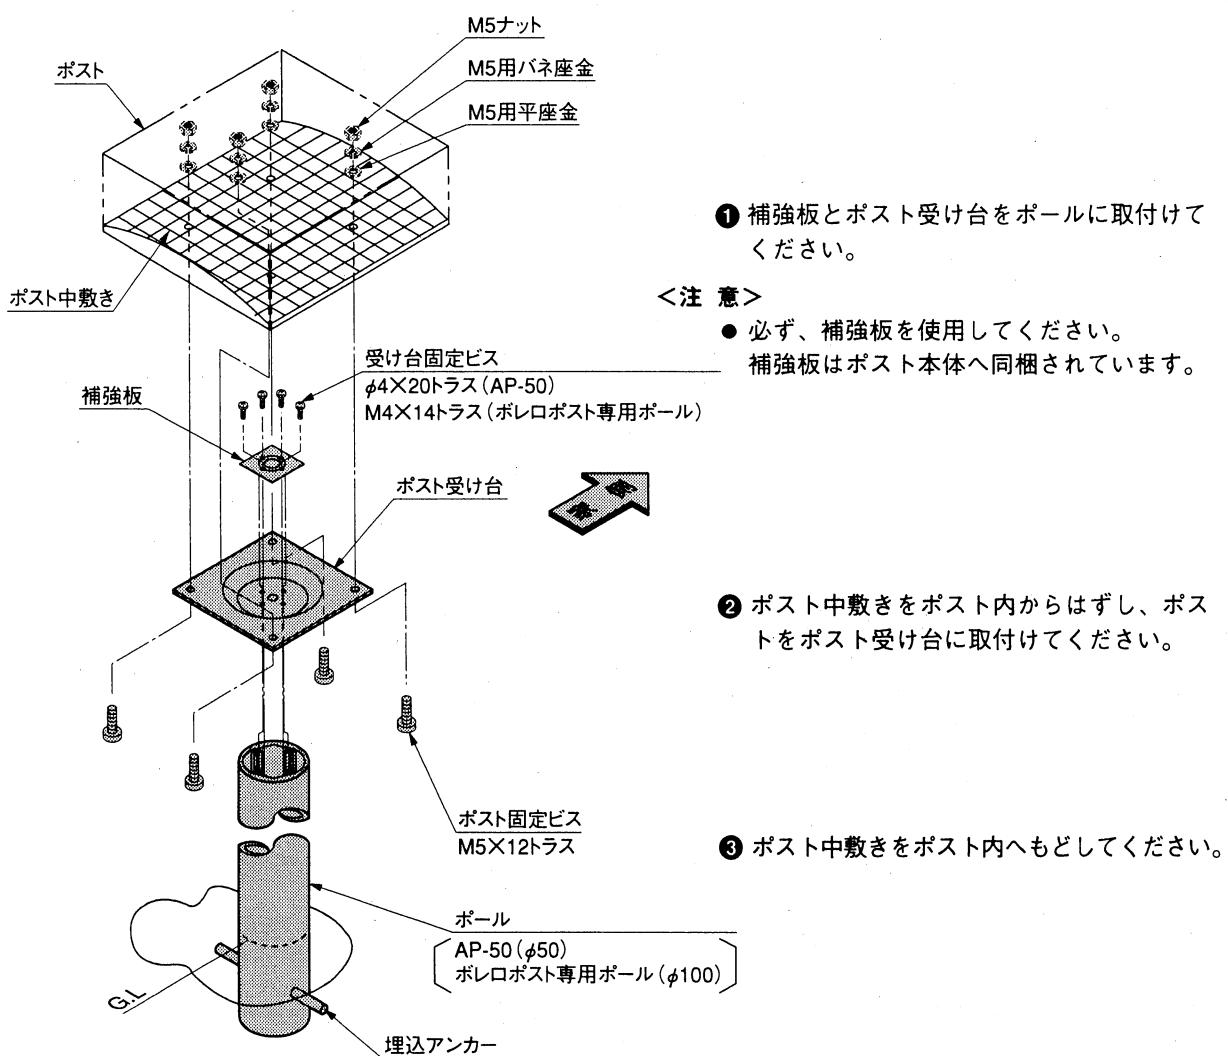

4. ポスト本体の取付け（インターホン子機を取付ける場合）

1型、2型にインターホン子機（露出型）を取り付ける場合の手順です。（3型には取付不可）

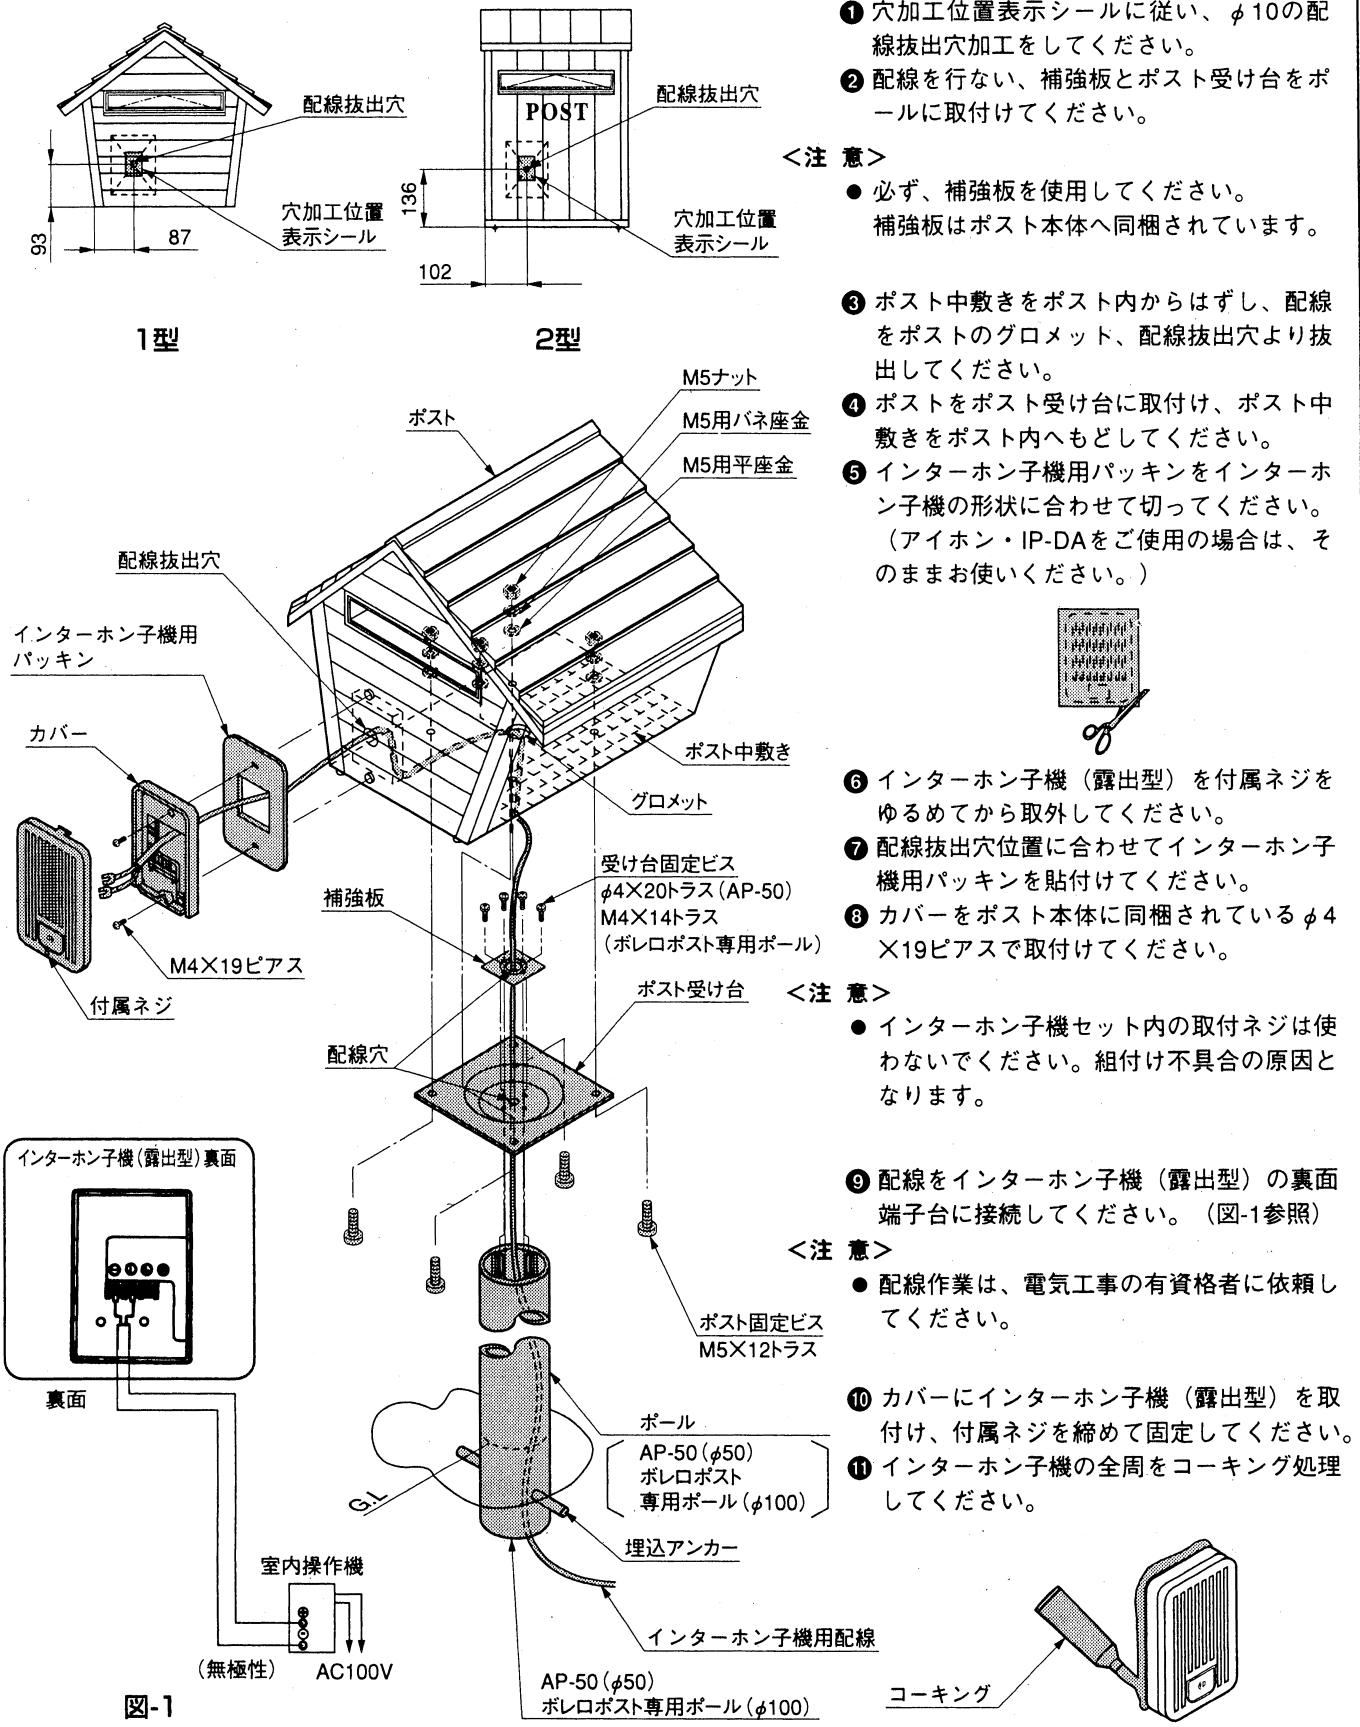


図-1



工事店様へ

- 仕上げ後、本体に付いているモルタルを完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。
また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

※ポストは郵便物や新聞等を受け入れるもので、その他の目的に使用しないでください。

- 投函物を取り出す際は手や指に注意してください。
- 投函口にむやみに手や棒を差し込まないでください。
手をケガしたり、ポストが破損するおそれがあります。
- 投函物を取り出す際は、ウラブタを静かに開閉してください。
破損の原因になります。
- チャイム線など既設の配線には交流100Vが通電されている場合があり、感電の原因となりますので、配線工事は必ず有資格者の専門者にご依頼ください。
- 居室親機設置後、呼出テスト・呼出音量の確認は必ず、送受器を本体に掛けた状態で行なってください。耳を痛めるおそれがあります。
- ポスト前面に、ホース等で直接水をかけないでください。
インターホン使用の場合、故障の原因となります。
- インターホン子機に関する仕様は、インターホン子機に付属の取付・取扱説明書を参照してください。
- 廃棄する場合、小型のものは一般不燃ゴミとして、地方自治体の定める方法で処理をしてください。大型のものは粗大ゴミとして、地方自治体の定める方法で処理をするか、専門業者に委託して処理をしてください。
- 法定の焼却設備で焼却すれば、ダイオキシンなどの環境汚染物質は発生しません。小型焼却炉などの自家焼却処理は避けてください。

