

## 品番 LYS89

### お客様へ

お買い上げありがとうございます。  
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。  
その後必ず保管してください。

### 安全に関するご注意

#### ⚠ 警告

- 器具を改造したり、部品交換をしないでください。

火災・感電・落下によるけがの原因となります。



- ランプは器具表示のものを使用してください。

間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。



- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。

工事店・電器店にご相談ください。

#### ⚠ 注意

- 点灯中や消灯後15分以内はランプにさわらないでください。

ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。



- 本体の取りはずしは、工事店、電器店に依頼してください。

本体の取りはずしには資格が必要です。



### ■定格

使用電圧	周波数	消費電力	ランプ電力	使用ランプ
A C 100 V	50Hz / 60Hz 共用	13 W	13 W	13 Wパルックボール (D型) 蛍光灯 EFD13UEL

# 使用上のご注意

- パルックボールは点灯直後から約20分は明るさや光色が若干変化し、その後安定します。  
これは異常ではありません。

## 各部のなまえと ランプ交換について

### △ 注意

ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。  
通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。  
やむをえず白熱ランプを使用する場合は、40W以下のランプをご使用ください。


取付けは確実に行ってください。

取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

- ・点灯中や消灯後15分以内はランプにさわらないでください。  
ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。

- ・ランプ交換方法

### 1. グローブをはずす

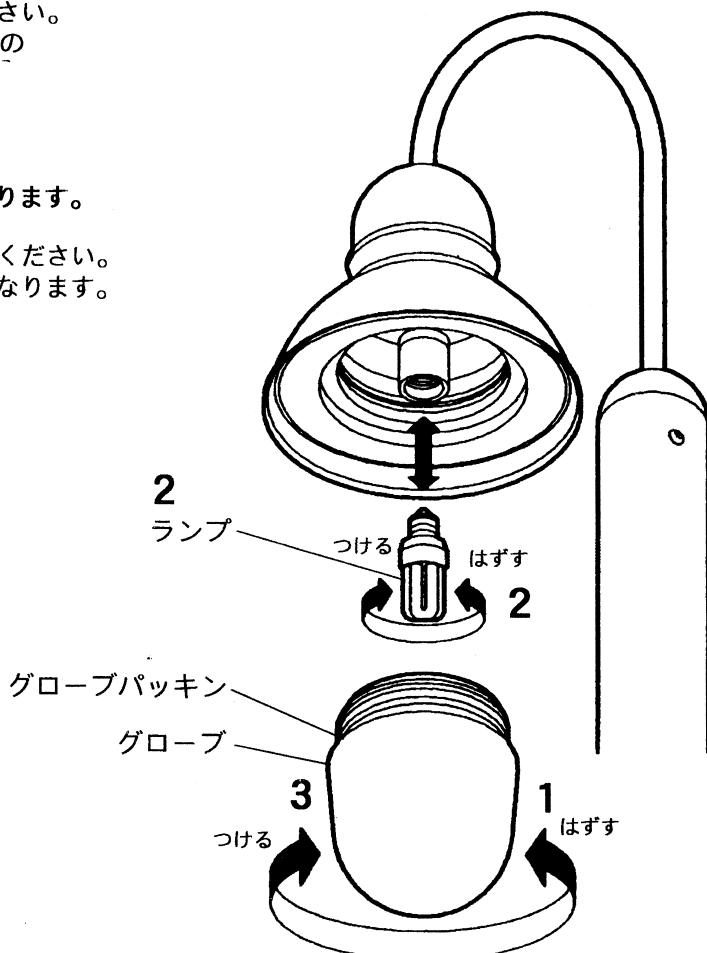

### 2. ランプを交換する

- ・ガラス部分を強くねじらないでください。  
ランプ破損の原因となります。  
不備がありますと、落下の原因となります。

- 3. グローブにグローブパッキンが取付いて  
いることを確かめてから

### 3. グローブを締め付ける

- 締め付けが不完全な場合、感電・  
落下によるけがの原因となります。

## お手入れについて

### △ 注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。  
通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検してください。  
汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、  
乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色・破損・劣化の原因となります。

東洋エクステリア株式会社

取説コード  
UZ 020