

| 品名 | 器具品番 |
|--------|---------------|
| HK-10型 | LZP 39 LYP 39 |

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください。
その後必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

| | | | |
|---|--|--|--|
|  禁止 | <p>■交流100V以外で使用しないでください。 過電圧を加えると火災・感電の原因となります。</p> <p>■布・シート・箱などをかぶせて使用しないでください。 変形や火災の原因となります。</p> |  必ず守る | <p>■ランプは器具表示のものを使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。</p> <p>■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。 工事店、販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。</p> |
|  分解禁止 | <p>■改造したり、ランプ以外の部品交換をしないでください。 火災・落下によるけがなどの事故の原因となります。</p> | | |

⚠ 注意

| | | | |
|---|---|---|---|
|  禁止 | <p>■器具の真下に温度の高くなるものを置かないでください。 火災の原因となります。</p> <p>■点灯中や消灯15分以内にランプをさわらないでください。 ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。</p> |  必ず守る | <p>■本体の取りはずしは、工事店、販売店に依頼してください。 本体の取り外しには資格が必要です。</p> |
|---|---|---|---|

使用上のご注意

- 器具の近くでは赤外線式リモコンが動作しないことがあります。
- 電波の弱い場所（山間部・鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響する事があります。
- パルックボールは点灯直後約20分間、明るさや光色が若干変化しますが、異常ではありません。

各部のなまえ・ランプ交換

⚠ 注意

取付の際は、安全のため電源を切ってください。
状態通電で行うと感電の原因となります。

- ランプが黒化して明るさが低下したらランプの寿命です。器具表示のナショナルランプをお求めください。

・ランプ交換方法

1 ツマミネジ（2本）を取り外して グローブをはずす

2 ランプを交換する

確実にねじ込んでください。

13Wパルックボール蛍光灯
(EFD13UEL)


3 ツマミネジ（2本）で 取付台にグローブを取付ける

■ランプが当たらないようまっすぐにかぶせてください。

■電線がかみ込まないようにしてください。

■固定ネジはマイナスドライバー等で堅固に締め付けてください。

取付が不完全な場合、故障や事故の原因となります。

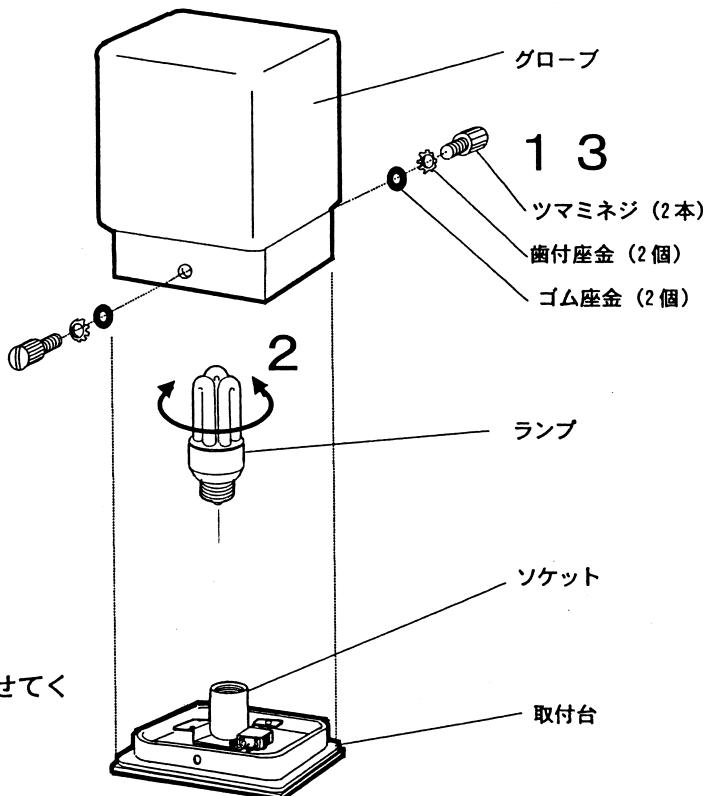

お手入れについて

⚠ 注意

取付の際は、安全のため電源を切ってください。
状態通電で行うと感電の原因となります。

- 明るく安全に、ご使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃・点検してください。汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布を、よく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。

■ 定格

| 使用電圧 | 周波数 | 消費電力 | ランプ電力 | 使用ランプ |
|--------|-------------|------|-------|---------------------------|
| AC100V | 50Hz・60Hz共通 | 13W | 13W | 13WパルックボールYOU蛍光灯・EFD13UEL |

東洋エクステリア株式会社

取説コード

UZ021

199908A