

# 取扱説明書

## メタルモード専用両開用門柱


このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

### もくじ

1. 各部の名称	1
2. 安全のために必ず守ってください	1
3. 使用方法	2
3-1 ネームシールの貼り方	2
3-2 インターホンの通話方法	3
3-3 モニターテレビユニットの操作方法	4
3-4 照明灯	4
3-5 ご注意とお願い	5
4. 調整および交換方法	6
4-1 インターホン親機の音量調整	6
4-2 カメラ付インターホン子機のカメラ角度調整	6
4-3 モニターテレビユニットの映像調整	7
4-4 照明灯の蛍光灯・グローランプの交換	7
5. お手入れについて	8
6. 修理を依頼する前に	9
7. 修理	9
8. 別売り品	10
9. 仕様	10

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


# 1 各部の名称

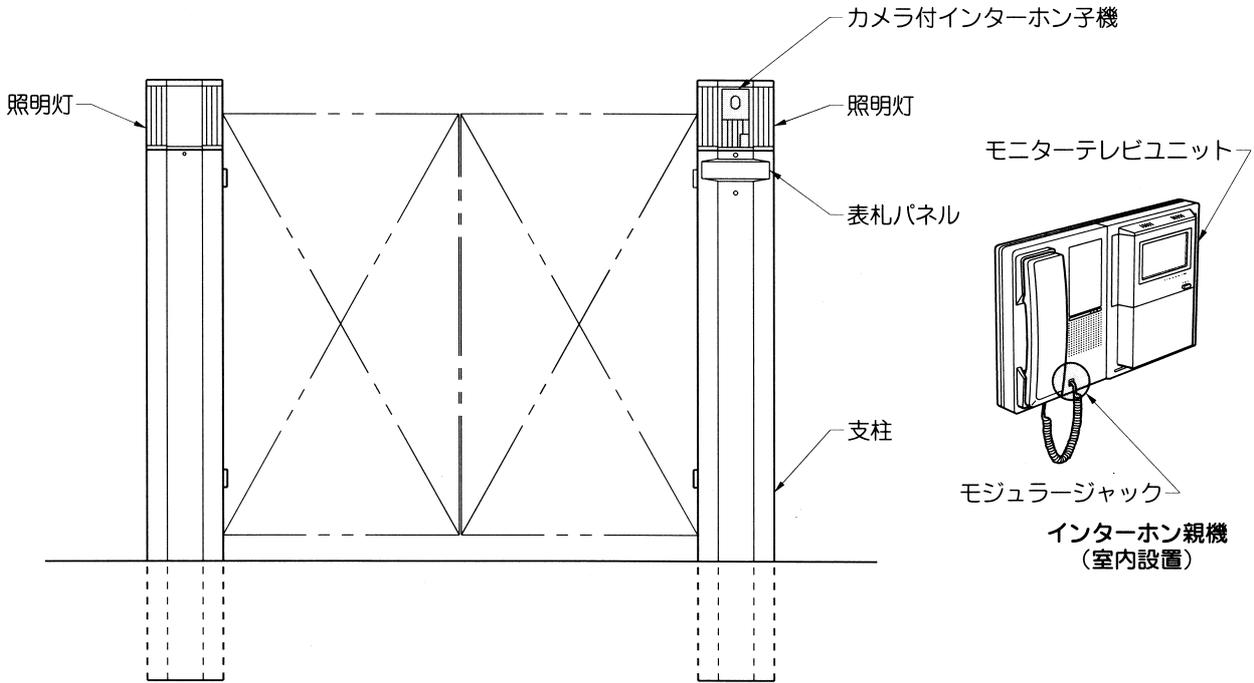

# 2 安全のために必ず守ってください



蛍光灯、グローランプなどを取換えるときには、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険がありますのでご注意ください。

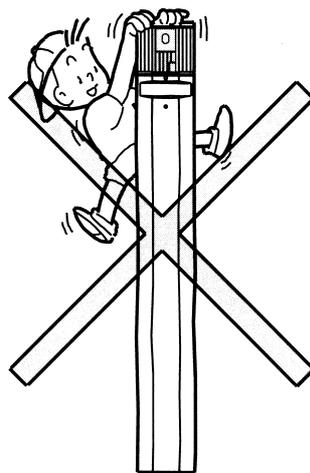

支柱には乗ったり、ぶらさがったり、しないでください。落ちる危険があります。




仕様に表記された電源・電圧以外の電圧は使用しないでください。火災、感電の危険があります。


# 3 使用方法

## 3-1 ネームシールの貼り方


表札用にネームシール(アルファベット文字)が用意されています。ご希望に応じて次の要領で表札パネルに貼ってください。

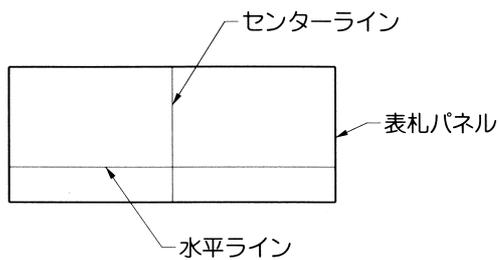

- ①表札パネルにあとから消せる物で、センターラインと水平ラインを引きます。

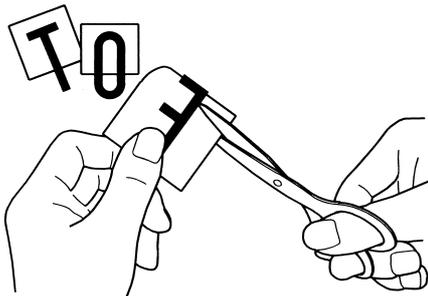

- ②文字を切らないように裏紙のみをハサミで5分の1程度切ります。

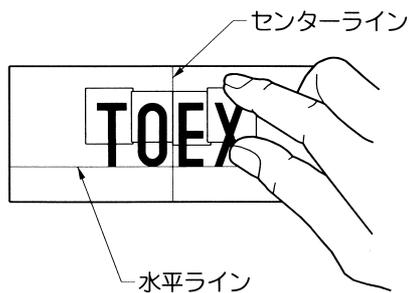


- ③水平ラインと文字の位置を合わせ、文字をセンターラインから左右に等間隔になるよう仮貼りします。



- ④シールが表札パネルからはがれないように裏紙をはがし、センターラインと水平ラインを消します。

## 3-2 インターホンの通話方法

インターホン(道路側)の呼出ボタンが押された場合、インターホン親機の呼出音「ピンポン」が鳴り、モニターテレビユニットの映像が映し出されますので、次の手順で操作をしてください。

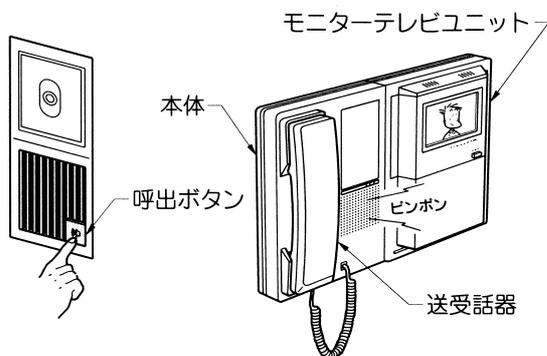


カメラ付インターホン子機  
(道路側)

インターホン親機  
(室内設置)


- ①カメラ付インターホン子機(道路側)の呼出ボタンが押されると、インターホン親機(室内設置)の呼出音「ピンポン」が鳴り、モニターテレビユニットの映像が映し出されます。

- 映像がはっきりと映し出されるまで約8秒かかります。

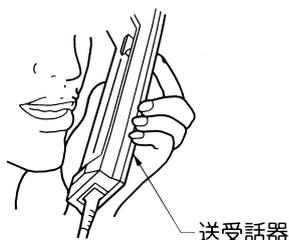

- ②本体から送受話器を取って通話します。

- 約30秒送受話器を取らないときは、モニターテレビが自動的に切れます。
- 通話時間3分でモニターテレビは自動的に切れます。

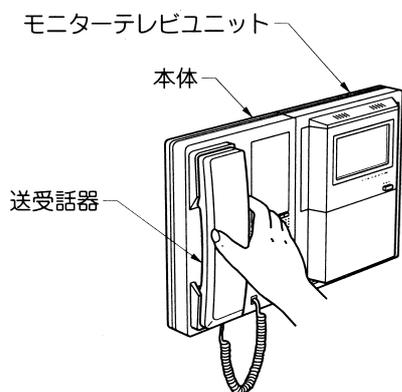

- ③通話終了後、送受話器を本体にもどします。


- モニターテレビは自動的に切れます。

### ご注意

- 当社指定のインターホン親機(松下電工製WQN2400W)以外の親機を希望される場合には、弊社または親機メーカーにインターホン子機の形式名(松下電工製EJ2423B091)を指定し、ご確認のうえ購入してください。
- インターホン親機と子機の対応が合わない場合、使用できませんので必ず確認してください。
- くわしい内容は、インターホン親機の取扱説明書をお読みください。

### 3-3 モニターテレビユニットの操作方法

モニターテレビ(室内)から玄関先を見るときは、次の手順で操作をしてください。

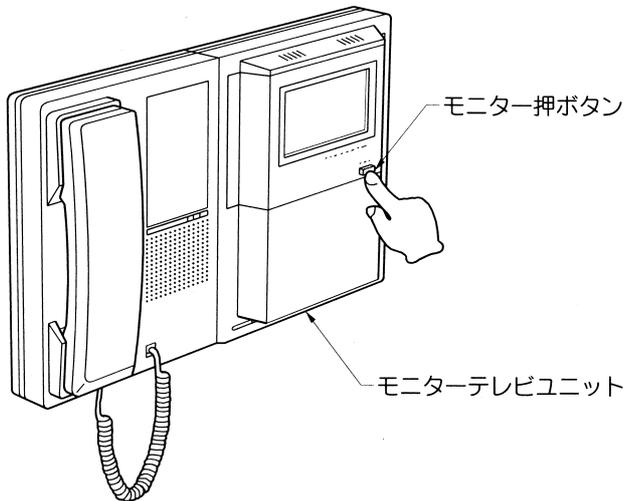

インターホン親機  
(室内設置)

①モニターテレビユニットのモニター押ボタンを押します。

②再度モニターボタンを押すと画面は消えます。

- 映像が映し出された状態で30秒以上放置すると、映像は自動的に切れます。

#### ご注意

- モニターテレビの近くに強い磁気を発生するものがあると、映像が乱れる場合がありますのでご注意ください。
- モニターカメラ部に直接日光などの強い光が入ると、撮像管が焼き付き現象を起こし、撮像できなくなったり、斑点が生じることがあります。

### 3-4 照明灯

メタルモード専用両開用門柱には、照明灯の(点灯/消灯)電源スイッチは付いていません。施主様または施工店様で用意されたスイッチにて電源の入、切を行なってください。

#### ご注意

- 電気工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。


## 3-5 ご注意とお願い

- ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。故障の原因となります。  
また、照明灯やカメラ付インターホン子機のカメラが割れ、けがをする危険があります。
- インターホン親機とインターホン子機の対応が合わない場合、使用できませんので必ず確認してください。
- インターホン親機を高温になるところ(直射日光、ボイラ、直接暖房熱が当たる)、または低温になるところ(冷凍倉庫など)に設置しないでください。故障の原因となります。
- インターホン親機は水、油、鉄粉、薬品などでぬれたり、よごれたりしないところに設置してください。故障の原因となります。
- モニターテレビの近くに強い磁気を発生するものがあると、映像が乱れる場合がありますのでご注意ください。
- モニターカメラ部に直接日光などの強い光が入ると、撮像管が焼き付き現象を起こし、撮像できなくなったり、斑点が生じることがあります。
- 照明灯などを取換えるときには、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険があります。
- 照明灯の蛍光灯は、指定ワット数以上は絶対に使用しないでください。器具変形など故障の原因となります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 製品に関する移設・増設などは、施工店・電気工事店(電気工事有資格者)または最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。

# 4 調整および交換方法

## 4-1 インターホン親機の音量調整

設置場所などの状況に応じて音量を調整してください。

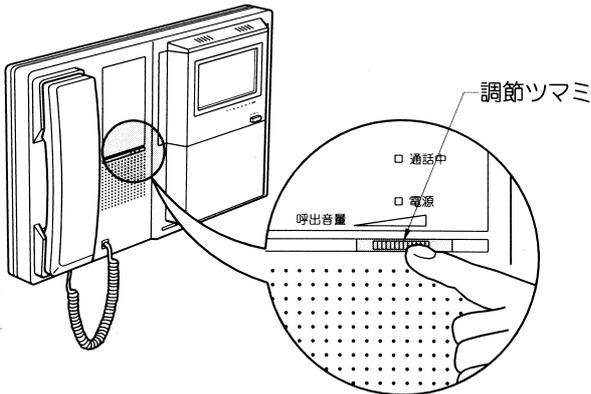

インターホン親機  
(室内設置)

①呼出音量は音量調節ツマミを移動させ調整します。

- 右方向へ移動すると大きくなります。
- 左方向へ移動すると小さくなります。


### ご注意

- インターホン子機からの呼出テストやインターホン親機からの呼出音量確認には、必ず送受話器を本体にセットした状態で行なってください。耳を痛める恐れがあります。

## 4-2 カメラ付インターホン子機のカメラ角度調整

モニターカメラは通常下図の範囲を映し出します。

撮像範囲(カメラ角度)を変えるときには、次の手順で調整してください。

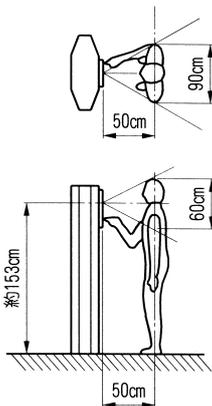


撮像範囲図

①カメラ付インターホン子機のネジ隠しをはずします。

②カメラ角度調節ネジをドライバーなどでゆっくり回転させて調整します。

- 下記の表を参照してください。


レンズ角度	撮影可能身長
上向き21度 (右に回転して止まる位置)	約168cm~222cm
下向き0度 (左に回転して止まる位置)	約147cm~188cm

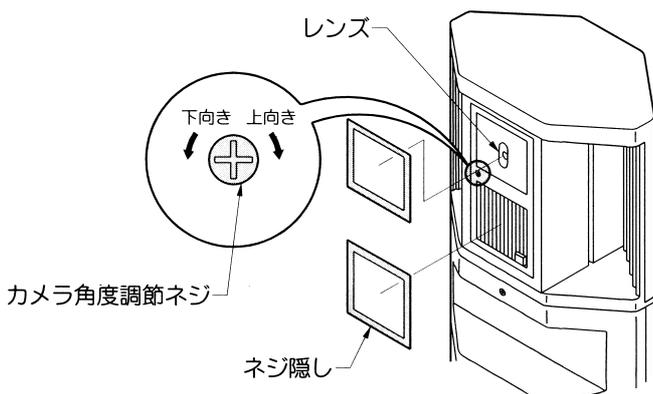

## 4-3 モニターテレビユニットの映像調整

見やすい映像に調整してご使用ください。


### (1) 画面の明るさ調整

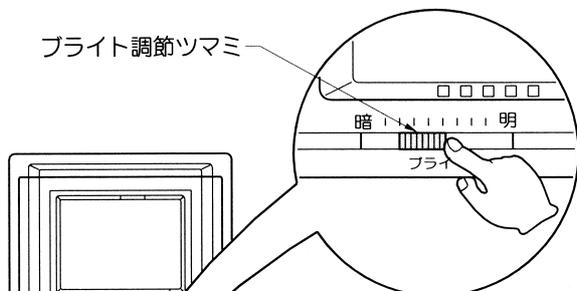

①画面の明るさはブライ調節つまみを移動させ調整します。

- 右方向へ移動すると明るくなります。
- 左方向へ移動すると暗くなります。

### (2) 画面コントラスト調整

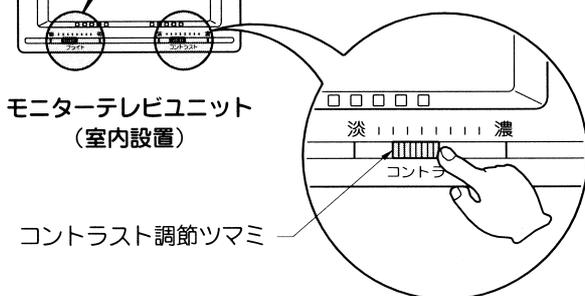


①画面の濃淡はコントラスト調節つまみを移動させ調整します。

- 右方向へ移動すると濃くなります。
- 左方向へ移動すると淡くなります。

## 4-4 照明灯の蛍光灯・グローランプの交換

蛍光灯・グローランプが切れたときには、次の手順で交換してください。

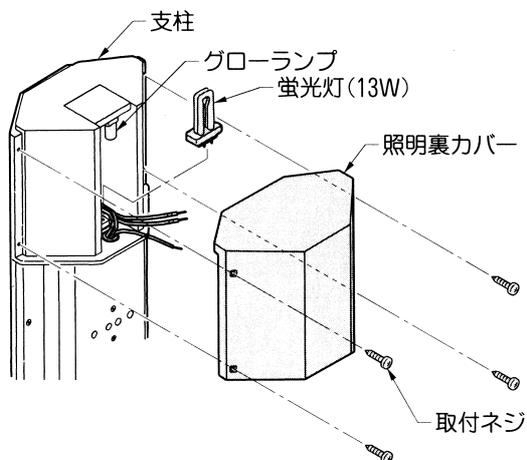

- ①照明裏カバーの取付ネジをはずし、照明裏カバーを支柱からはずします。
- ②蛍光灯またはグローランプをはずし、新しいものと交換します。
- ③交換が終わりましたら、照明裏カバーを支柱にネジで取付けます。

### ご注意

- 電源が「切」になっていることを確認したうえで交換してください。
- 指定ワット数13W以下の蛍光灯を使用してください。照明裏カバーなどの変形の原因になります。


## 5 お手入れについて

### (1) 年に2~3回水洗いをし拭きとってください



- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし拭きとってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。
- カメラ付インターホン子機には、ホースなどで直接打ち水をしないでください。故障の原因となります。

### (2) モニターテレビの清掃

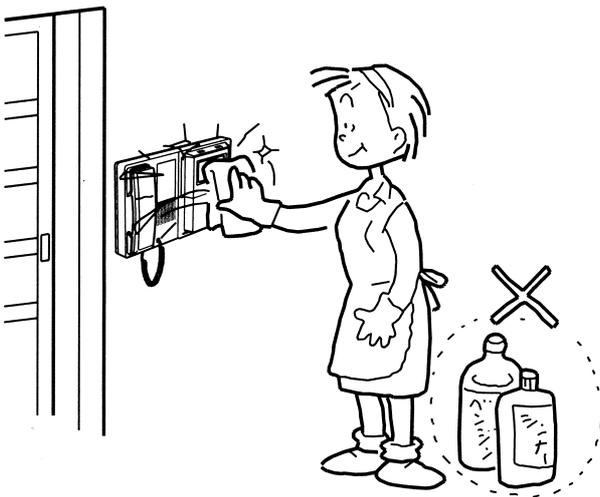

- モニターテレビが汚れた場合には、柔らかい布でからぶきしてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。故障の原因となります。

## 6 修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。

直らなかったときには修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
照明灯が点灯しない	電源スイッチが「切」になっていませんか。	電源スイッチを「入」にセット
	蛍光灯、グローランプが寿命で切れていませんか。 ・短期間(1週間以内)で蛍光灯が切れる場合、安定器の故障が考えられます。	蛍光灯、グローランプを新しいものと交換 (7ページ参照) 修理を依頼
インターホンで正常な呼出し、通話ができない	送受話器のモジュージャックがぬけていませんか。	モジュージャックを差し込む(1ページ参照)

### ご注意

- 配線工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。

## 7 修理

製品に異常が生じたときは、施工店または、最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。

修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製品名	製品にシール表示してある製品名
施工日	年 月 日
ご氏名	
ご住所	
電話番号	
道 順	付近の目印などもお知らせください

## 8 別売り品

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

- インターホン副親機

## 9 仕様

カメラ付インターホン(親機・子機)

電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	45W
通話方式	電話スピーカー形同時通話
配線数	2線式(極性なし)

照明灯

電 源	AC100V 50/60Hz
使用電球	FDL13EX-N(13W)

# 東洋エクステリア株式会社

東北支店 022-384-5461(代)  
関東支店 03-3290-8510(代)  
中京支店 052-807-5501(代)  
関西支店 06-330-3631(代)  
中国支店 086-281-3631(代)  
九州支店 0943-32-3100(代)

札幌営業所 011-783-7727(代)  
静岡営業所 0545-64-8831(代)  
長野営業所 0262-63-0861(代)  
広島営業所 082-234-4440(代)  
南九州営業所 0992-56-8955(代)  
千葉出張所 0471-63-7888(代)  
埼玉出張所 0495-77-1777(代)

取説コード

**UA008**

IE-1①