

# 取扱説明書

スカラーアーチ  
(3型・4型)

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


## もくじ

1. 各部の名称	1
2. 安全のために必ず守ってください	2
3. 人感ポーチ灯の機能設定方法	3
3-1 点灯時間の設定方法	3
3-2 作動方法選択スイッチの設定方法	3
4. 使用方法	4
4-1 ポスト扉の開閉方法	4
4-2 インターホンの通話方法	5
4-3 照明灯	5
4-4 ご注意とお願い	6
5. 調整および交換方法	6
5-1 インターホン親機の音量調整	6
5-2 人感センサーの調整	7
5-3 照明灯の電球・蛍光灯の交換	7
6. お手入れについて	9
7. 修理を依頼する前に	9
8. 修理	10
9. 別売り品	10
10. 仕様	10


●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

# 1 各部の名称

## (1) スカラアーチ3型

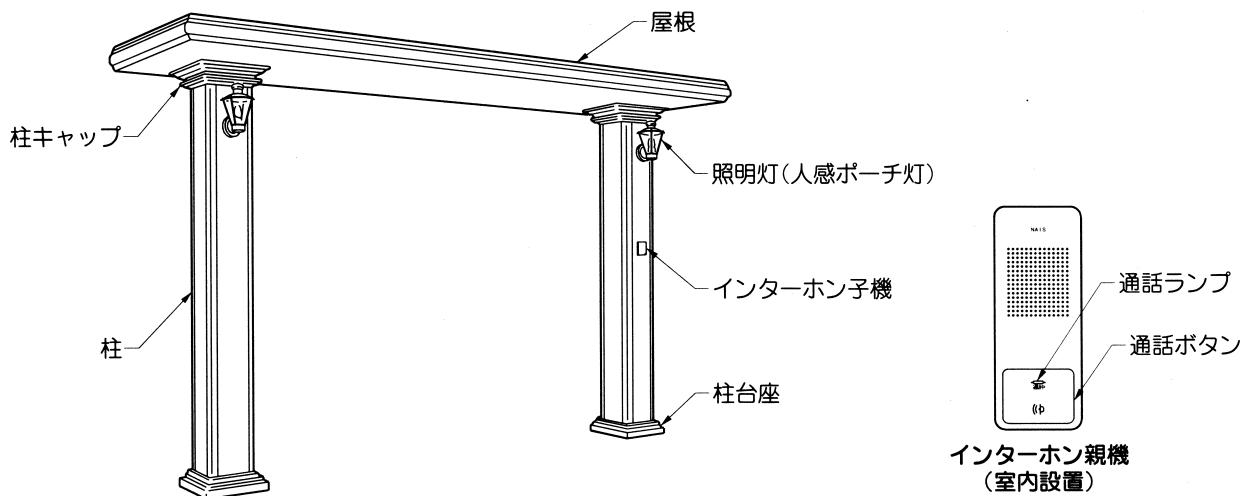


## (2) スカラアーチ4型

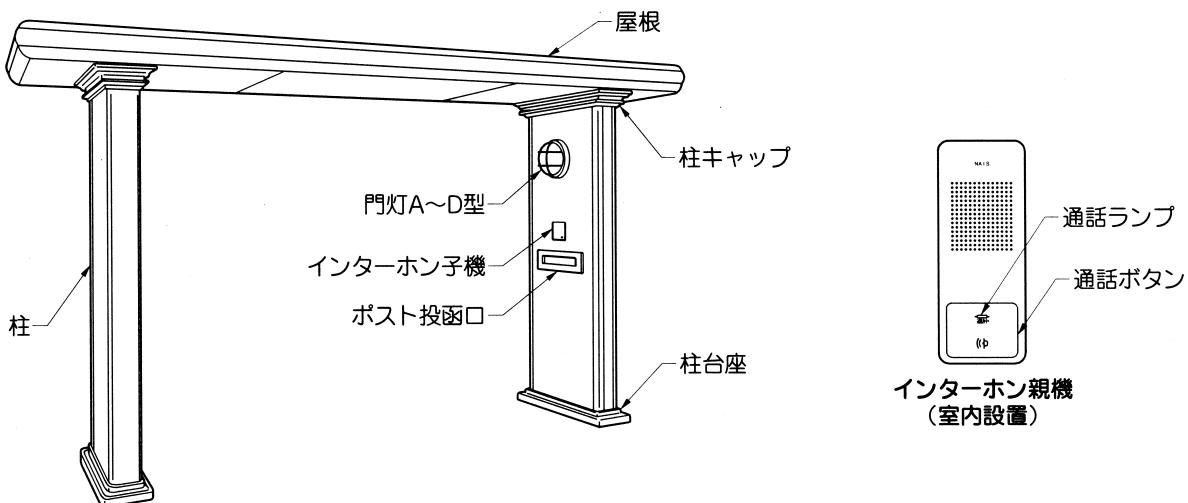


## (3) 門灯の種類


スカラアーチ4型には、下記の4種類の門灯が取付けられます。

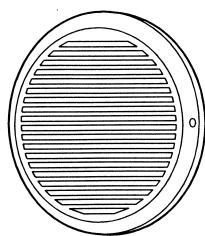


A型

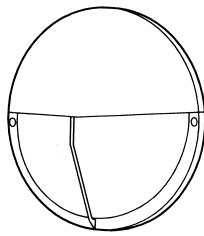

B型

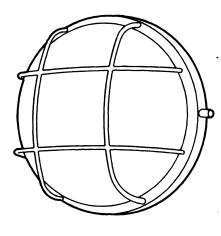

C型

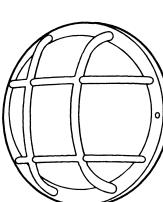


D型


## 2 安全のために必ず守ってください




ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。門灯が割れ、けがをする危険があります。

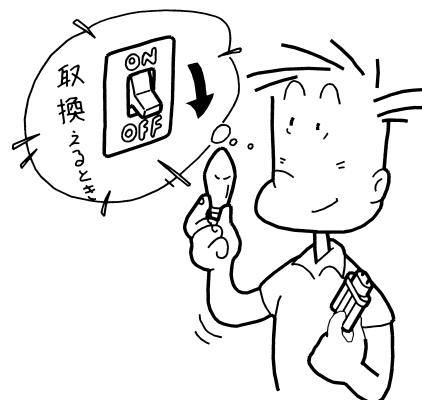


電球、グローランプなどを取換えるときには、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険がありますのでご注意ください。

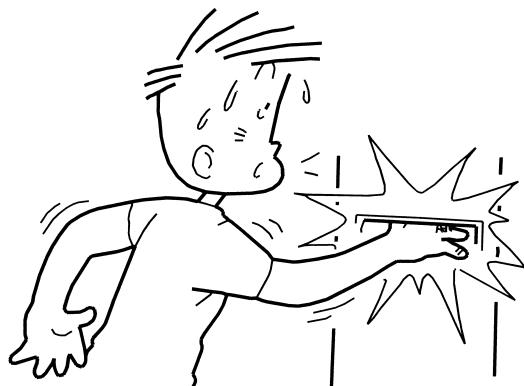

ポスト投函口にむやみに手や指を入れると、けがをする危険がありますのでご注意ください。

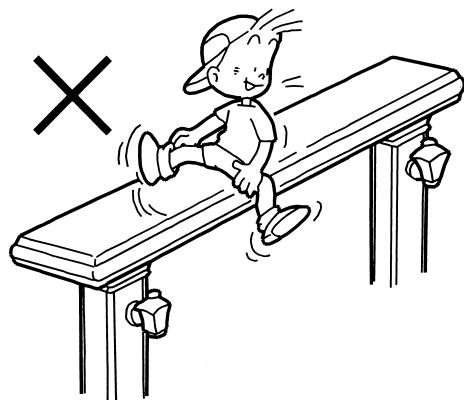

側壁パネル、門袖パネル、屋根パネルの上に乗ったり、物を載せたりしないでください。落ちる危険があります。

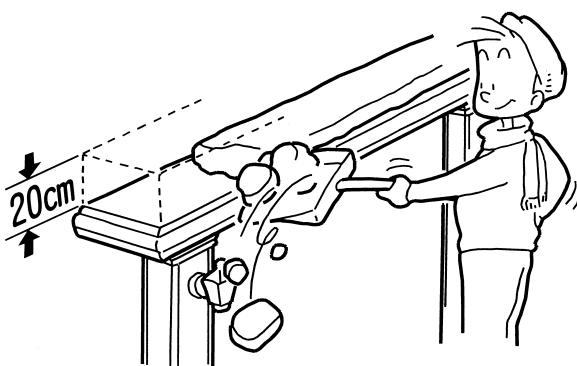

屋根パネルの上に積雪が20cmを超える前に雪降しをしてください。屋根パネルが雪の重さでつぶれ落ちる危険があります。




仕様に表記された電源・電圧以外の電圧は使用しないでください。火災、感電の危険があります。

# 3 人感ポーチ灯の機能設定方法

## 3-1 点灯時間の設定方法

スカラアーチ3型には、人感ポーチ灯がセットされています。ご使用になる前に、お好みの点灯時間に設定してください。

点灯時間の設定は、照明灯下部面にあるスイッチで行なってください。

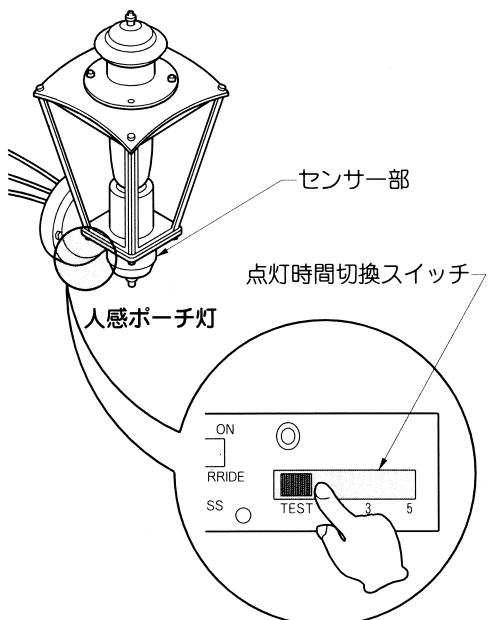

①点灯時間切換スイッチが「TEST」のときは、強制点灯をします。


②点灯時間切換スイッチが「1」のときは、1分間点灯します。

③点灯時間切換スイッチが「3」のときは、3分間点灯します。

④点灯時間切換スイッチが「5」のときは、5分間点灯します。

## 3-2 作動方法選択スイッチの設定方法

作動方法選択スイッチを「OFF」にすると特殊な使い方ができます。

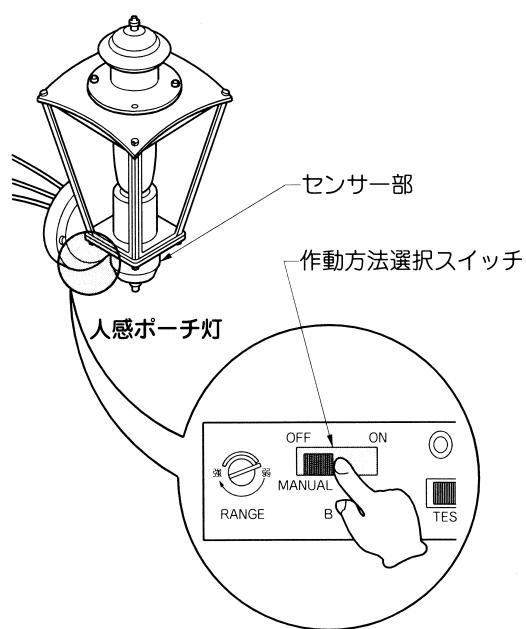

①通常の使い方のときは、スイッチを「ON」にします。  
・夜間、人を感知したときだけ点灯します。

②特殊な使い方のときは、スイッチを「OFF」にします。  
・自動点灯と強制点灯が電源の入、切で切り換ります。


### ご注意

- 特殊な使い方をするときは、電源スイッチが必要となるので、施主様または施工店様でご用意ください。


# 4 使用方法

## 4-1 ポスト扉の開閉方法


ポストの中に投函物が入っているときは、次の手順で取出してください。（スカラアーチ4型に限り）

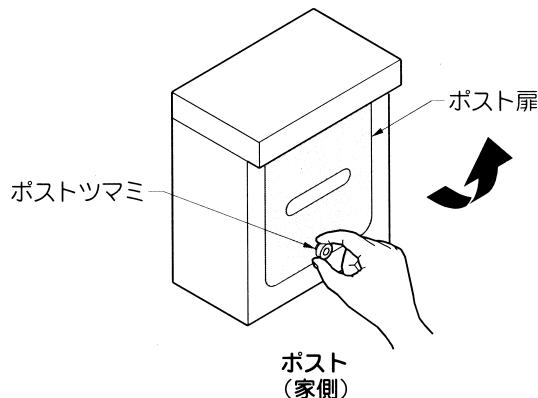

①ポスト(家側)のポスト扉の開閉は、必ずポストツマミを持って静かに上に引き上げます。

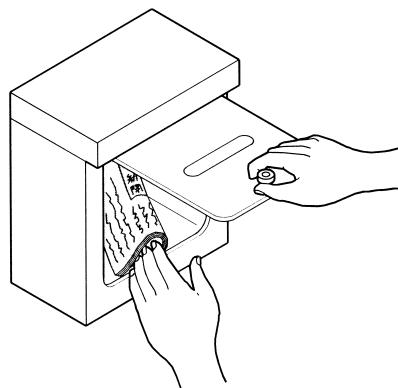

②ポスト扉を上へ引き上げたまま、投函物などを取出します。

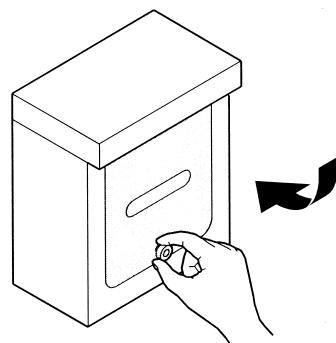


③投函物を取出してから、ポスト扉を静かに下げて閉めます。

### ご注意

- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- 風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らす恐れがあります。早目に投函物を取出してください。
- ポスト扉は投函物を確実に取出してから静かに下げてください。扉で手をはさむ危険があります。
- ポスト扉は必要以上に上へ引き上げないでください。ポスト扉の丁番部分を損傷する恐れがあります。

## 4-2 インターホンの通話方法

インターホン(道路側)の呼出ボタンが押された場合、インターホン親機の呼出音「ピンポン」が鳴りますので、次の手順で操作をしてください。

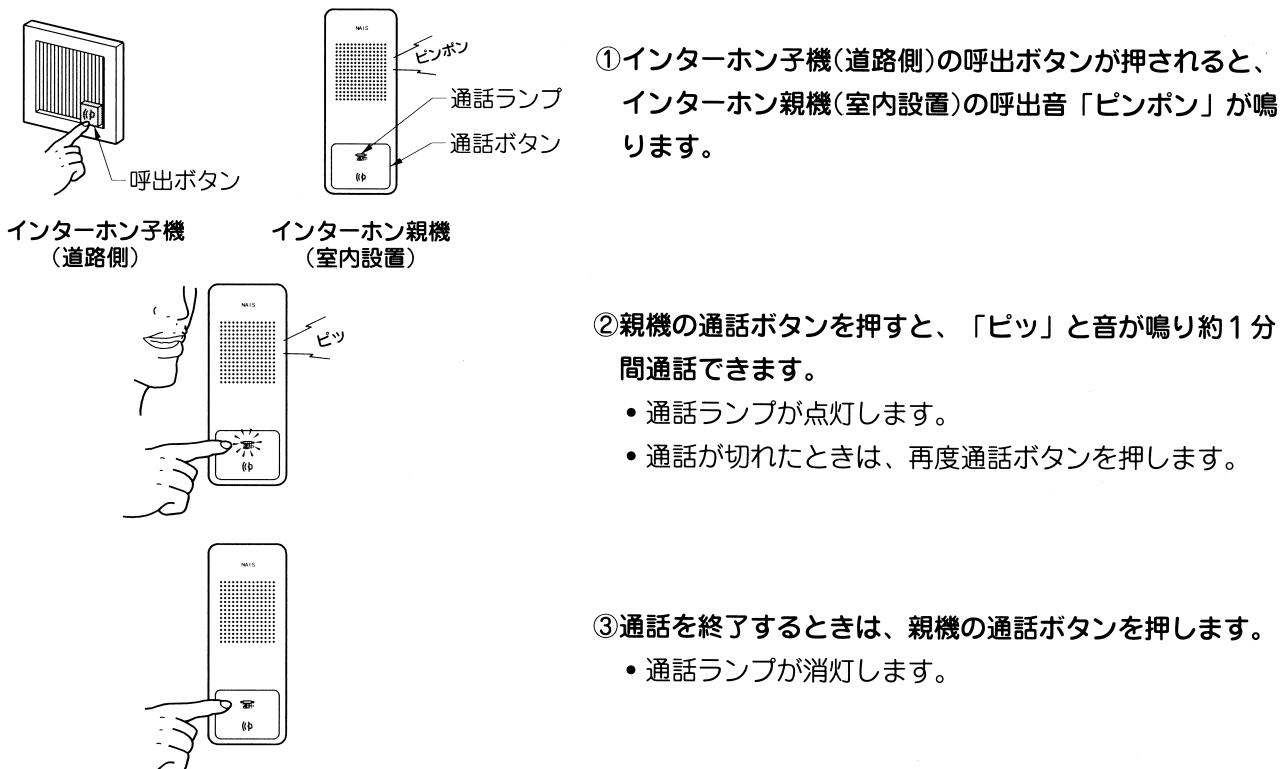

### ご注意

- ・当社指定のインターホン親機(松下電工製WQN11W)以外の親機を希望される場合には、弊社または親機メーカーにインターホン子機の形式名(松下電工製EJ-1021B)を指定し、ご確認のうえ購入してください。
- ・インターホン親機と子機の対応が合わない場合、使用できませんので必ず確認してください。

## 4-3 照明灯

### (1) スカラーアーチ3型

照明灯の(点灯／消灯)電源スイッチは付いていません。

自動点灯機能を使用し点灯・消灯する場合、特に操作の必要はありませんが、他の機能も便利にご使用頂く場合、スイッチは施主様または施工店様でご用意ください。

### (2) スカラーアーチ4型

門灯の(点灯／消灯)電源スイッチは付いていません。

施主様または施工店様で用意されたスイッチにて電源の入、切を行なってください。

### ご注意

- ・電気工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。


## 4-4 ご注意とお願い

- ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。故障の原因となります。  
また、照明灯が割れ、けがをする危険があります。
- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- 投函口にむやみに手は入れないでください。けがをする危険があります。
- 風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らす恐れがあります。早目に投函物を取出してください。
- ポスト扉は投函物を確実に取出してから静かに下げてください。扉で手をはさむ危険があります。
- ポスト扉は必要以上に上へ引き上げないでください。ポスト扉の丁番部分を損傷する恐れがあります。
- インターホン親機とインターホン子機の対応が合わない場合、使用できませんので必ず確認してください。
- インターホン親機を高温になるところ(直射日光、ボイラ、直接暖房熱が当たる)、または低温になるところ(冷凍倉庫など)に設置しないでください。故障の原因となります。
- インターホン親機は水、油、鉄粉、薬品などでぬれたり、よごれたりしないところに設置してください。故障の原因となります。
- 照明灯などを取換えるときには、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険があります。
- 照明灯の電球は、指定ワット数以上は絶対に使用しないでください。器具変形など故障の原因となります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 製品に関する移設・増設などは、施工店・電気工事店(電気工事有資格者)または最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。

## 5 調整および交換方法

### 5-1 インターホン親機の音量調整

設置場所などの状況に応じて音量を調整してください。

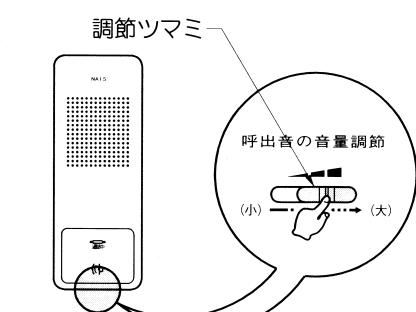



インターホン親機  
(室内設置)

①呼出音量は音量調節ツマミを移動させ調整します。

- 右方向へ移動すると大きくなります。
- 左方向へ移動すると小さくなります。

## 5-2 人感センサーの調整

人感センサーは通常下図の範囲を検知します。  
感度調整ツマミによって検知範囲を変えることができます。

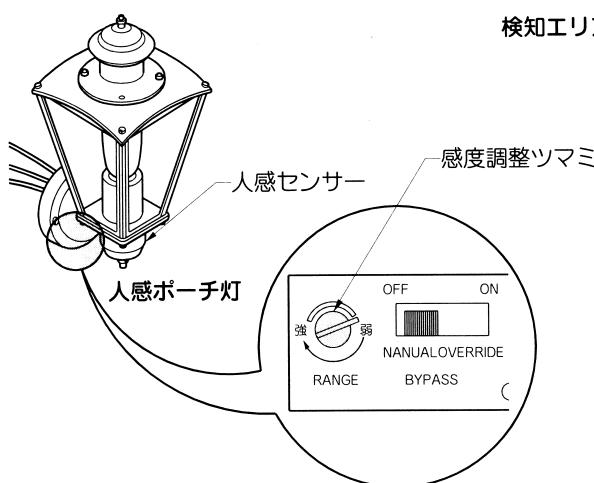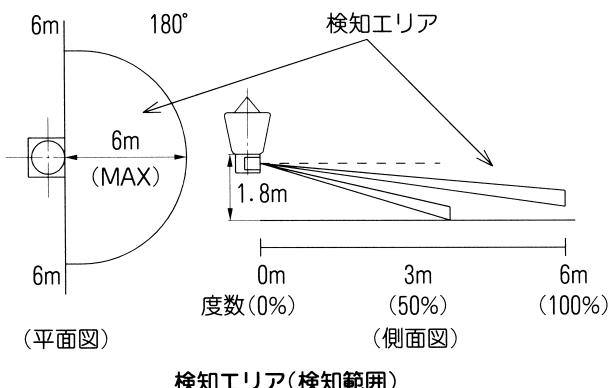


①感度を強くするときは時計方向( Q )へまわします。

②感度を弱くするときは反時計方向( Q )へまわします。

## 5-3 照明灯の電球・蛍光灯の交換

電球・蛍光灯が切れたときには、電源を「切」ってから次の手順で交換してください。

### (1) スカラーアーチ3型

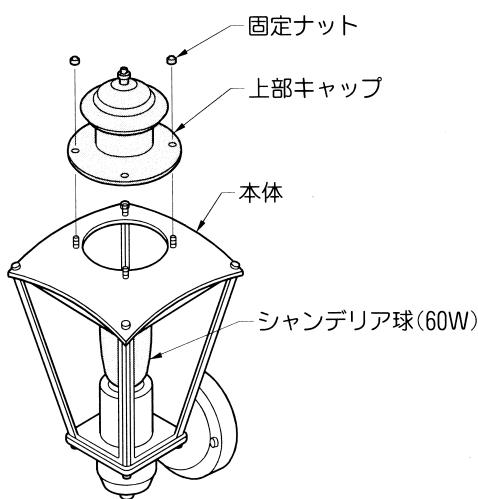


①上部キャップの固定ナットをはずし、上部キャップを本体からはずします。

②シャンデリア球をはずし、新しいものと交換します。

③交換が終わりましたら、上部キャップを本体に固定ナットで取付けます。

## (2) スカラアーチ4型(門灯A・B・C型)

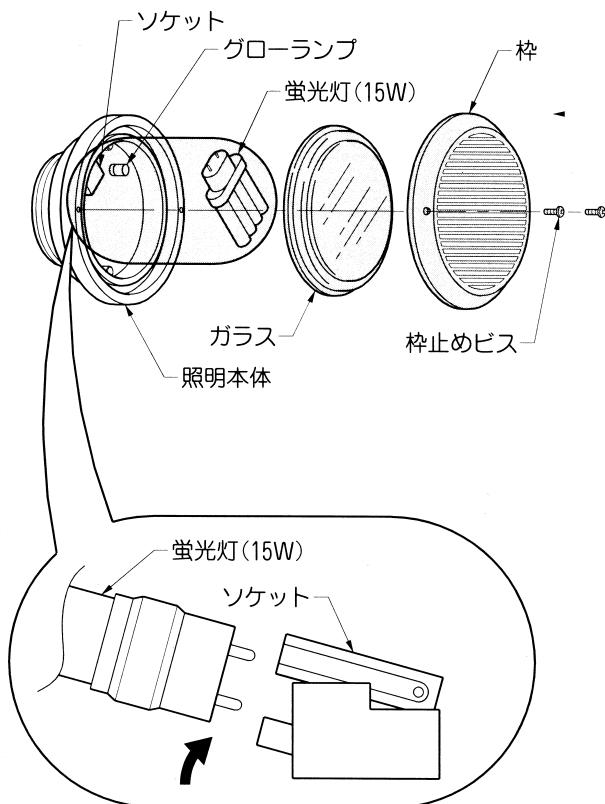


①枠の枠止めビスをはずし、枠とガラスを照明本体からはします。

②蛍光灯またはグローランプをはずし、新しいものと交換します。

③交換が終わりましたら、枠とガラスを照明本体に枠止めビスで取付けます。

## (3) スカラアーチ4型(門灯D型)

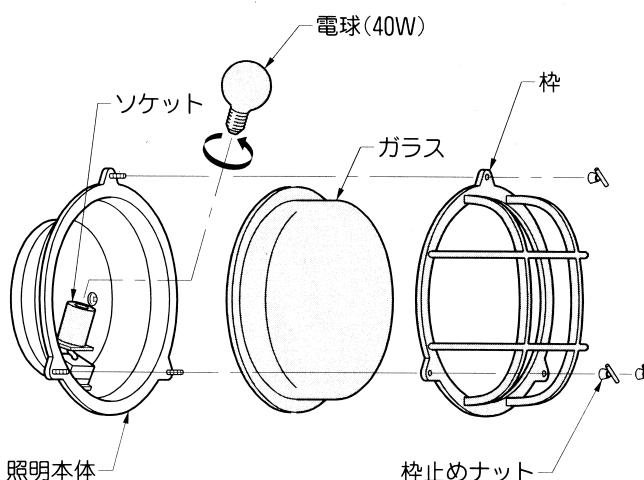

①枠の枠止めナットをはずし、枠とガラスを照明本体からはずします。

②電球をはずし、新しいものと交換します。

③交換が終わりましたら、枠とガラスを照明本体に枠止めナットで取付けます。

### ご注意

- 電源が「切」になっていることを確認したうえで交換をしてください。
- 各照明灯・門灯の電球・蛍光灯は、指定ワット数以下のものを使用してください。ガラスなどの変形の原因になります。

## 6 お手入れについて

### (1) 年に2~3回水洗いをし拭きとってください

- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし拭きとってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。

### (2) キズは補修してください

- あやまってキズをつけた場合、当社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐蝕の原因となります。

## 7 修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。

直らなかつたときには修理をご依頼ください。

このようなとき	点 檢	処 置
照明灯・門灯が点灯しない	電源スイッチが「切」になつていませんか。	電源スイッチを「入」にセット
	周囲が明るくはありませんか。	暗くなつてから再度確認
	電球、グローランプが寿命で切れていませんか。	電球・グローランプを新しいものと交換 (7~8ページ参照)
照明灯が勝手に作動する	近くに動くもの、温度変化するものがありますか。	温度変化するものを取り除く
	強制点灯の状態になつていませんか。	スイッチで自動点灯にもどす (3ページ参照)
	電源を入れた直後ではありませんか。	時間をおいて再度確認

### ご注意

- 配線工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。

## 8 修理

製品に異常が生じたときは、施工店または、最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。

修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製品名	製品にシール表示してある製品名
施工日	年月日
ご氏名	
ご住所	
電話番号	
道順	付近の目印などもお知らせください

## 9 別売り品

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

- 補修塗料

あやまってキズをつけたときの補修にご利用ください。

## 10 仕様

### インターホン(親機・子機)

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時 2W以下 最大時 3W以下
通話方式	音声自動切換方式
配線数	2線式(極性なし)

### スカラアーチ3型照明灯

品名・品番	人感ポーチ灯 PL-2BL
電源	AC100V 50/60Hz
検知方式	バッシングインフラレッド方式
使用電球	シャンデリア球 60W

### スカラアーチ4型門灯

	A・B・C型	D型
電源	AC100V 50/60Hz	
使用電球	コンパクト蛍光灯 15W FML13EX-L	S35フロストクリプトン球 40W 口金 E-17球

# 東洋エクステリア株式会社

東 北 支 店 022-384-5461(代)  
関 東 支 店 03-3290-8510(代)  
中 京 支 店 052-807-5501(代)  
関 西 支 店 06-330-3631(代)  
中 国 支 店 086-281-3631(代)  
九 州 支 店 0943-32-3100(代)

札幌営業所 011-783-7727(代)  
静岡営業所 0545-64-8831(代)  
長野営業所 0262-63-0861(代)  
広島営業所 082-234-4440(代)  
南九州営業所 0992-56-8955(代)  
千葉出張所 0471-63-7888(代)  
埼玉出張所 0495-77-1777(代)



IE-I①