



門柱灯
フェミニン(HJ-6型)

取扱説明書

保管用

品番 LYPO4 (ネオブラック仕上)
LBP04 (ブラウン仕上)

お客様へ お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

	■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。		■ランプは器具表示のものを使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。
	■布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。 火災のおそれがあります。		■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。 工事店、電器店、ご相談センターに、ご相談ください。

⚠ 注意

	■器具の近くに温度の高くなるものを置かないでください。 火災の原因となります。		■水抜き穴をふさがないでください。 水抜き穴をふさぐと器具内に浸水した場合水がたまり、絶縁不良による感電の原因となります。
	■点灯中や消灯後20分以内のランプにさわらないでください。 ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。		■本体の取りはずしは、工事店電器店に依頼してください。 本体の取りはずしには資格が必要です。

使用上のご注意

- 器具の近くでは赤外線式リモコンが動作しないことがあります。
- 電波の弱い場所（山間部・鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- パルックボールは点灯直後約20分間、明るさや光色が若干変化しますが、異常ではありません。

■ 定格


使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz 共用	13W	13WパルックボールYOU(D形)蛍光灯 EFD13UEL

この紙は再生紙を使用しています。

使用上のご注意

●器具が点滅を繰り返す場合

天井、壁面の仕上げ等により反射光が強く、器具が点滅を繰り返す場合

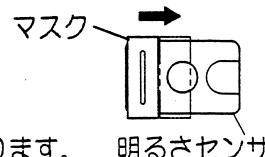


明るセンサのマスクを中央寄りに少しずつスライドさせ、入射光の量を調整してください。

注) マスクを中央までスライドさせると明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなる場合があります。

明るセンサ

各部のなまえとランプ交換について



△ 注意 ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。

白熱ランプは使用できません。

間違った種類・ワット数のランプを使用すると、
火災の原因となります。

取付けは確実に行ってください。

取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

- ・点灯中や消灯後20分以内のランプにさわらないでください。
ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。

1 グローブをはずす


- ・カバーを持ってはさないでください。
グローブ破損によるけがの原因となります。

2 ランプを交換する

3 グローブを取付ける

- ・カバーを持って取付けないでください。
グローブ破損によるけがの原因となります。

取付けが不完全な場合、浸水による
感電の原因となります。

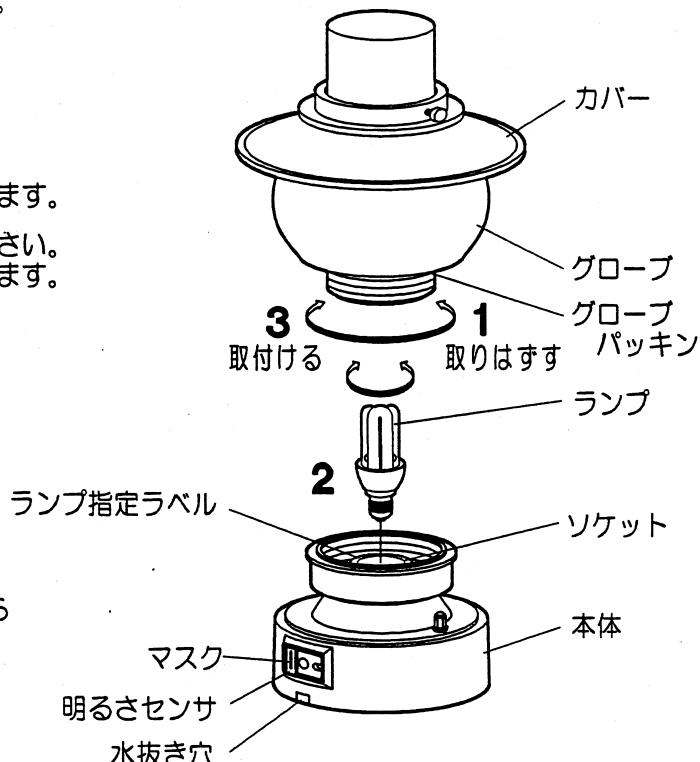

お手入れについて



△ 注意 お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした柔らかい布をよく絞ってふきとり
乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

取説コード
UZ085

200104A