

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げ
いただきまして、まことにありがとうございます。

快適にご使用していただくために

ガーデングッズ ウッドファニチャー

- チーク円形・長方形テーブル ●折りたたみチークチェア
- チークアームチェア ●ディレクターチェア
- チークベンチ

— 取扱いに際してのご注意とお願い —

製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、大切に保存してください。

●天然木のため

- 木は自然の素材ですので、使用にさしつかえのない範囲で節があります。
また、反りやヒビが生じる場合がありますが、強度への影響はありません。

- 木は自然の素材ですので、木目や色合い、木肌にバラツキがあります。
素材の色合いのバラツキによって、塗装後の製品も仕上り色に差が生じますが、自然素材であるためご理解をお願いします。

●安全上のご注意

- 木製品は折りたたみ式のため、テーブルや椅子の脚の部分を開閉する際、指や手をはさまれないように注意してください。
- ご使用になる前には、ウエス等で乾拭きをしてください。
アマニ油（天然植物オイル）で塗装したため、木部からオイルが染み出すことがあり、服を汚すことがあります。
- 踏み台代わりにテーブルや椅子の上に乗らないでください。
倒れてケガをする危険があり、また破損の原因にもなります。
- 座った状態で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。
倒れてケガをする危険があり、また破損の原因にもなります。
- 傷つきやすい床面（フローリング・畳等）での使用は床のキズ・へこみの原因になります。
敷物等を敷くことでキズやへこみの防止に効果があります。

- 誤った操作や使い方はケガや破損の原因になります。
特にお子様のご使用には十分に注意してください。
- テーブルや椅子は乾燥するとささくれが生じ、ケガをすることがありますので、ご注意ください。
ささくれが生じた時は、ヤスリで削ってください。
- 製品をなめたり、かじったりしないでください。
特に幼児には十分注意をはらってください。
- テーブルや椅子の上に水気を含んだ物（プランター、土等）を直接置かないでください。
木部が腐る原因になります。
- 洗濯物や布団をじかに置かないでください。
よごれ等によって色移りする場合があります。

●お手入れについて


- 塗装が色あせした際は塗り替えをしてください。
お手入れの状況（回数・丁寧さ等）で耐用年数に差がでてきます。
塗り替えは、当社の補修塗料もしくは同等のものをご使用ください。
（塗り替えに際してのご注意）
- 塗り替える前にはなるべく固く絞った布等でふいた後、よく乾燥してから塗装してください。

- ハケで塗装した後、布等で後ふきをすると仕上がりが良くなります。
- 塗装の際には、各塗料に記載されている注意事項をよく読み、厳守してください。
- 木は生きています。ニスやペンキによる塗装は絶対に避け
てください。
- ネジ、ボルトの緩みを時々チェックしてください。
緩んでいる場合には締め直してください。

● チーク円形テーブルの組立

収納時

使用時

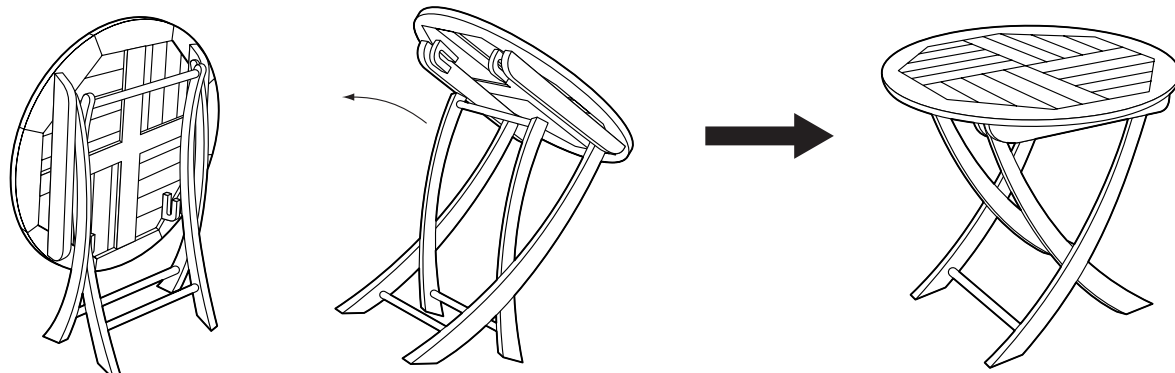


注意) 指をはさまないように
ご注意ください。

● チーク折りたたみチェアの組立・収納方法

使用時

収納時

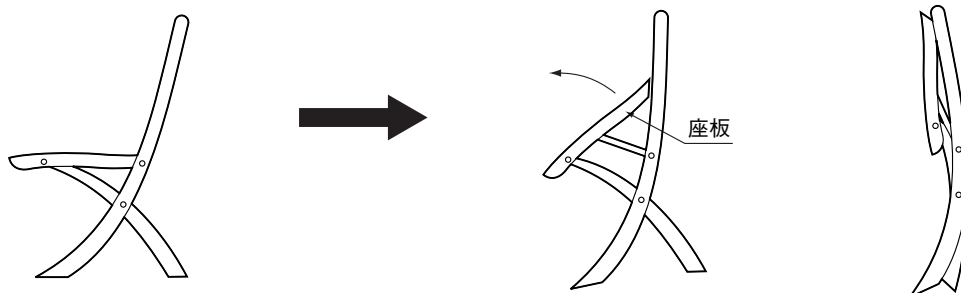


座板を図のように
引きあげてください。

注意) 指をはさまないように
ご注意ください。

● リクライニングチェアの組立・収納方法

収納時

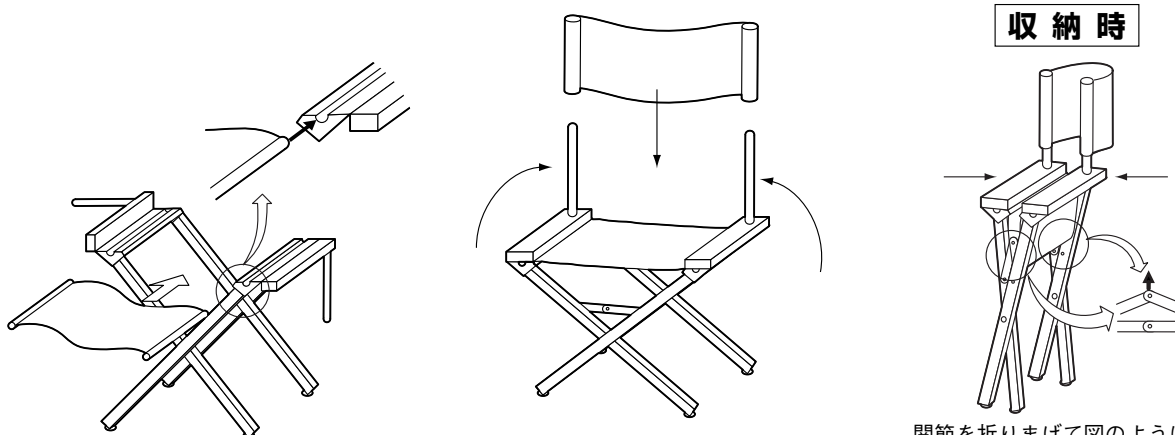

布のシートと背もたれを
図のように組立ててください。

関節を折り上げて図のように
たたんでください。

注意) 指をはさまないように
ご注意ください。

— お客様相談室 —
☎0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

生産国:インドネシア

取説コード

UZ080

200005A
200109C_1006