

新日軽 門扉

PB型 プッシュプル錠 取付けマニュアル 形材門扉用

1. 梱包明細書


部品名	片錠	両錠	部品名	片錠	両錠
外部作動ハンドル座	1	1	ストライク	1	1
内部作動ハンドル座	1	1	ハンドル座取付ビスM4×40+ナベ	3	6
外部固定ハンドル座	—	1	錠本体取付ビスM4×10+ナベ	2	2
内部固定ハンドル座	—	1	ストライク取付ビスM4×20+ナベ	2	2
錠本体	1	1			

2. 勝手の変更


本セットは、右勝手内開き用になっています。扉の勝手が右勝手内開き以外の場合は、下記の勝手変更方法に従って、ラッチ部、ハンドル部の勝手を変更して下さい。

(A) ラッチの変更

フロントカバーをはずし、ラッチを反転させてから再度ビスにて取付けて下さい。

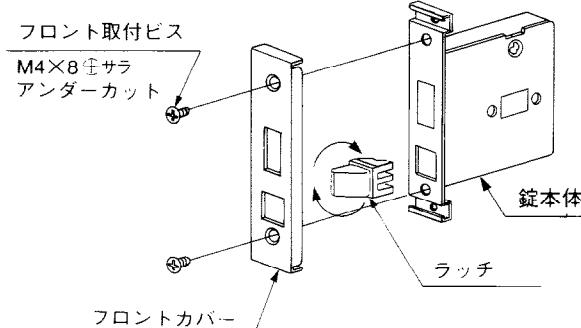

(B) ハンドル部の変更

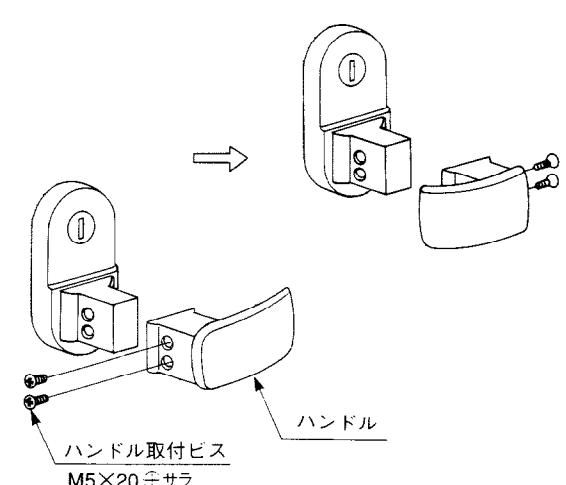

扉の勝手 (図は扉を上から見た図です)	勝手変更
右勝手内開き	家側 固定側 道路側 作動側 勝手変更不要。 そのまま取付けて下さい。
右勝手外開き	家側 固定側 道路側 作動側 上記(A)に従って 勝手を変更して下さい。
左勝手内開き	家側 作動側 道路側 固定側 上記(A)(B)に従って 勝手を変更して下さい。
左勝手外開き	家側 作動側 道路側 固定側 上記(B)に従って 勝手を変更して下さい。


3. 錠セットの取付け

錠本体の取付け

- フロント取付ビスをはずして下さい。
- 錠本体をM4×10ナベにて門扉に取付けて下さい。
- フロントカバーを再度錠本体に取付けて下さい。

作動ハンドルの取付け

- 外部側より外部ハンドル座を、切り欠き穴に挿入して下さい。この際、連結軸Aがハブ穴に入る様にセットして下さい。
注1) キーは必ず抜き取ってからセットして下さい。
- 内部側より内部ハンドル座を、外部と同じ様にセットし、連結軸Bがハブ穴に入る様にセットして下さい。
- ハンドル座取付ビスにて、締め付けて下さい。
注2) この時に、ツマミが正常に作動するか確認して下さい。
- 最後に、ハンドルをセットし、ハンドル取付ビスにて締め付けて下さい。
注3) サムターンツマミからエマージェンシー仕様への変更は図1をご参照下さい。

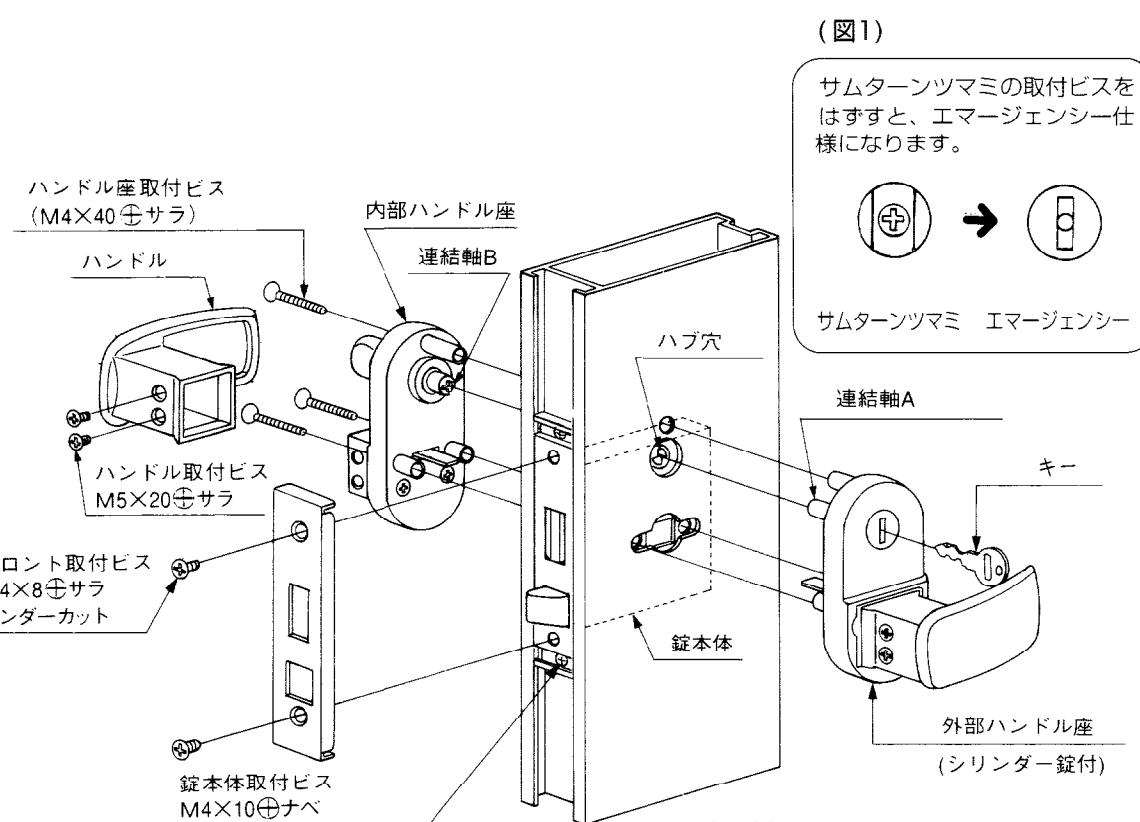


※工事店様へのお願い

キーNo.を控え、お施主様へお伝え下さい。

注3) サムターンツマミからエマージェンシー仕様への変更は
図1をご参照下さい。

4. 固定ハンドルの取付け

- 外部側より外部固定ハンドル座を、切り欠き穴に挿入して下さい。
- 内部側より内部固定ハンドル座を、はめ込み、ハンドル座取付ビスにて、締め付けて下さい。
- 最後にハンドルをセットし、ハンドル取付ビスにて締め付けて下さい。
- 戸当りを取付けた後でストライクを門扉に取付けて下さい。

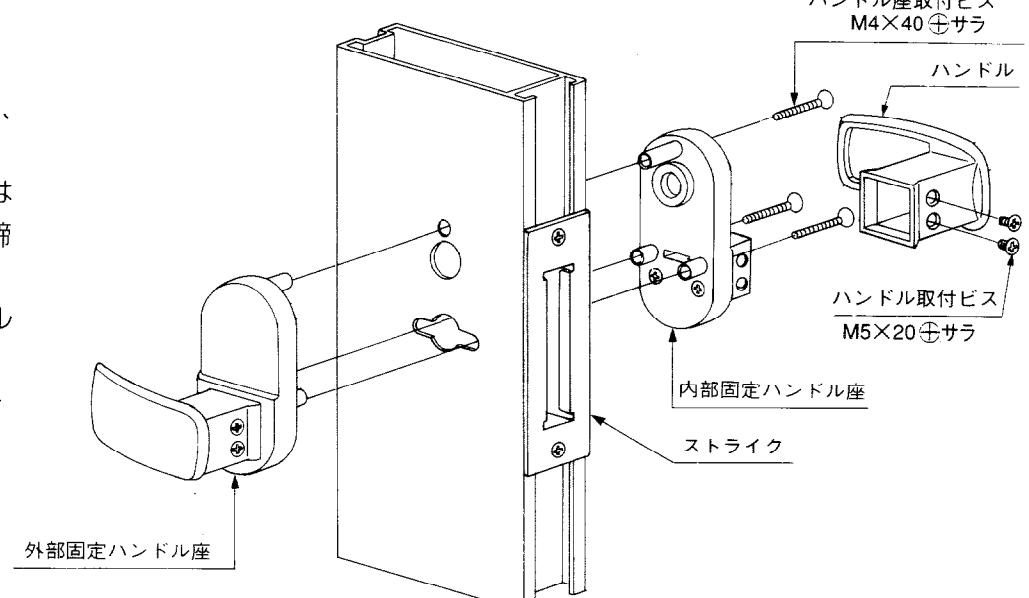

※図は、右勝手両開きを示す。