

取扱説明書

お客様へ：お買い上げありがとうございます。
ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。
その後必ず保管してください。

工事店様へ：この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に関するご注意

 警 告	
禁止	交流AC100V以外では使用しないでください。 (異種電圧を加えると、火災事故の原因となります。) 器具を改造したり、部品交換をしないでください (火災、落下によるけがなど事故の原因となります。)
必ず 守る	異常を感じた場合は速やかに電源を切ってください。 (工事店・販売店にお問い合わせください。)

 注 意	
必ず 守る	本体の取り外しは、工事店・販売店に依頼してください。 点灯中や消灯後5分以内のランプにさわらないでください。 (ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。)
禁止	布、シート、箱などをかぶせて使用しないでください。 (変形や火災の原因となります。)

使用上のご注意

◎ 電源を入れても点灯しない場合

電源を切り5秒以上たってから再びいれてください。

それでも点灯しない場合は、ランプが切れているか、ランプが正しく取り付いているかを確認してください。

◎ 照明器具の上に植木鉢等、物を置かないでください。

◎ 冬場など周囲の温度が0°C以下の場合は、明るくなるまで時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。

使用電圧	消費電力	ランプ電力	使用ランプ
AC100V	7W	6W	FL-6W


注意

- ☆ ランプ交換の際は、必ず安全のため電源を切ってください。
(通電状態で行うと事故の原因となります。)
- ☆ 点灯中や消灯後5分以内のランプにさわらないでください。
(ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。)
- ☆ ランプが黒化して明るさが低下したらランプの寿命です。
(ワット数の違ったランプを使用すると、火災の原因となります。)
- ☆ ランプの交換の際、取付は確実に行ってください。
(取付が不完全な場合、雨水の浸入による漏電、部品落下によるけがの原因となります。)

ランプ交換方法

まず、最初に電源を切る

1. カバーをはずす。(M4 X 6 ネジ 2本)
2. ランプをランプホルダーからはずす。
3. ランプをソケットからはずし、新しいランプと交換する。(使用ランプFL-6W)
4. ランプをランプホルダーに、確実にはめこむ。
5. カバーを取り付ける。(M6 X 6 ネジ 2本)

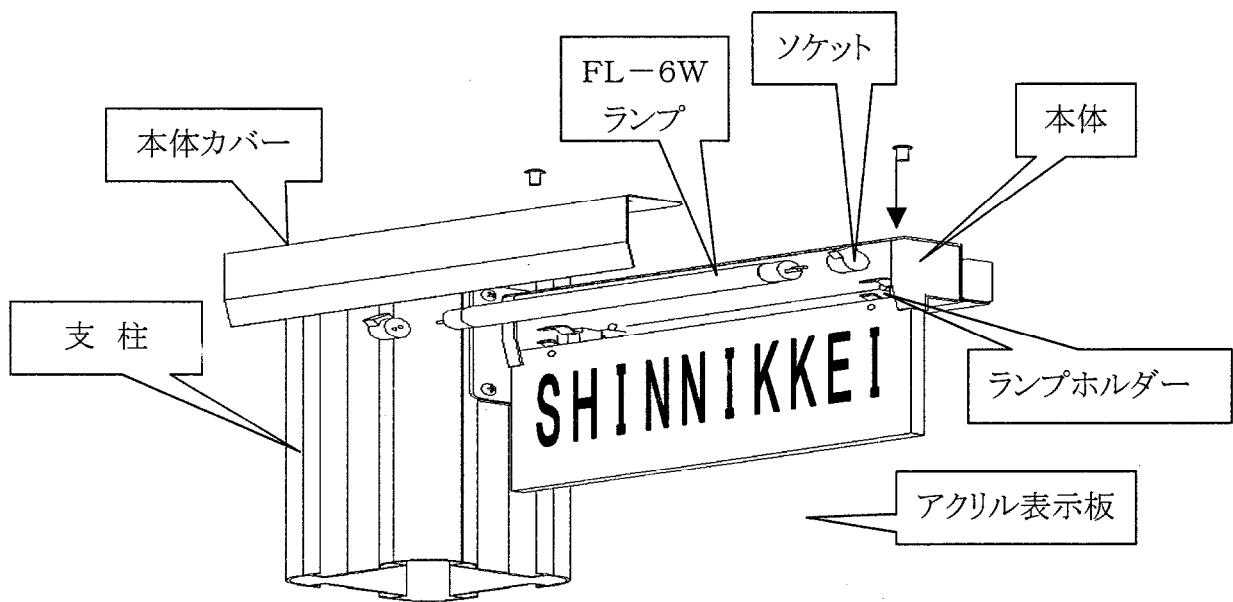

お手入れについて

注意！： お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
(通電状態で行うと事故の原因になります。)

- ☆ 明るく安全に使用していただくために、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃・点検をしてください。
- ☆ 汚れがひどい場合は、石鹼水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ☆ シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。
変色・破損の原因となります。