

## ■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意

- 感電・漏電のおそれがありますので、下記事項を厳守してください。
- 電源を既設のコンセント以外からとる場合、電気配線工事は必ず電気工保有資格者が行なってください。
- 電源線の接続は、電気が通っていないことを確認してから行なってください。
- 指定の個所にシーリング材を充てんしてください。水漏れのおそれがあります。

## ■施工上のお願い


- この商品はAC100V専用です。他の電源は使用しないでください。
- 高温になる場所には取り付けしないでください。周囲温度が40℃以上のところに取り付けると、故障の原因やモーターの寿命を早めます。
- 浴室など湿気の多い場所には取り付けしないでください。
- 腐食性ガスや可燃ガスの発生する場所および薬品を常時使用する場所には取り付けしないでください。
- 取付けの際は、ほせるんですαRB型・F型屋根組立て部品セットに同梱の組立て・施工説明書を併せてご使用ください。
- F型3～6尺用に取り付ける際は、FIX枠セット（側面）ドア5尺用と方立セットをもちいて取り付けてください。

## ■取付け詳細

### 1 パネルの加工


①RB型3～6尺用のとき

	カット寸法A
600タイプ	40mm
1500タイプ	不要




②F型3～6尺用のとき

	カット寸法C
F型	土間・床 アクトステージ 遮付け 現場合わせ
RB型	土間・床 アクトステージ 遮付け 現場合わせ

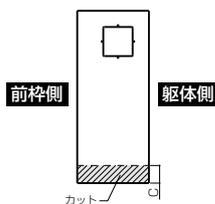


③F型・RB型9尺用のとき

	カット寸法B
F型	600タイプ 1500タイプ
RB型	600タイプ 1500タイプ

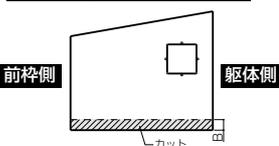


### 2 換気扇の取付け

①下図を参照して取り付けてください。

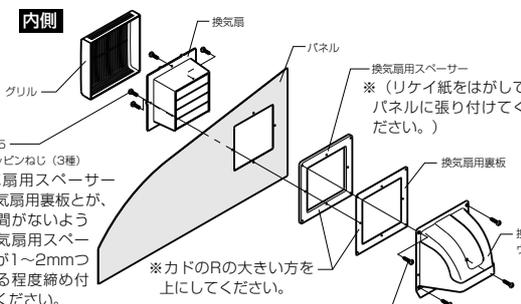


②換気扇用スペーサーのまわりをシーリングしてください。

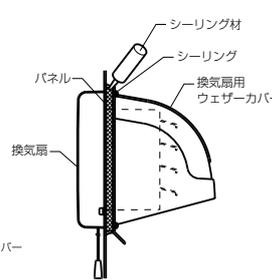


**▲注意**  
●指定の個所にシーリング材を充てんしてください。

## ■納まり図

### ●納まり図

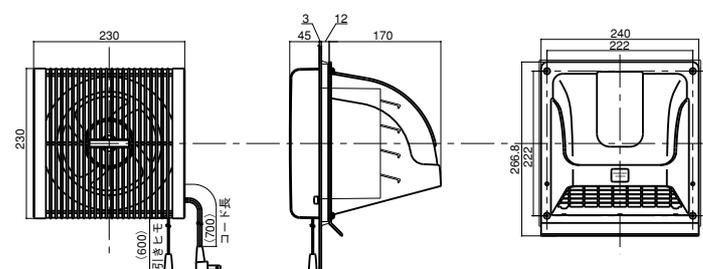


### ●姿図 (F型)

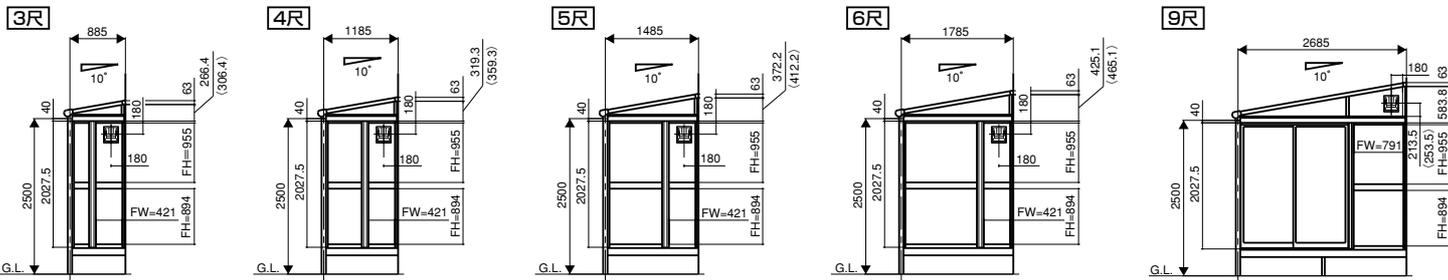

( ) 内寸法は1500タイプ

### ●姿図 (RB型)

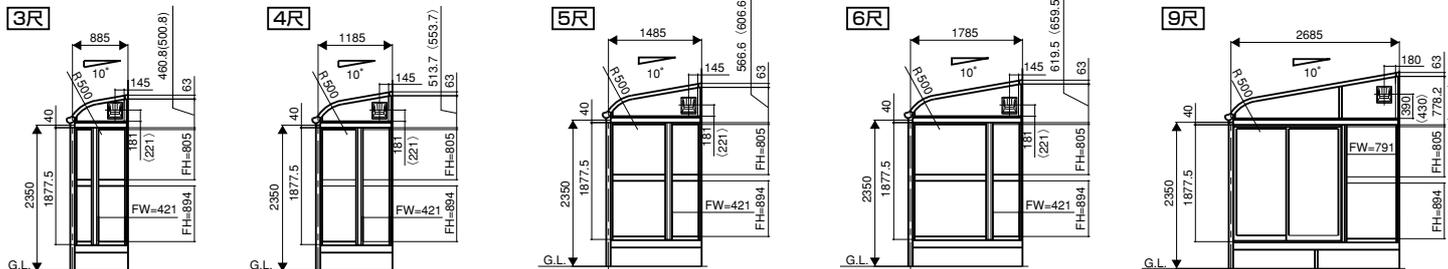

( ) 内寸法は1500タイプ

## ■配線図

