

# キャスティナA錠(空錠)

## 取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

### ■梱包明細表

① 錠セット


| 名 称                       | 員 数             |     |
|---------------------------|-----------------|-----|
|                           | 両 錠             | 片 錠 |
| 両錠本体                      | 1               | —   |
| 片錠本体                      | —               | 1   |
| ヒンジセット (上)                | 2               | 1   |
| ヒンジセット (下)                | 2               | 1   |
| 抜け止めネジ $\phi 6$ -M4×6特サラ付 | 2               | 1   |
| 落とし錠セット                   | 1               | —   |
| 両開き用ストライク                 | 1               | —   |
| 片錠受座                      | —               | 1   |
| 取付説明書                     | 1               | 1   |
| 取扱説明書                     | 1               | 1   |
| ネ<br>ジ<br>シ<br>ー<br>ト     | 戸当り             | 1   |
|                           | 戸当り取付ネジ M5×16ナベ | 2   |
|                           | 落とし錠受           | 1   |
|                           | ヒンジキャップ         | 4   |
| 穴隠し用ネジ M5×12              | 5               | 5   |

② 片錠・外開き部品セット

| 名 称                    | 員 数 |
|------------------------|-----|
| 片開き用ストライク              | 1   |
| 片外開き戸当り                | 1   |
| ストライクガイド               | 1   |
| 裏板                     | 1   |
| 片外開き用ストライク取付ネジ M4×10サラ | 2   |
| 片外開き戸当り取付ネジ M5×14トラス   | 2   |
| ストライクガイド取付ネジ M4×6サラ    | 2   |

## 1. 施工寸法


1-1 両開き・片開き (内開き)

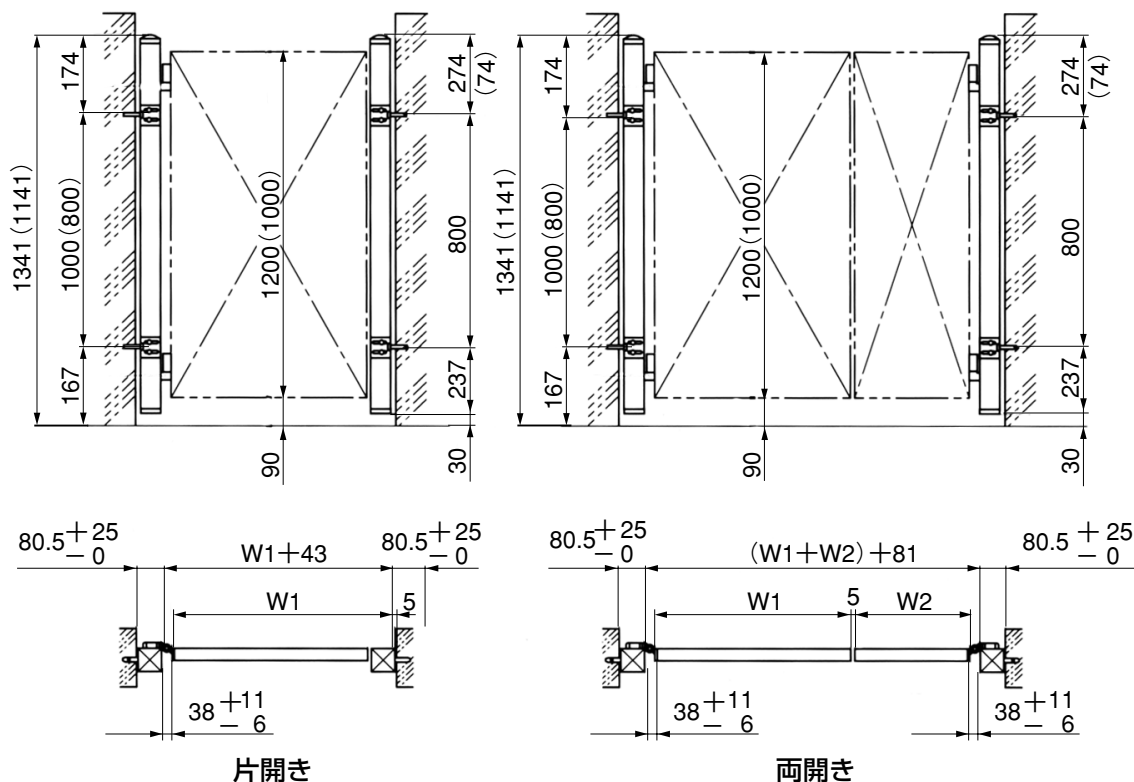

※ ( ) 内寸法はH-10の場合を示します。


# 1. つづき

## 1-2 右勝手の場合（内開き）

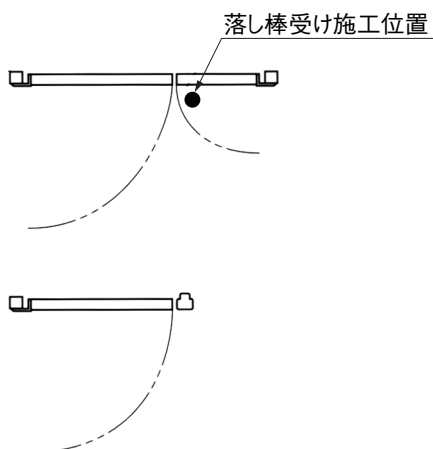


# 2. 勝手の変更

## 2-1 ラッチ、勝手変更

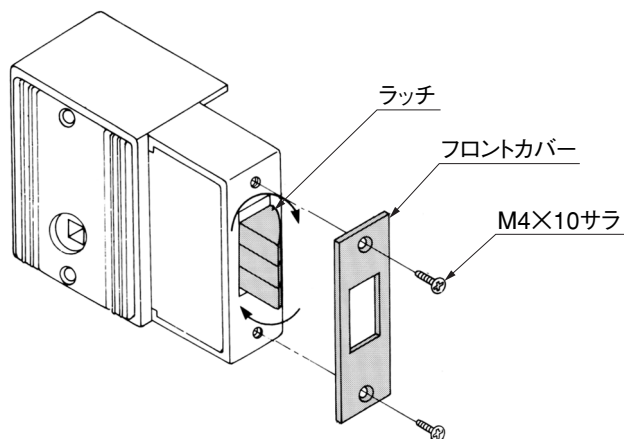

A図：ラッチの変更

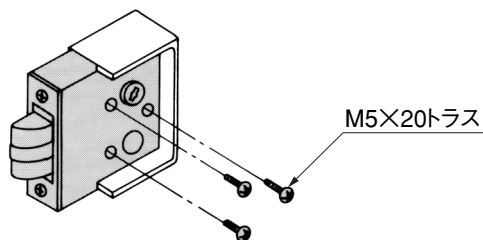


B図：勝手の変更

### <注 意>

- 本セットは、右勝手内開き用になっています。扉の勝手が右勝手内開き以外の場合は、下記の勝手変更方法に従って、錠本体の勝手を変更してください。

- ① フロントカバーをはずし、ラッチを回転させてから再度ネジにて取付けてください。（A図参照）

## 2-2 右勝手内開きから左勝手内開きへの変更

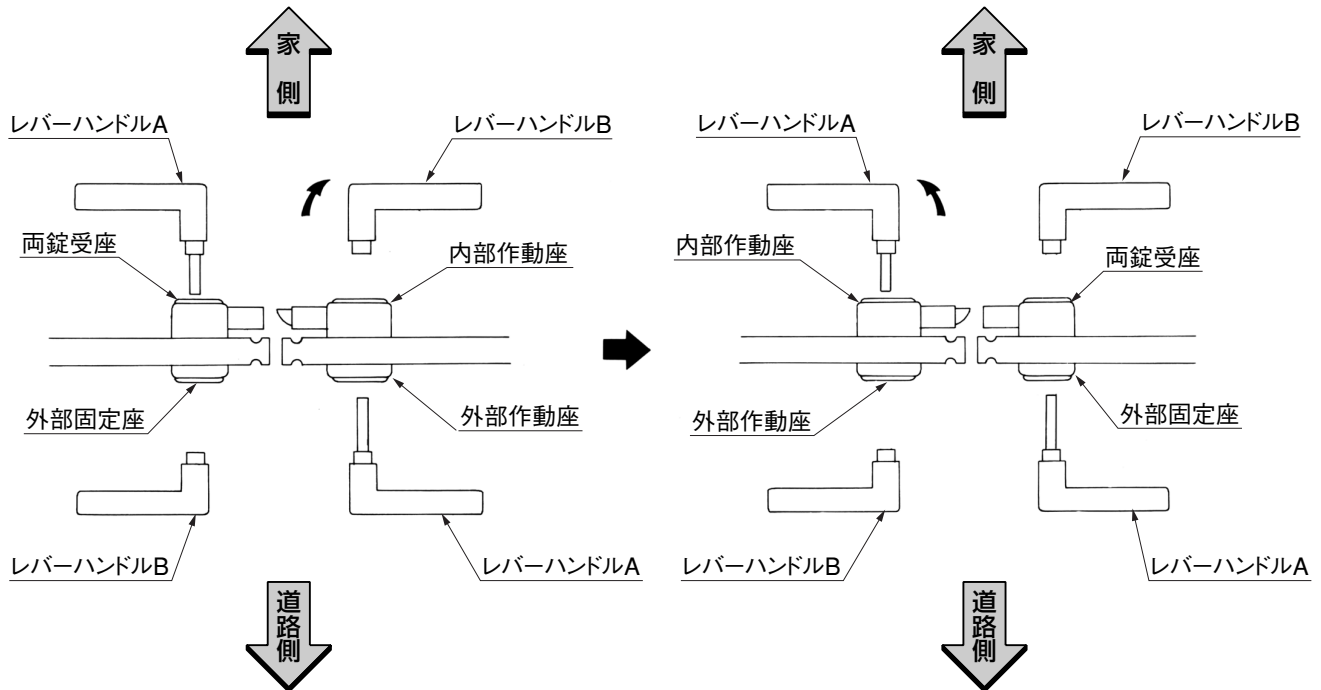


勝手変更方法 下の表に従って、勝手を変更してください。

| 扉の勝手 (図は扉を上から見た図です) | 勝手変更                         |
|---------------------|------------------------------|
| <b>右勝手内開き</b><br>   | 勝手変更不要。<br>そのまま取付けてください。     |
| <b>右勝手外開き</b><br>   | 上記A図に従って、<br>勝手を変更してください。    |
| <b>左勝手内開き</b><br>   | 上記A図・B図に従って、<br>勝手を変更してください。 |
| <b>左勝手外開き</b><br>   | 上記B図に従って、<br>勝手を変更してください。    |


## 3. 錠の取付け

### 3-1 両開き

#### (1) 内開き

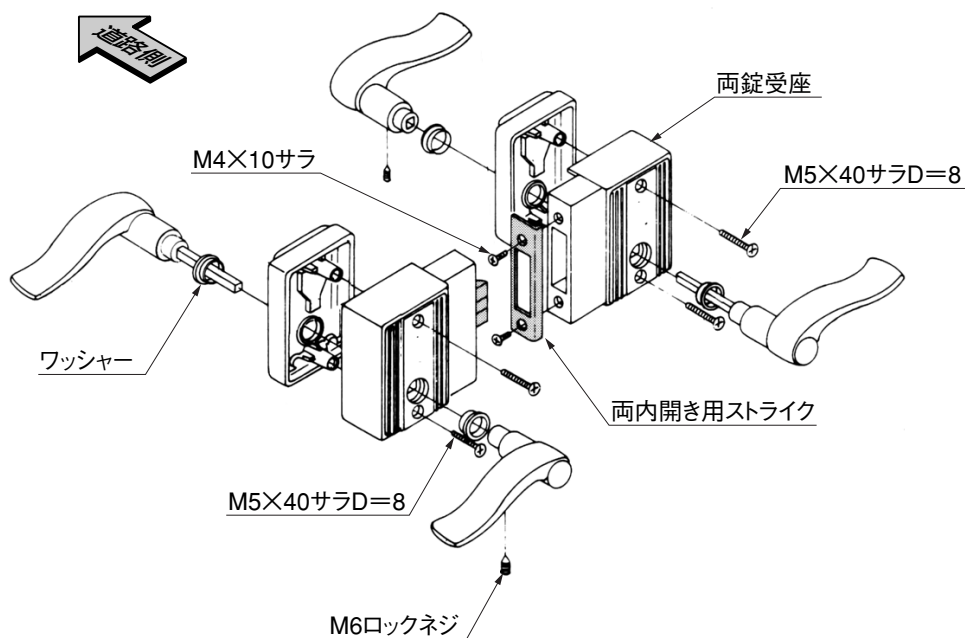


#### (2) 外開き

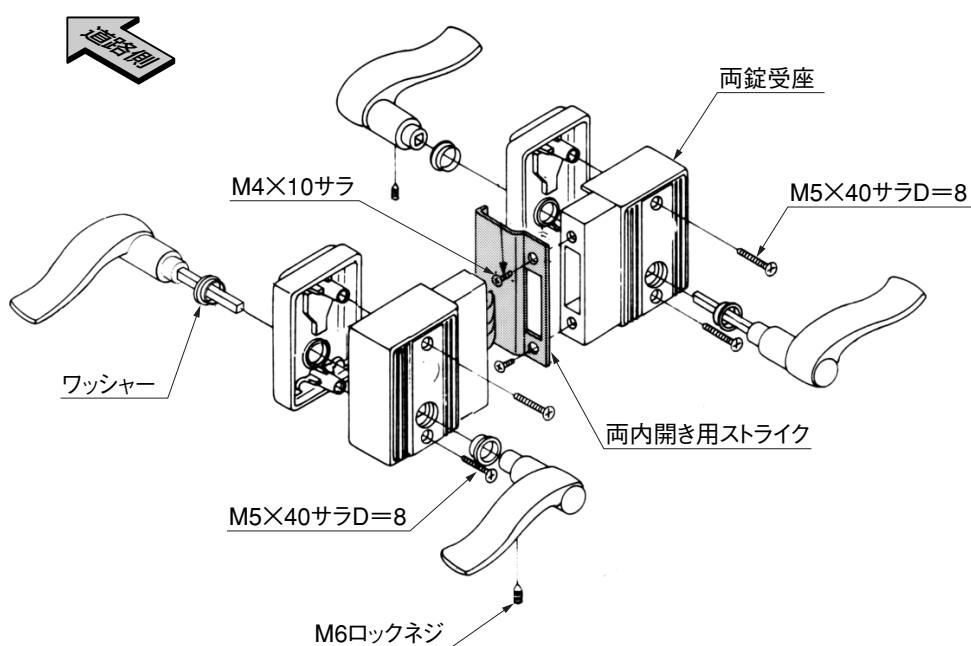


## 3-2 片開き



### (1) 内開き

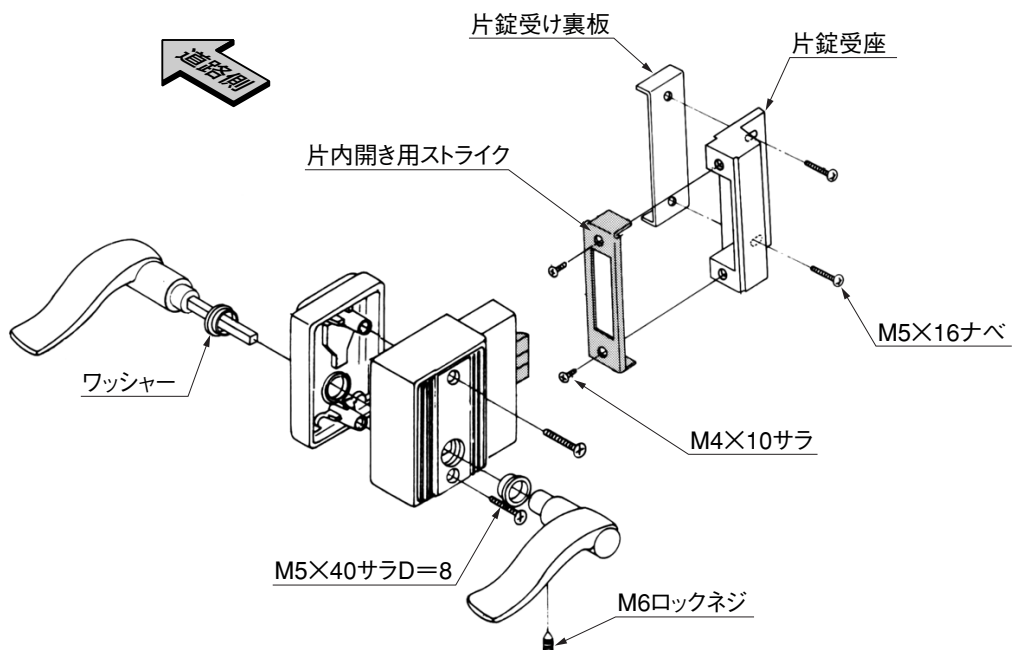

### (2) 外開き

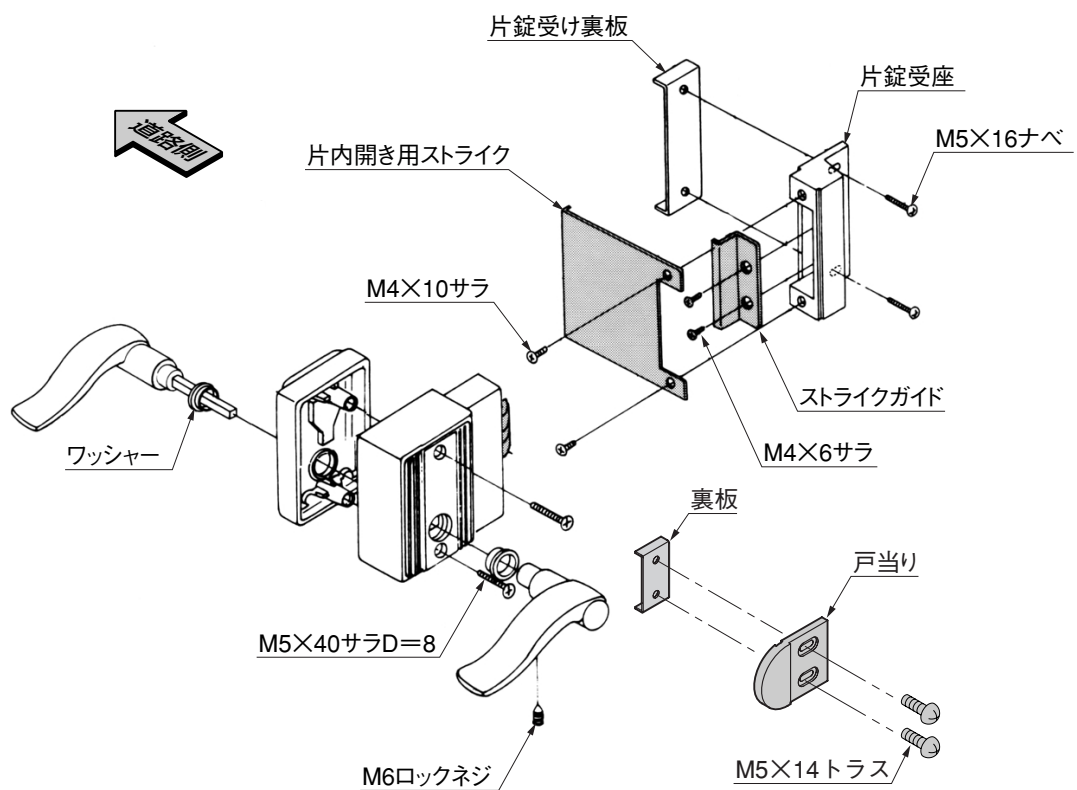

## 4. 落とし棒の取付け


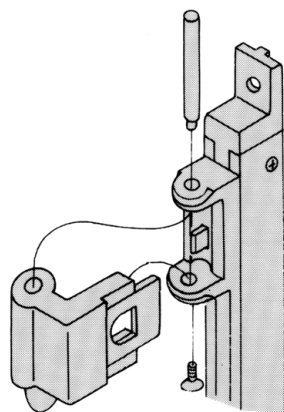
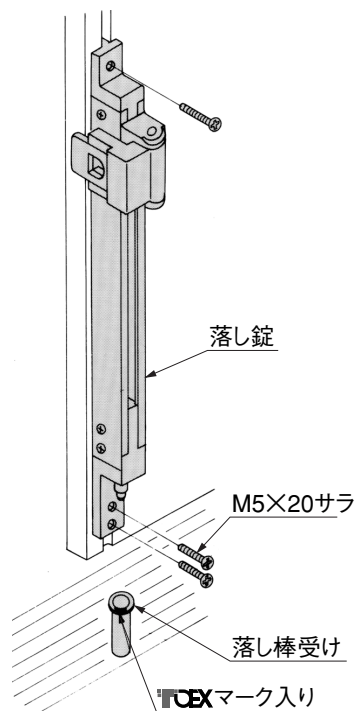


勝手の変更（左勝手用）

### <注 意>

- 出荷時は、右勝手用で組立てておりますので、左勝手用でご使用になる場合は、ツマミを左勝手用に組変えてください。
- 落とし棒受けは、間口寸法の調整後、埋込んでください。


## 5. ヒンジの取付け

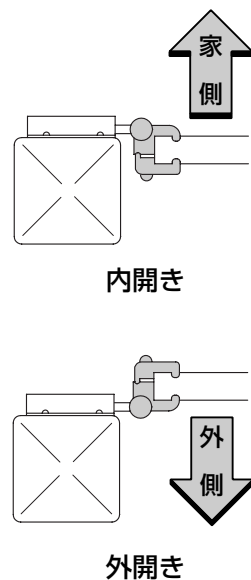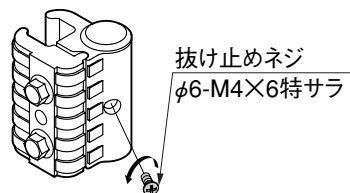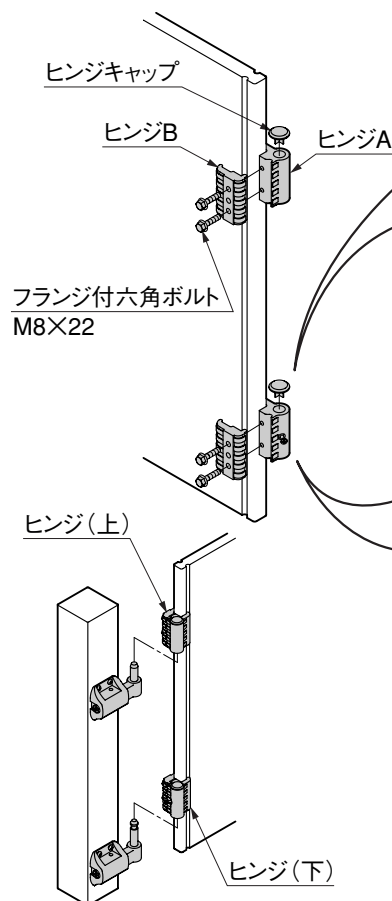

- ① 門扉の溝に合わせヒンジAとヒンジBで挟み、フランジ付ボルト (M8×22) で固定してください。


### <注 意>

- 抜け止めネジのネジ穴のあるヒンジが下にくるようにします。
- ② ヒンジキャップをはめてください。
  - ③ ヒンジ(下)の抜け止めネジをゆるめてください。
  - ④ ヒンジ(下)、(上)の順に調整金具のシャフトに差込んでください。

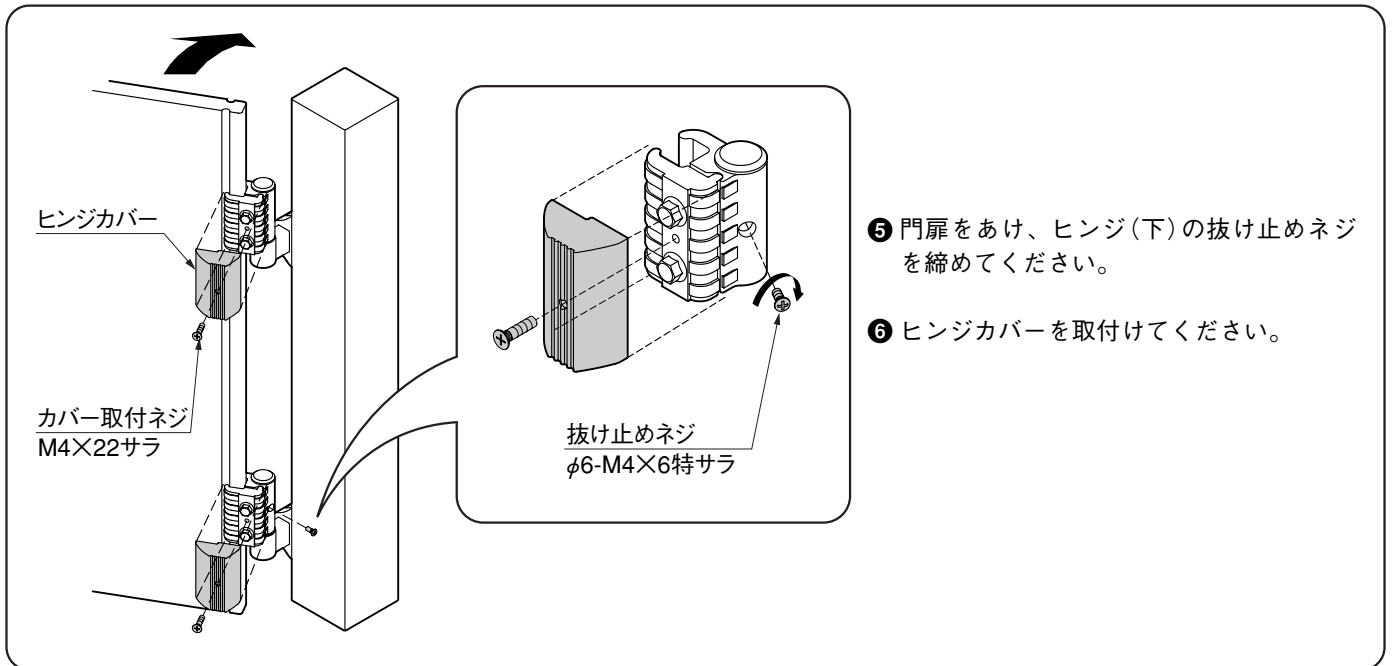


## 6. 戸当りの取付け

### 6-1 両錠の場合

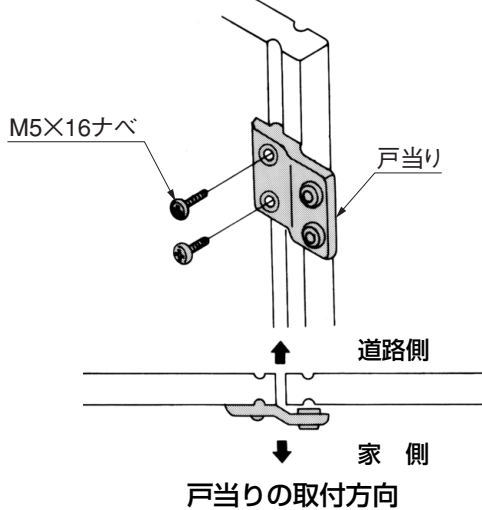


### 6-2 片錠・外開きの場合

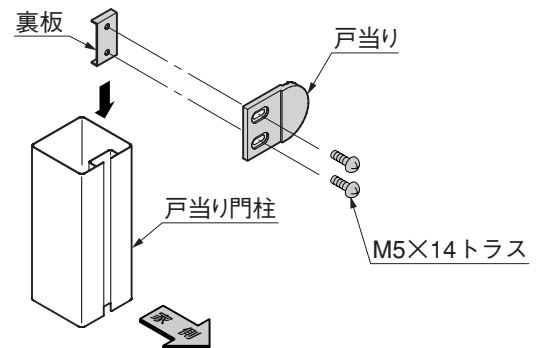

#### <注 意>


- 片錠・外開きの場合、本体に戸当りは付きません。

## 7. 穴隠しネジの取付け

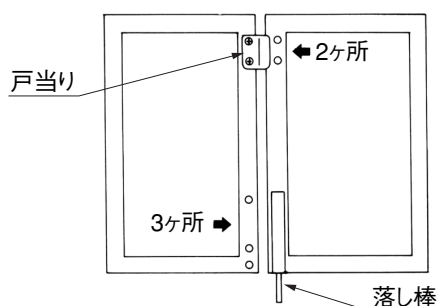

- ① 図の箇所に穴隠し用イモネジを取付けてください。(5ヶ所)

## 8. 調整金具の調整方法

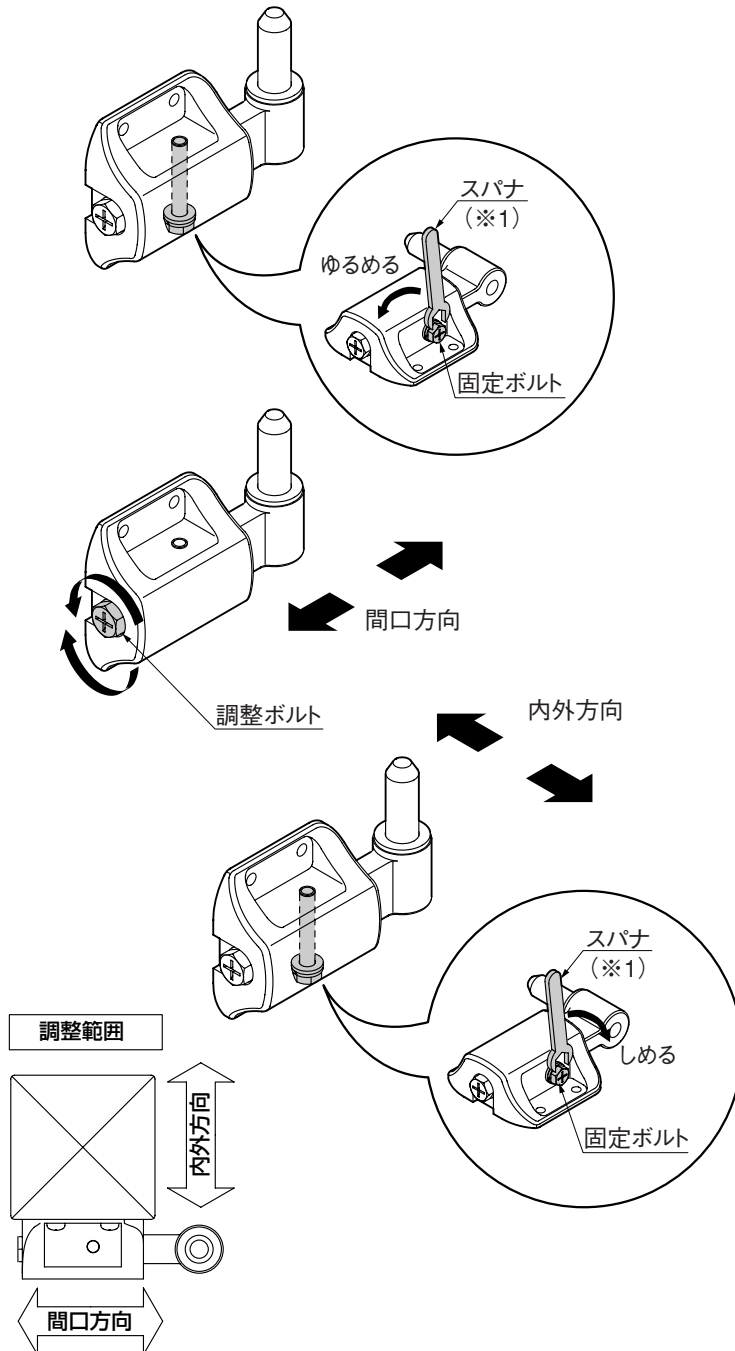

① 固定ボルトをゆるめてください。

### <注 意>

- 固定ボルトを締めたまま間口寸法の調整を行なうと固定ボルトが破損します。
- 必ず市販の呼び10スパナを使用してください。(※1)

② 調整ボルトをまわし、間口寸法を決めてください。

③ 内外寸法を決めたあと、固定ボルトをスパナで締付けてください。

### <注 意>

- 必ず市販の呼び10スパナを使用してください。(※1)

|      | 調整金具H  |
|------|--------|
| 内外方向 | ±4.5mm |
| 間口方向 | ±11mm  |

### 工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。  
硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード

**A294**

200208A\_1007