

# オールドアイアンA錠


## 取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

### 梱包明細表

名 称	員 数		名 称	員 数	
	片 錠	両 錠		片 錠	両 錠
片錠本体	1	—	シリンダーキー	3	3
両錠本体	—	1	ピ ス シ ー ト	1	1
ヒンジA（上）	1	2	戸当り M6×12六角ボルト付	2	4
ヒンジA（下） 抜け止めネジφ6-M4×6特サラ付	1	2	ヒンジキャップ	4	8
ヒンジB M8×22フランジ付六角ボルト付	2	4	ヒンジボルトキャップ	—	1
落し棒	—	1	落し棒受け	1	1
落し棒ホルダー M5×10ネジバネ座金M5付	—	1	取付説明書	1	1
			取扱説明書	1	1


## 1. 施工寸法

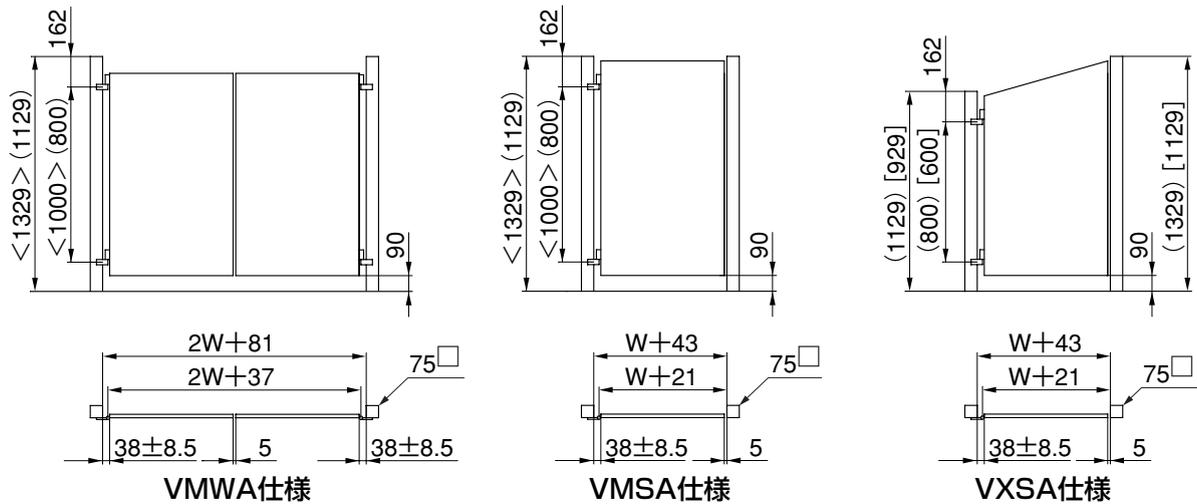


- ※ < > 門柱呼称：H12の場合
- ※ ( ) 門柱呼称：H10の場合
- ※ [ ] 門柱呼称：H08の場合

## 2. 錠の納り寸法

### 2-1 片開き

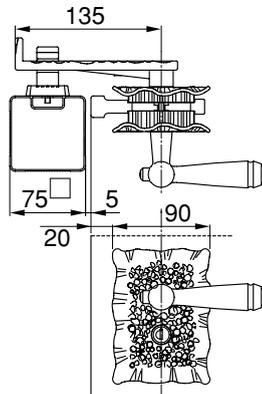


### 2-2 両開き

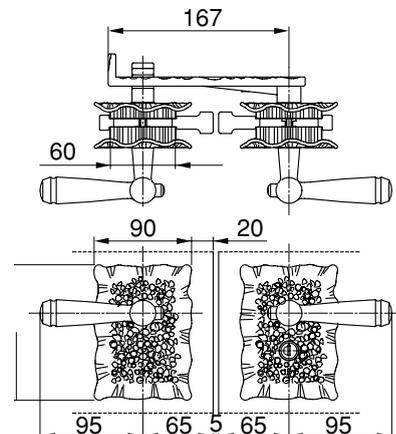


### 3. 錠セットの取付け

#### 3-1 片開きの場合

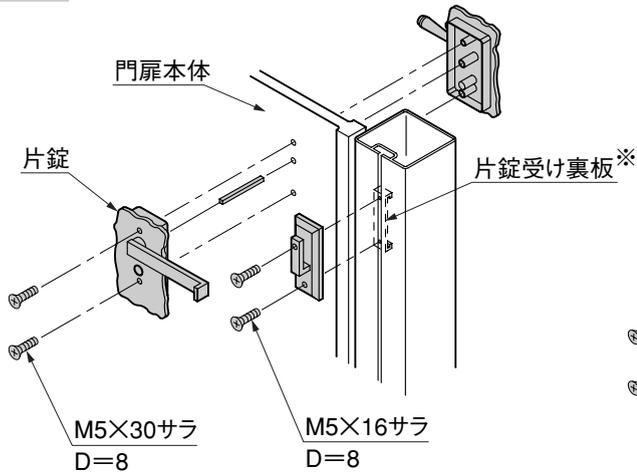


#### 3-2 両開きの場合

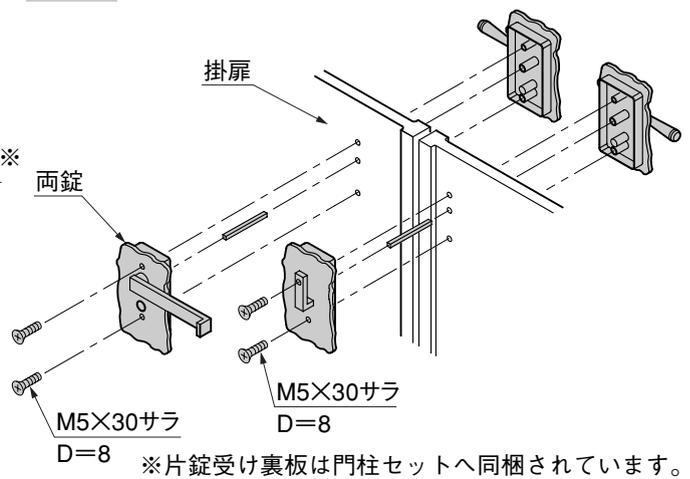

※片錠受け裏板は門柱セットへ同梱されています。

### 4. ヒンジの取付け

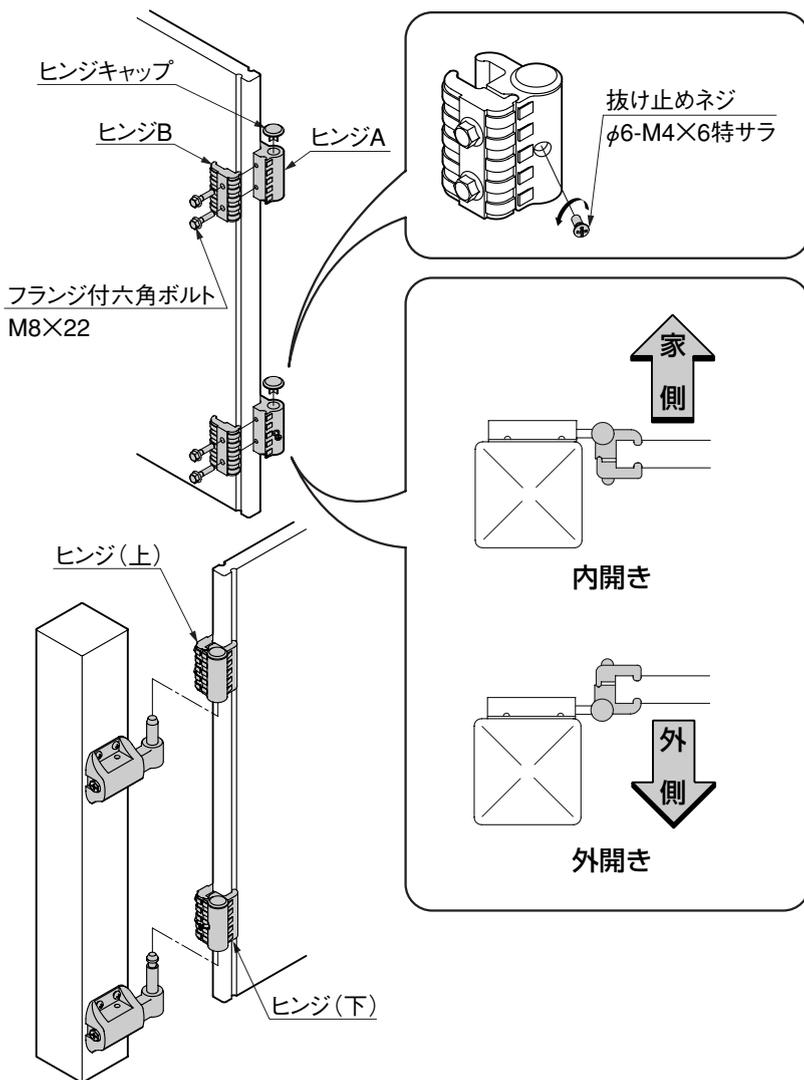

① 門扉の溝に合わせヒンジAとヒンジBで挟み、フランジ付ボルト (M8×22) で固定してください。


#### <注 意>

● 抜け止めネジのネジ穴のあるヒンジが下にくるようにします。


② ヒンジキャップをはめてください。

③ ヒンジ(下)の抜け止めネジをゆるめてください。


④ ヒンジ(下)、(上)の順に調整金具のシャフトに差込んでください。

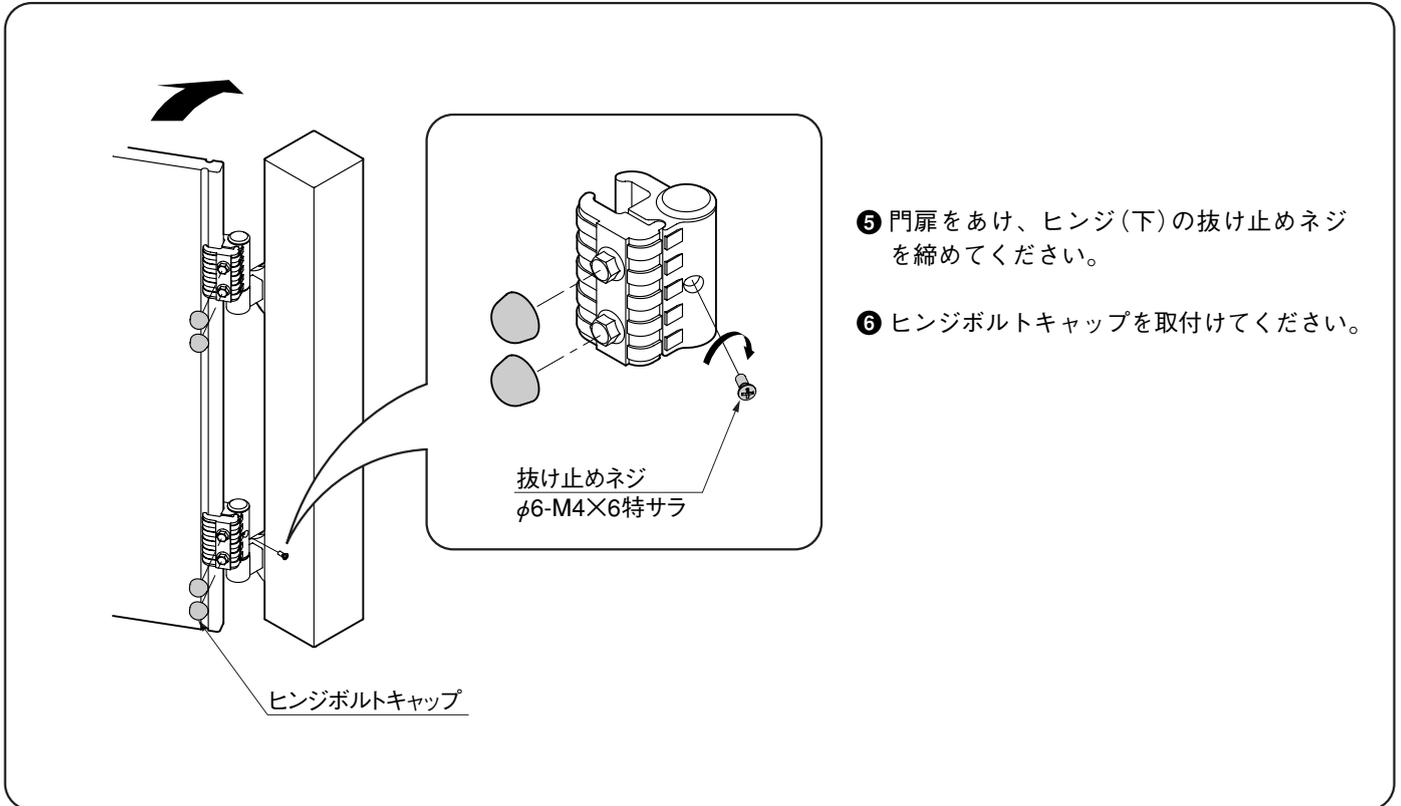

## 5. 戸当り・落とし棒の取付け

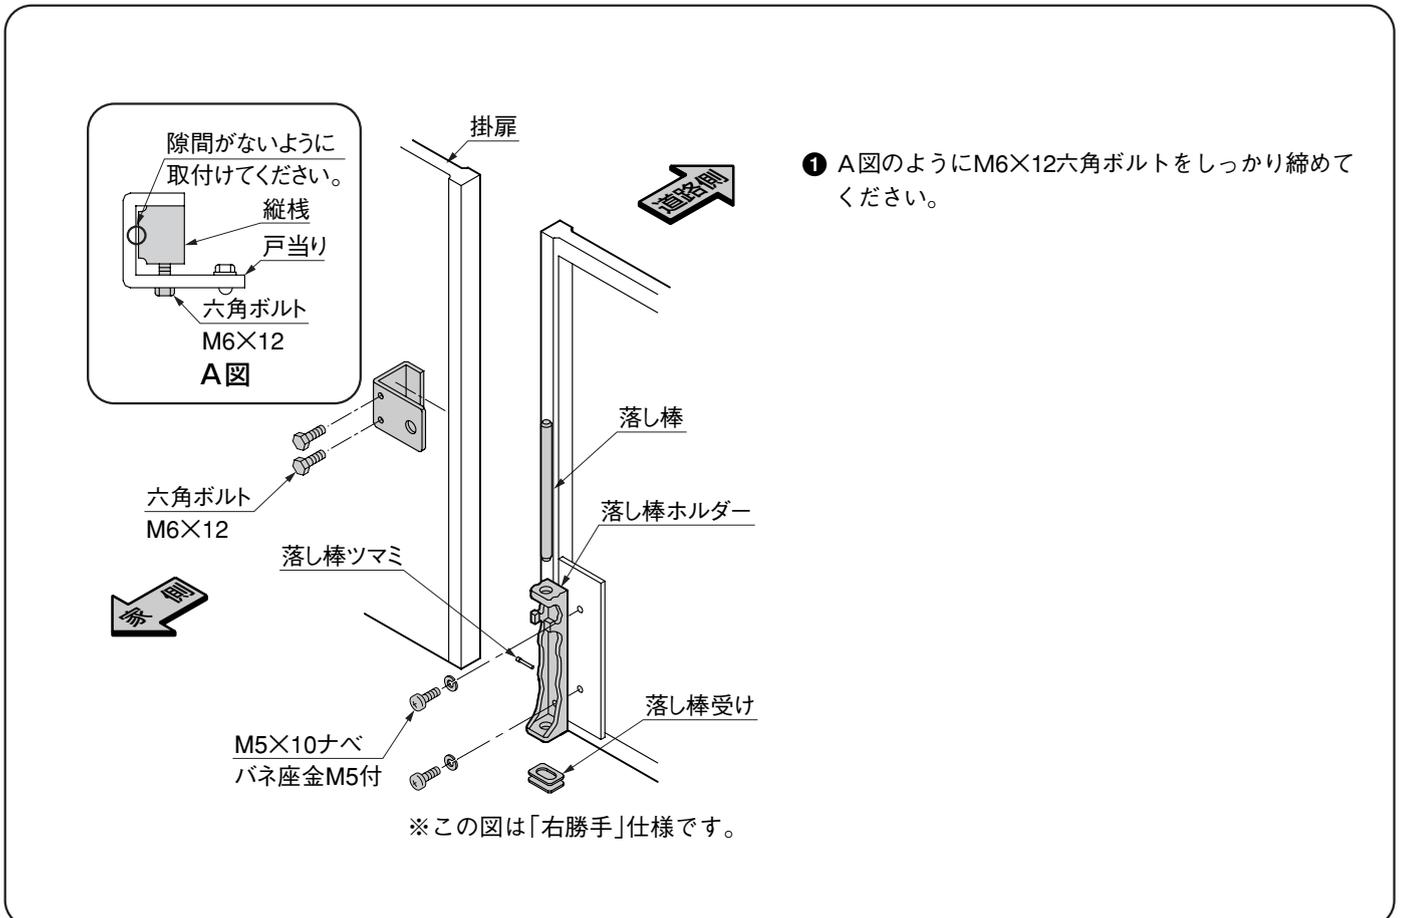

## 6. 調整金具の調整方法

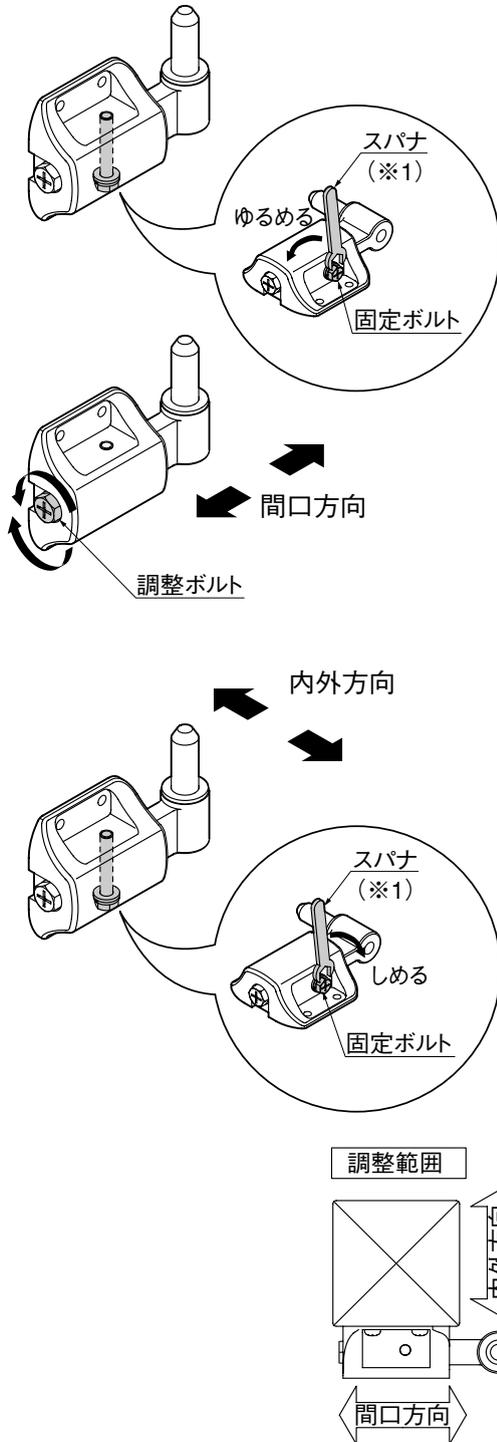

① 固定ボルトをゆるめてください。

<注意>

- 固定ボルトを締めそのまま間口寸法の調整を行なうと固定ボルトが破損します。
- 必ず市販の呼び10スパナを使用してください。(※1)

② 調整ボルトをまわし、間口寸法を決めてください。

③ 内外寸法を決めたあと、固定ボルトをスパナで締付けてください。

<注意>

- 必ず市販の呼び10スパナを使用してください。(※1)

	調整金具H	調整金具J
内外方向	±4.5mm	±8mm
間口方向	±8.5mm	±8.5mm

### 工事店様へ

- 吊元門柱、受門柱の垂直を出して施工してください。
- 組付け完了後、ボルト、ナット類の締め具合を確認してください。
- 施工時、本体に付着したコンクリート等は硬化前に完全に拭き取ってください。
- 施工終了後、扉の開閉に異常がないか、確認してください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

取説コード

**A298**

200209A\_1006