# TBローウォールユニット

# 取付説明書

●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

| 安全に関する記号 | 記号の意味 |
|---|---|
| ⚠警告 | ●取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。 |
| ⚠注意 | ●取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。 |

| 一般情報に関する記号 | |
|---|---|
| ポイント | ●取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。<br>●守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。 |
| ※ | ●取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。<br>●取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。 |
| 補足 | ●説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。 |

## ＜TBローウォールユニットに対する知識＞

- 自然な風合いを出すため、表面の凸凹や色合いは材料により違いがあります。
- 目地色の濃度に個体差が生じます。
  - ・お届け時または施工後、季節・施工条件などにより目地モルタル表面が一部白くなる場合がありますが、性能などに問題はありません。
  - ・製法上、粒状, 粉状の材料が表面に残っている場合がありますが、耐久性能上問題はありません。

## ＜施工の前に＞

⚠注意

- 正しく施工，組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- 弊社指定部材・部品以外は使用しないでください。
- 本製品は、施工現場での加工を前提にした製品です。
- 梱包明細書で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

## ＜施工上のご注意＞

**⚠ 注 意**

- 運搬および保管
  - ・搬入や施工時の運搬は、カド打ちに注意してください。
  - ・発泡芯材は太陽光線のもとに長時間放置すると、紫外線により表面が劣化するおそれがあります。
  - ・発泡芯材部は80℃以上になると変形しますので、高温のものや火気がない場所に保管してください。
- 接着やコーキングは弊社指定の「専用接着剤」以外は絶対に使用しないでください。発泡体を侵し、強度や性能低下のおそれがあります。
- ブリックや目地に直接ネジ類でポスト等重量物を取付けないでください。落下するおそれがあります。
- 発泡芯材の化学的性質は一般に弱酸、アルカリ、塩類などに優れた抵抗性を持っていますが、アルコール以外の有機溶剤や石油類に侵される性質を持っていますので、それらが付着しないように注意してください。（例：有機溶剤系塗料、接着剤、有機溶剤系はっ水剤、灯油、ガソリンなど）
- 暖房機・給湯器等の排気口から1m以上離してください。変形等の原因になります。
- ボルト, ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト, ネジなどにゆるみがないか確認してください。

## ＜基礎工事について＞

**⚠ 注 意**

- 基礎部の埋込み深さは製品ごとに決めていますが、現場によって(堅牢な地盤、軟弱な地盤など)基礎部のコンクリートの量(体積)を十分配慮してください。
- 塩分を含む砂および塩素系のモルタル混和剤は使用しないでください。腐食の原因になります。
- コンクリート(またはモルタル)には、急結剤は使用しないでください。使用するとアルミが腐食する原因になります。
- モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に製品に付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、シミやムラなどの外観不良の原因になります。
- 製品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかに拭き取ってください。

## ■梱包明細表

1 基本ユニット

| 名　称 | 略　図 | 員　数 |
|---|---|---|
| 本体 | | 1 |
| 取付説明書 | | 1 |
| 取扱説明書 | | 1 |

2 半切ユニット

| 名　称 | 略　図 | 員　数 |
|---|---|---|
| 本体 | | 1 |
| 取付説明書 | | 1 |
| 取扱説明書 | | 1 |

3 Rユニット

| 名　称 | 略　図 | 員　数 |
|---|---|---|
| 本体 | | 1 |
| 取付説明書 | | 1 |
| 取扱説明書 | | 1 |

4 端部パネル

| 名　称 | 略　図 | 員　数 |
|---|---|---|
| 端部パネル | | 2 |

5 平笠木

| 名　称 | 略　図 | 員　数 |
|---|---|---|
| 平笠木 | | 2 |

6 笠木中間用

| 名　称 | 略　図 | 員　数 |
|---|---|---|
| 笠木中間用 | | 2 |

7 笠木R中間用

| 名　称 | 略　図 | 員　数 |
|---|---|---|
| 笠木R中間用 | | 1 |

A371_200209A

8 笠木R端部・両端部用

| 名　称 | 略　図 | 員　数 |
|---|---|---|
| 笠木R端部・両端部用 | | 1 |

9 専用接着剤

| 名　称 | 略　図 | 員　数 |
|---|---|---|
| 専用接着剤 |  | 1 |

# 1. 基本寸法および名称　※(　)内寸法はウォルズ仕上げを示します。

## 1-1 基本ユニット

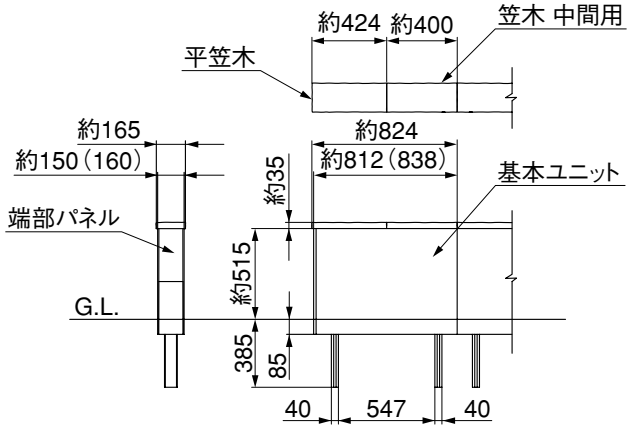


## 1-2 半切ユニット

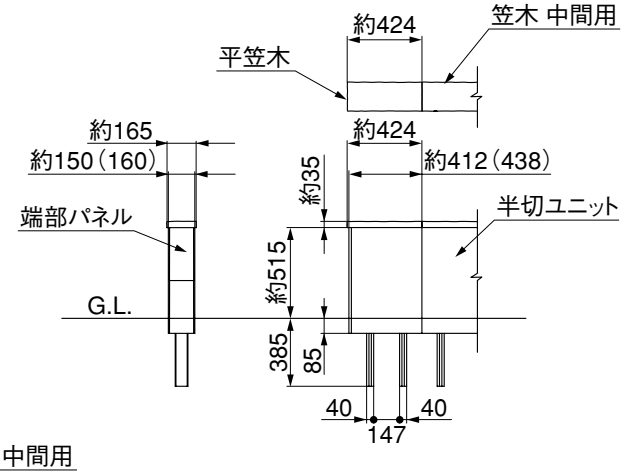


## 1-3 Rユニット

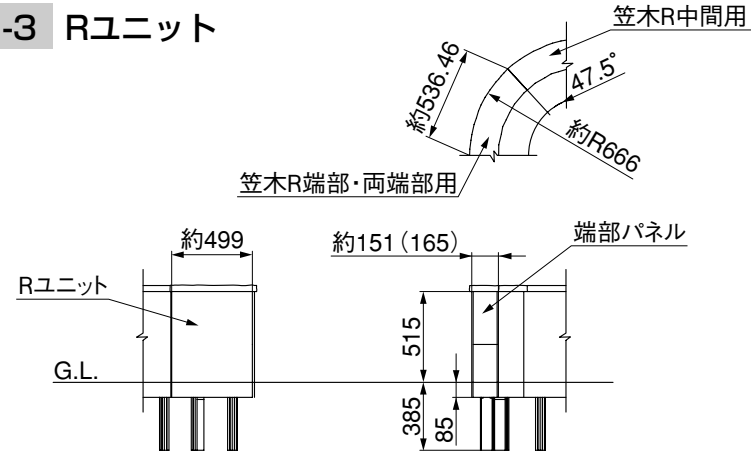


# 2. 基礎工事

## 2-1 基本ユニット

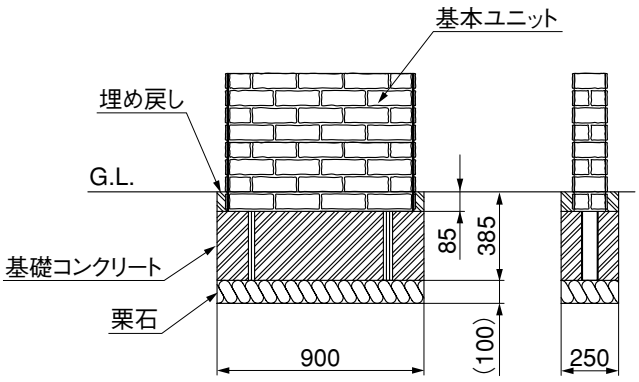


❶基礎穴を掘り、栗石を敷いてください。
❷基礎コンクリートを打設してください。

## 2-2 半切ユニット

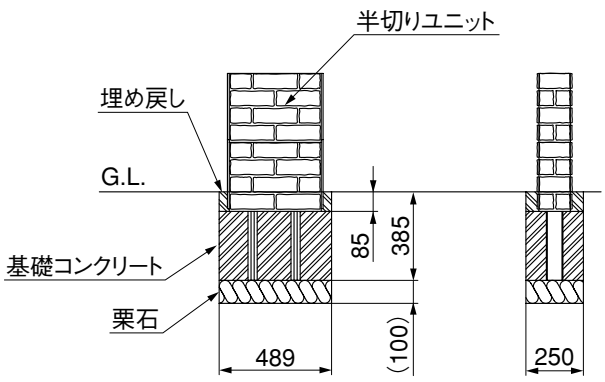


❶基礎穴を掘り、栗石を敷いてください。
❷基礎コンクリートを打設してください。

A371_200209A

# 2. つづき

## 2-3 Rユニット

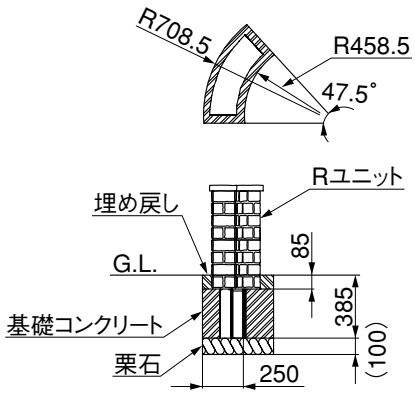


❶基礎穴を掘り、栗石を敷いてください。
❷基礎コンクリートを打設してください。

# 3. 端部パネルの取付け

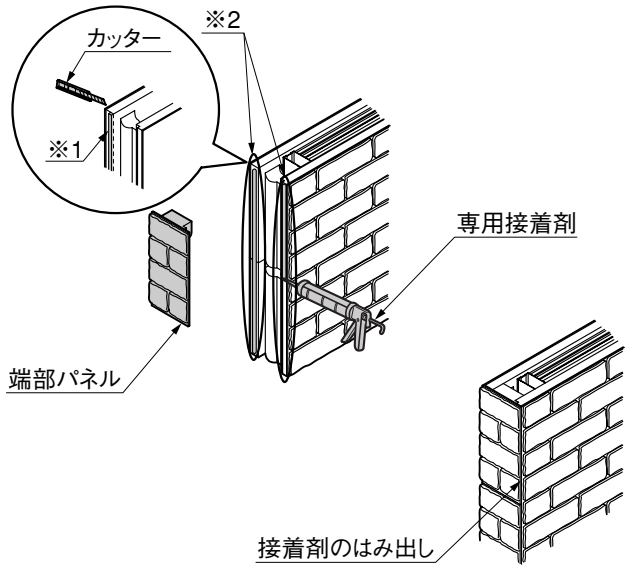


❶端部面(※1)の凸部をカッター等で取除いてください
❷端部面に専用接着剤を2ヶ所に塗布してください。(※2)

**注意**

- ハンマー等の工具を使うとパネルが割れるおそれがあります

**補足**

- 接着剤と十分なじむ程度に押さえてください。
- 専用接着剤がはみ出した場合は、ヘラ(現場手配)等でならしてください。

# 4. 笠木の取付け

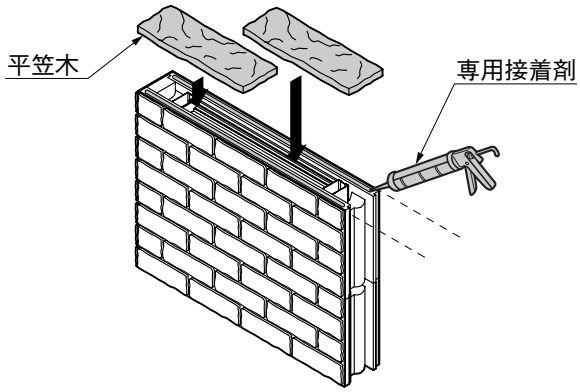


❶本体天面に専用接着剤を塗布してください。
❷笠木を手で押さえてセットしてください。

**補足**

- 接着剤と十分なじむ程度に押さえてください。
- 基本ユニット・半切ユニットを使用した場合、端部には平笠木を使用してください。

取説コード
**A371**
200209A_1007