

取扱説明書

ウッディファンクションポール


このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

もくじ


1.各部の名称	1
2.安全のために必ず守ってください	2
3.使用方法	3
3-1 ポスト扉の開閉方法	3
3-2 ネームシールの貼り方	5
3-3 ご注意とお願い	6
4.調整および交換方法	7
4-1 照明灯の電球の交換	7
5.お手入れについて	9
6.修理を依頼する前に	9
7.修理	9
8.別売り品	10
9.仕様	10

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 各部の名称

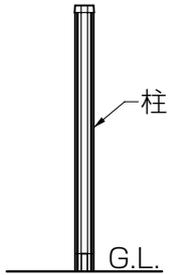


1型Aタイプ

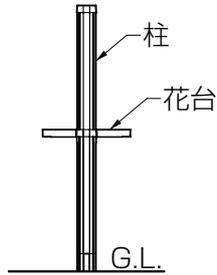


1型Bタイプ

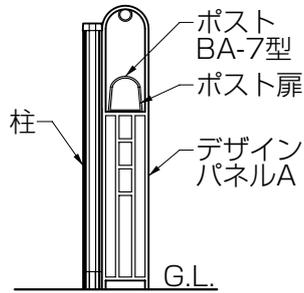


1型Cタイプ

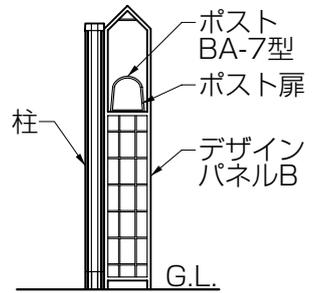


1型Dタイプ

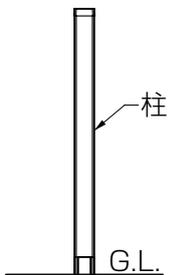


2型Aタイプ

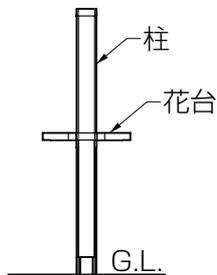


2型Bタイプ

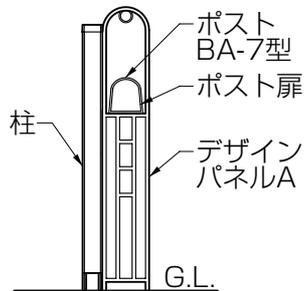


2型Cタイプ

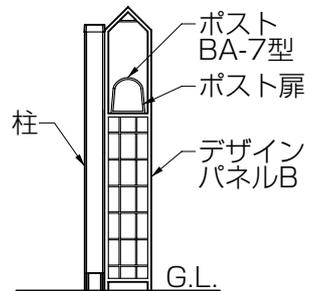


2型Dタイプ

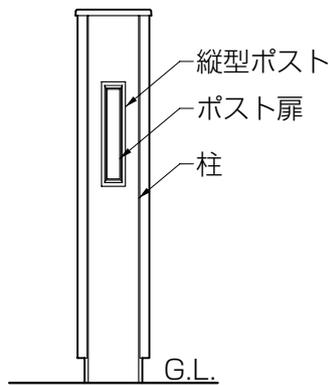


3型

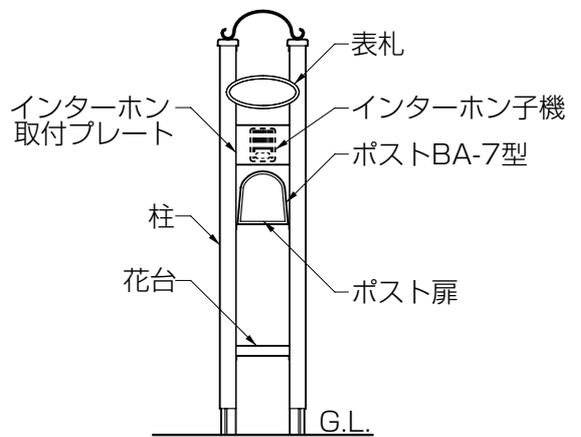


4型

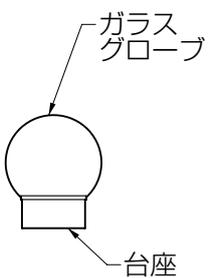


照明 M

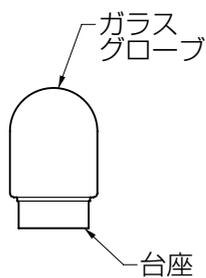


照明 N

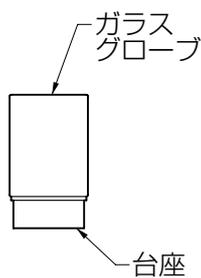


照明 O

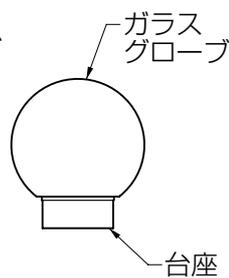

照明 P

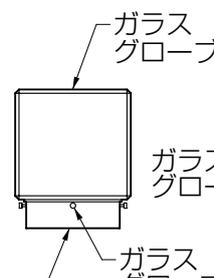


照明 Q

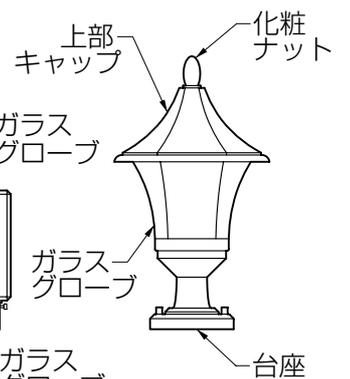

照明 R


2 安全のために必ず守ってください

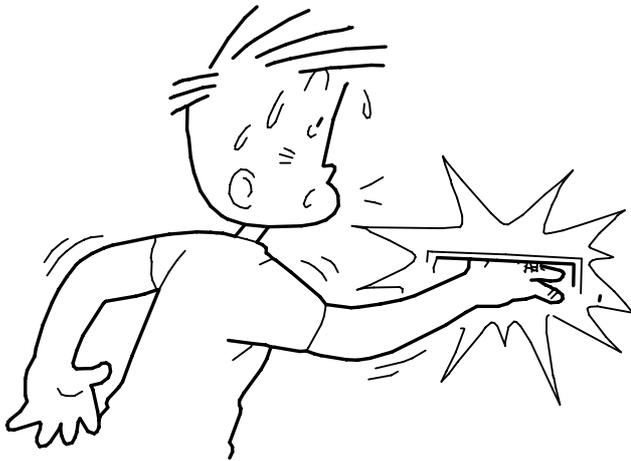


ポスト投函口からは、むやみに手や指を入れないでください。
ケガをする危険があります。



ハロゲンランプの交換は、必ず電源を切ってから行なってください。
感電する危険があります。

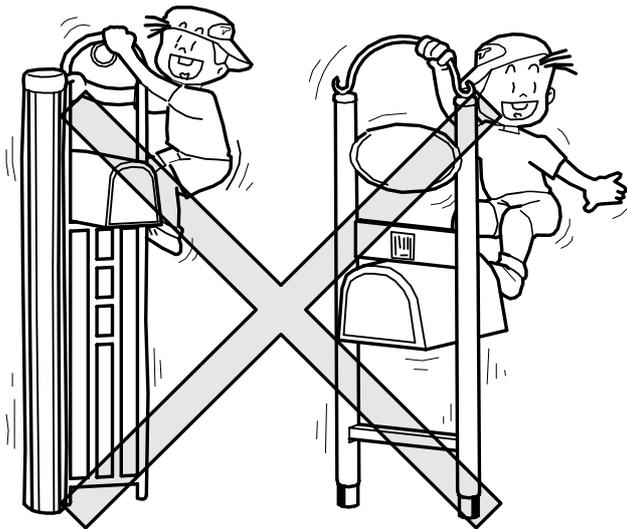

ポストおよび柱には乗ったり、ぶらさがったりしないでください。
落ちてケガをする危険があります。

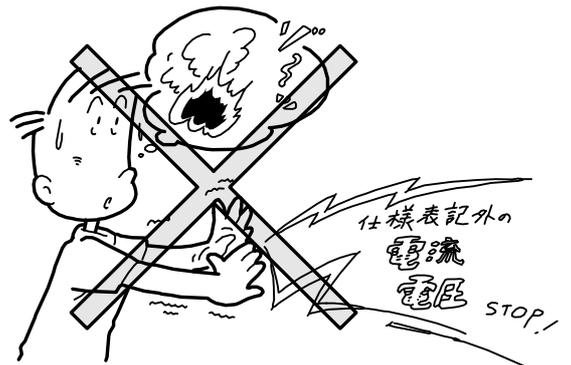

仕様に表記された電流・電圧以外の電源は使用しないでください。
火災、感電の危険があります。


3 使用方法

3-1 ポスト扉の開閉方法


(1) 1・2型および4型(BA-7型ポスト)

ポスト扉の開閉は、家側・道路側両方から可能です。


ポストの中に投函物が入っているときは、次の手順で取出してください。

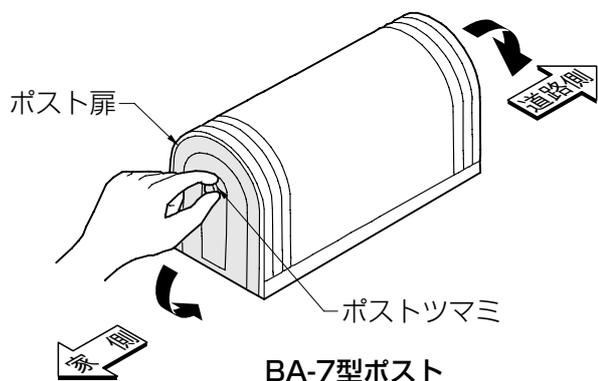

①ポスト扉の開閉は、必ずポストツマミを持って静かに下に引き下げます。

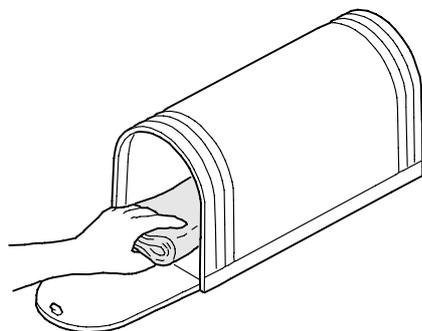

②ポスト扉を下へ引き下げたまま、投函物などを取出します。

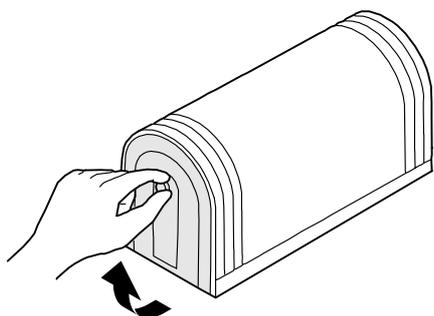


③投函物取出してから、ポスト扉を静かに上げて閉めます。


ご注意

- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- 風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らす恐れがあります。早目に投函物取出してください。
- ポスト扉は投函物を確実に取出してから静かに上げてください。扉で手をはさむ危険があります。
- ポスト扉は必要以上に下へ引き下げないでください。ポスト扉の丁番部分を損傷する恐れがあります。


(2) 3型(縦型ポスト)

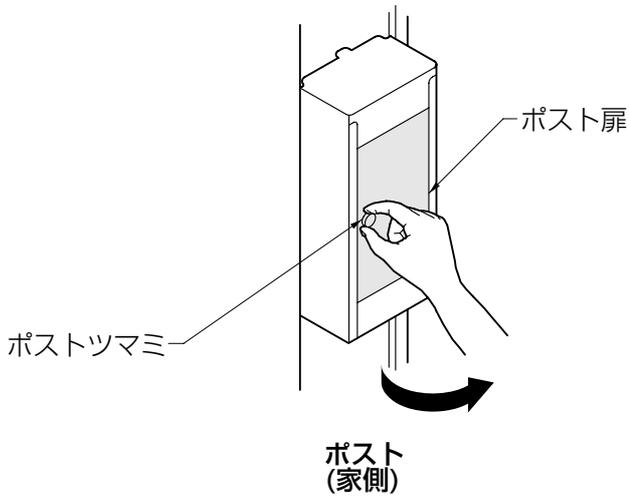

①ポスト(家側)のポスト扉の開閉は、必ずポストつまミを持って静かに手前に引きます。

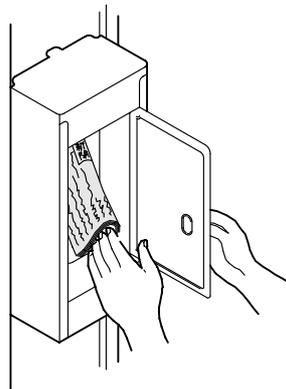

②ポスト扉を手前に引いたまま、投函物などを取出します。

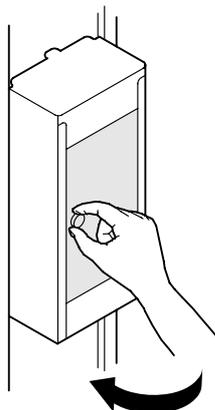


③投函物を取り出してから、ポスト扉を静かに閉めます。

ご注意



- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- 風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らす恐れがあります。早目に投函物を取り出してください。
- ポスト扉は投函物を確実に取出してから静かに上げてください。扉で手をはさむ危険があります。

3-2 ネームシールの貼り方

ウッディファンクションボール4型には表札用にネームシール(アルファベット文字)が用意されています。ご希望に応じて次の要領で表札パネルに貼ってください。

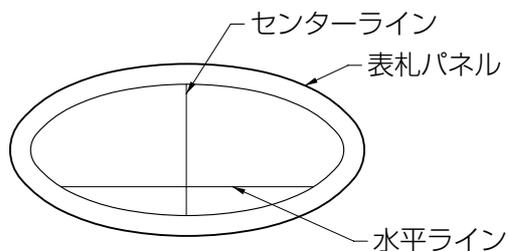

- ①表札パネルにあとから消せる物で、センターラインと水平ラインを引きます。

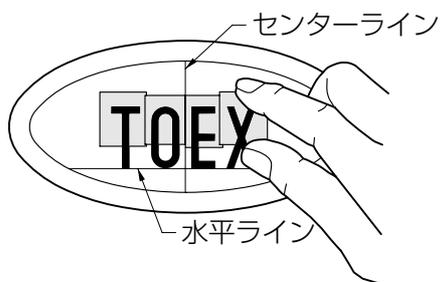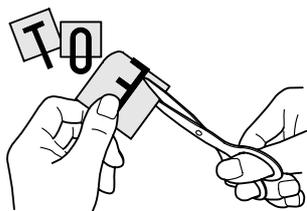

- ③水平ラインと文字の位置を合わせ、文字をセンターラインから左右に等間隔になるよう仮貼りします。




3-3 ご注意とお願い

- ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
また、照明灯が割れ、けがをする危険があります。
- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- 投函口にむやみに手は入れないでください。けがをする危険があります。
- ポスト扉は投函物を確実に取出してから静かに閉めてください。扉で手をはさむ危険があります。
- オプションのインターホン取付台座を使用する場合は、インターホン子機サイズに制限があります。
指定以外のサイズは、取付けできない場合があります。
- インターホン親機とインターホン子機の対応が合わない場合、使用できません。お求めのときは、必ずインターホンメーカーに確認してください。
- 照明灯のランプ(白熱電球またはミニランプ)を交換するときは、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険があります。
- 照明灯ランプ(白熱電球またはミニランプ)の指定ワット数以上は絶対に使用しないでください。器具変形など故障の原因になります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 製品に関する移設・増設などは、施工店・電気工事店(電気工事有資格者)または東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。

4 調整および交換方法

4-1 照明灯の電球の交換

(1) 電球の交換(照明M, 照明N, 照明O, 照明P)

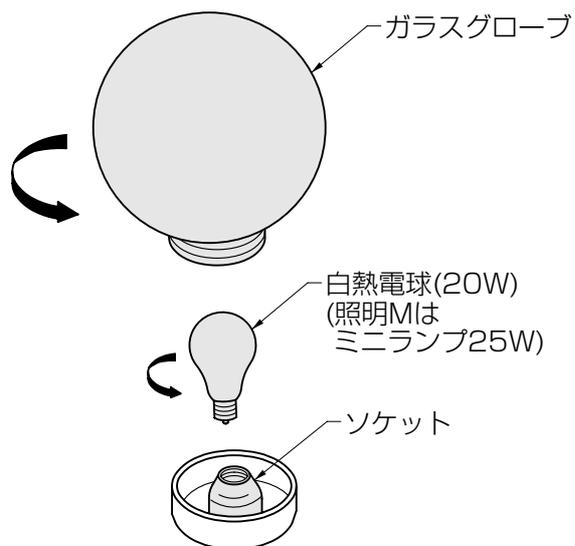


① ガラスグローブを反時計方向(\curvearrowright)へまわして取りはずします。

② 白熱電球(20W)を反時計方向(\curvearrowright)へまわして取りはずし、新しい電球(20W)と交換します。(照明Mはミニランプ25W電球を使用します。)

③ 交換が終わりましたら、ガラスグローブを元の位置にしっかりまわし込み取付けます。

(2) 電球の交換(照明Q)

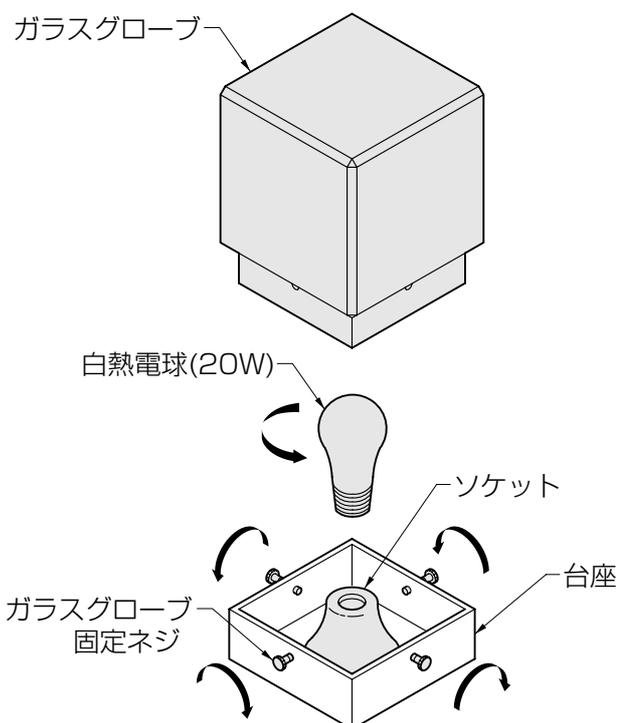


① ガラスグローブ固定ネジをゆるめ、ガラスグローブをはずします。

② 白熱電球(20W)をはずし、新しいものと交換します。

③ 交換が終わりましたらガラスグローブをはめ、ガラスグローブ固定ネジを手で締めて固定します。

(3) 電球の交換(照明R)

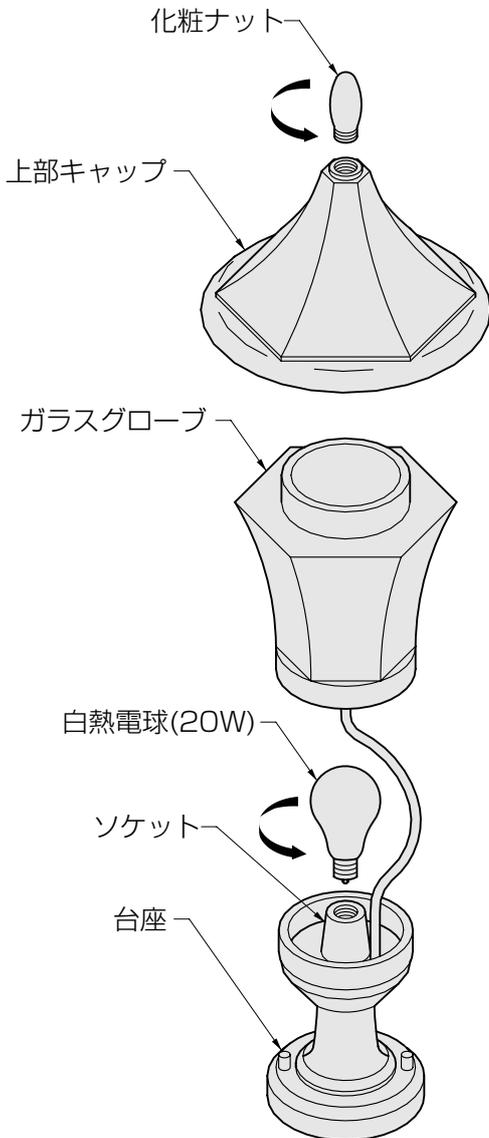

①化粧ナットをはずし、上部キャップおよびガラスグローブを台座からはずします。

②白熱電球(20W)をはずし、新しいものと交換します。

③交換が終わりましたらガラスグローブと上部キャップを台座にセットし、化粧ナットで本体に取付けます。

ご注意

- 電源が「切」になっていることを確認したうえで交換してください。感電する危険があります。
- 各照明灯の電球は、指定ワット数以下のものを使用してください。ガラスグローブなどの変形の原因になります。
- ガラスグローブの取付時のまわし込みがゆるい場合、雨水が入り漏電などの原因になります。

5 お手入れについて

(1) 本体(アルミ部)の清掃

- 汚れが軽い場合には、水で濡らした布で拭き、空拭きをしてください。
- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、洗剤が残らぬよう水洗いしてください。そのあと、空拭きをしてください。

(2) ウッド製品の清掃

- 1～3年に一度、塗り替えが必要です。
- 塗り替える前には水洗いをして、よく乾かしてから塗装してください。
- 必ずハケで塗装してください。保護塗料には強力な薬品が含まれていますのでスプレー塗装は避けてください。
- 塗装のときには、各塗料に記載されている注意事項をよく読み、厳守してください。
- 木は生きています。ニスやペンキによる塗装は絶対に避けてください。

6 修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。
直らなかったときには修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
照明灯が点灯しない	電源スイッチが「切」になっていませんか。	電源スイッチを「入」にセット
	白熱電球が寿命で切れていませんか。	白熱電球を新しいものと交換 (7, 8ページ参照)

7 修理

製品に異常が生じたときは、施工店または、東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。
修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製品名	製品にシール表示してある製品名
施工日	年 月 日
ご氏名	
ご住所	
電話番号	
道 順	付近の目印などもお知らせください

8 別売り品

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

- 補修塗料(アルミ用)
あやまってキズをつけたときの補修にご利用ください。
- 木材保護塗料(ブラウン色)
0.7㍑缶、4.0㍑缶、16㍑缶の3種類を用意しています。
- インターホン取付台座(1型のみ)
インターホン子機は、一般市販品の露出型で、タテ132mm×ヨコ100mmのサイズまでが取付けできます。

9 仕様

照明

	照明M	照明N, O, P, Q, R
電 源	AC100V 50/60Hz	
使用電球	ミニランプ25W □金 E-17球	白熱電球20W □金 E-26球



ウッディファンクションポール 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保証期間	対象部品	期間(お引渡し日より)
	本体	2ヶ年
	但し電装部品及び木材部品	1ヶ年
お引渡し日	平成 年 月 日	
お客様	ご住所	
	お名前 様	
	電話 ()	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名	(印)
	電話 ()	

東洋エクステリア株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL(03)3341-5051(代)

- 保証者**
東洋エクステリア株式会社
- 保証の対象者**
当該商品の所有者
- 対象商品**
東洋エクステリアブランドで販売しているエクステリア商品
- 保証内容**
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
- 免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ① 取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことによる不具合(例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など)。
 - ② 取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
 - ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④ 建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品

- ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など、木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥ 自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。
- ⑦ 環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など)。
- ⑧ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑨ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑩ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
- ⑪ 使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し含む)に起因する不具合。
- ⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合わせください。

— お客様相談室 —
☎0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UA019

97-10A
200303B_1001