

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために




— ウッドデッキ ステップ取扱いに際してのご注意とお願い —

東洋エクステリアのウッド製品は、自然素材・木を使用しています。

- ウッド製品は適切なお手入れによって長持ちします。
- 製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。


安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●天然木のために

- 木は自然の素材のため、使用にさしつかえない範囲で節があります。また、ソリやヒビが生じる場合がありますが、強度への影響はありません。
- 木は自然の素材のため、木目や色合い、木肌にバラツキがあります。
 素材の色合いのバラツキによって、塗装後の製品も仕上り色に差が生じますが、自然素材を生かした製品のためご理解をお願いします。

●安全上のご注意


注意

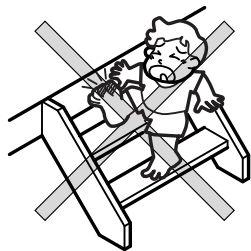

- デッキ同様、ステップにのるときも必ず履物を履いてください。裸足は大変危険です。特にお子様にはご注意ください。




- ステップに飛び乗ったり、飛び降りたりしないでください。ケガをするおそれがあります。

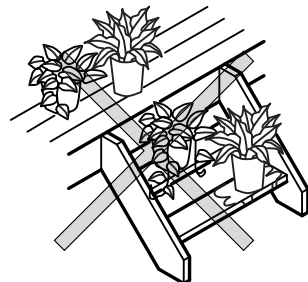


- ステップやデッキ上に水気を含んだ物(プランター、土等)を直接置かないでください。塗装がはげたり、木が腐る原因になります。


⚠ 注意

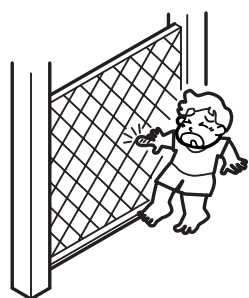


- デッキ上やステップ、笠木は乾燥するとささくれが生じ、ケガをすることがありますので、ご注意ください。ささくれが生じた時は、ヤスリで削ってください。

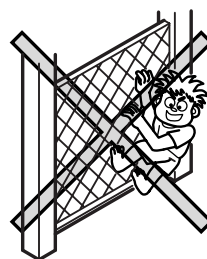

- 笠木や格子に登ったり、腰掛けたりしないでください。部材が変形・破損したり、ケガをすることがあります。

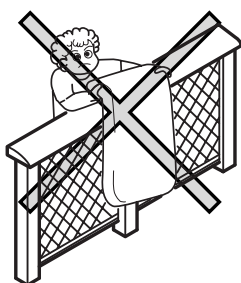

- 雨具・洗濯物・布団等をじかに乗せないでください。部材が変形・破損するおそれがあります。また、汚れ等によって色移りする場合があります。

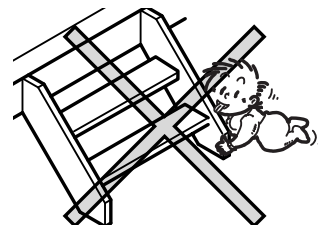

- 製品をなめたり、かじったりしないでください。安全な材料を使用していますが、感受性の高い幼児やアレルギー体質の方は、中毒やかぶれなどの健康障害を起こすおそれがあります。

● お手入れについて

- 木材保護着色塗料の塗装をした製品は、ご使用と共に色が落ちてきますので、1年をめぐりに再塗装をしてください。お手入れの状況(回数・丁寧さ等)で耐用年数に差がでてきます。塗り替えは、施工店に一任するか、市販の木材保護塗料を購入して自分で塗り替えてください。

お願い

- 塗り替える前には水洗いをして、よく乾かしてから塗装してください。
- 必ずハケで塗装してください。保護塗料には薬品が含まれていますので、スプレー塗装はおやめください。また、ハケで塗装した後に、ウエス・スポンジ等で後ふきをすると、仕上がりがより良くなります。
- 塗装の際には、各塗料の注意事項をよく読み、厳守してください。
- 木は生きています。ニスやペンキによる塗装は絶対に避けてください。
- ネジ、ボルトのゆるみを時々チェックしてください。ゆるんでいる場合は、締め直してください。
- フェンス等に大きな力が加わった場合、固定部のネジ・ボルトがゆるんでないか確認をしてください。ゆるんでいる場合には、ネジ・ボルトを締め直してください。
- 釘の浮きを時々チェックしてください。浮いている場合は、釘を打込んでください。