

取扱説明書

レガージュ


このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

もくじ


1.各部の名称	1
2.安全のために必ず守ってください	1
3.送信器・受信器の設定方法	2
3-1 リモコン送信器の登録方法	2
3-2 リモコン送信器の追加登録方法	3
4.使用方法	4
4-1 リモコン送信器での操作方法	4
4-2 押ボタンスイッチでの操作方法 (ガレージタイプのみ)	5
4-3 電動で動かせないときの操作方法	6
4-4 電動作動への切換方法	6
4-5 ご注意とお願い	7
5.調整および交換方法	7
5-1 ライトの電球交換	7
5-2 リモコン電池の交換	8
5-3 調整について	8
6.お手入れについて	8
7.修理を依頼する前に	9
8.保証と修理	9
9.別売り品	10
10.仕様	10

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1 各部の名称

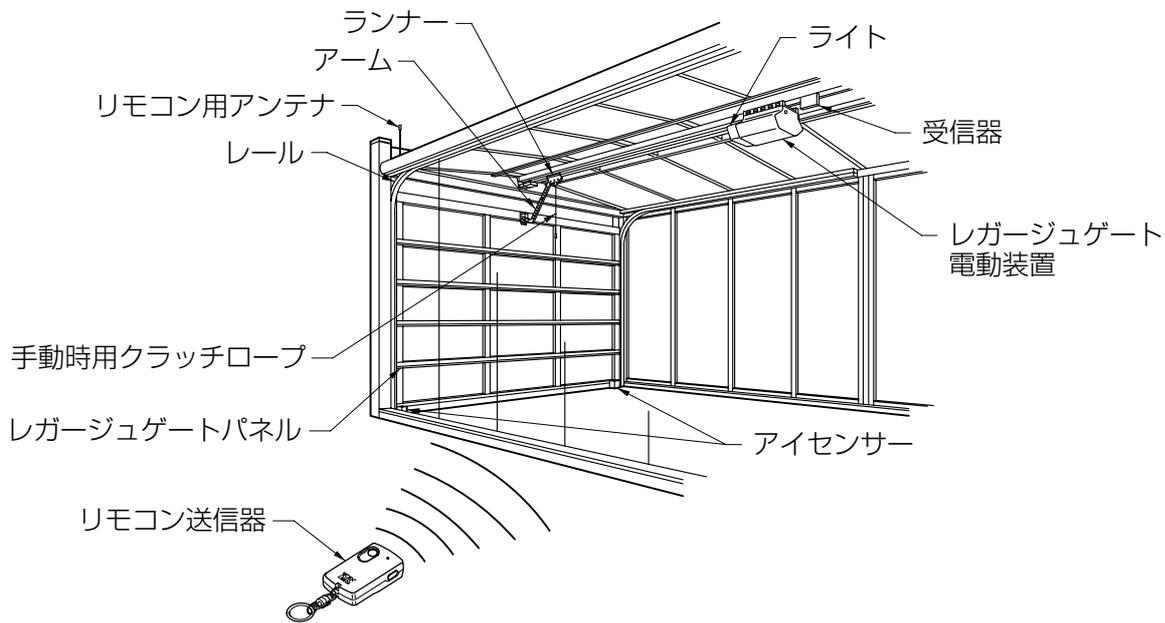

2 安全のために必ず守ってください

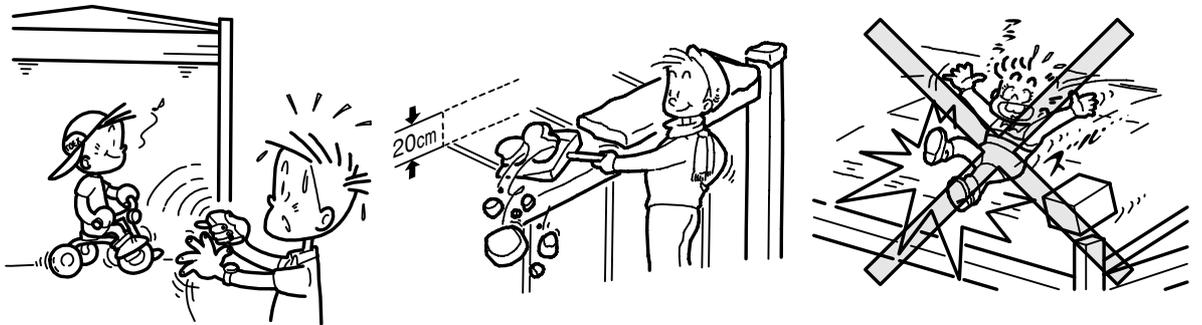

ゲートパネルの開閉時には、障害物がないことをご確認ください。特に小さいお子様には十分注意してください。思わぬケガをする場合があります。

屋根パネルの上に積雪が20cmを超える前に雪降しをしてください。屋根パネルが雪の重さでつぶれ落ちる危険があります。

絶対に屋根パネルには乗ったり、重量物を載せたりしないでください。落ちる危険があります。



電球などを取付け、取換えのときには、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険があります。




仕様に表記された電流・電圧以外の電源は使用しないでください。火災、感電の危険があります。


3 送信器・受信器の設定方法

3-1 リモコン送信器の登録方法


リモコン受信器にリモコン送信登録をしてください。

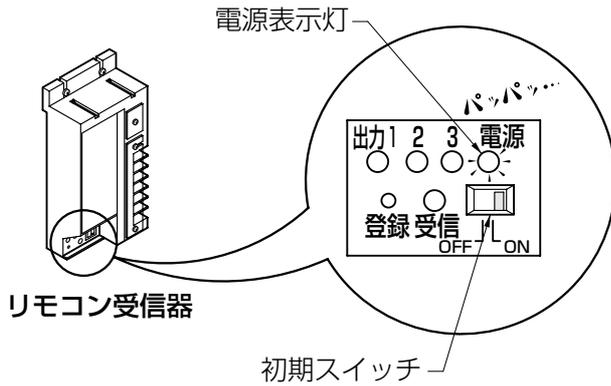

- ① リモコン受信器の初期スイッチを「ON」にします。
- 電源表示灯が点滅します。
 - 点滅しないときは、初期スイッチを一度「OFF」にし、再度「ON」にします。

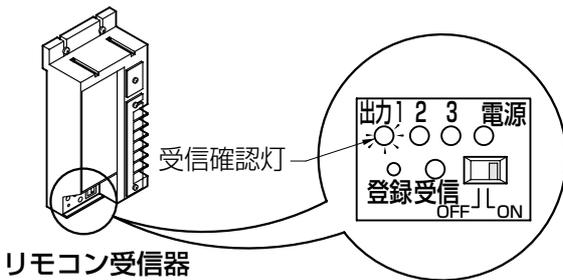

- ② リモコン受信器の近くで、登録するリモコン送信器の電源ボタンを押し、動作表示灯が点滅している間に送信ボタンを押します。
- リモコン送信器の動作表示灯が点灯します。
 - リモコン受信器の受信確認灯が点灯し、送信器登録が完了します。

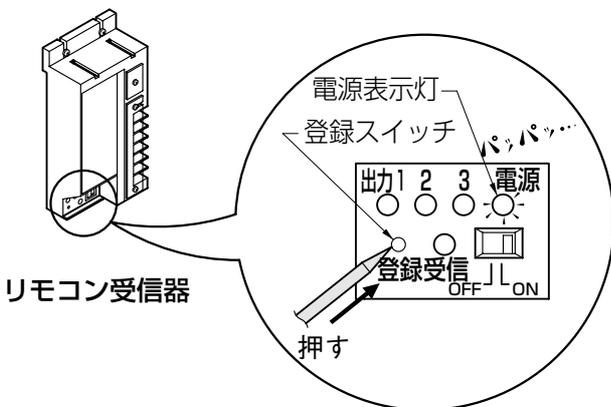

- ③ リモコン送信器の登録完了後、リモコン受信器の登録スイッチをボールペンの先端などで押すか、電源表示灯が点滅から点灯に変わるまで待ちます。点灯表示で受信器登録が完了します。


ご注意

- 必ず電源表示灯が点滅している間(1分間)に登録してください。
- 初期スイッチをOFFにすると、リモコン送信器の登録が抹消されます。登録を抹消しますとリモコン送信器では作動しません。

3-2


リモコン送信器の追加登録方法

別売り品で複数のリモコン送信器(LGG53)をお求め頂いたお客様は追加登録してください。
リモコン受信器1台につきリモコン送信器16台まで登録可能です。

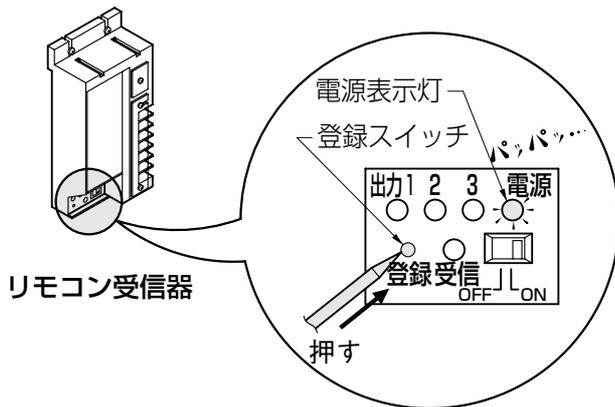


①リモコン受信器の登録スイッチをボールペンの先端などで押します。

- 電源表示灯が点滅します。

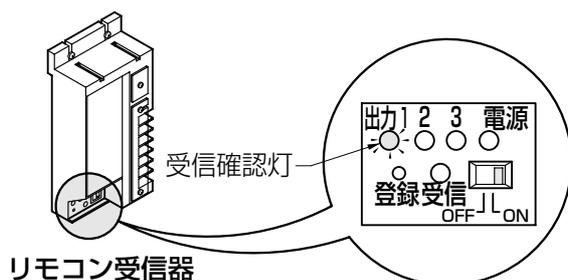

②リモコン受信器の近くで、登録するリモコン送信器の電源ボタンを押し、動作表示灯が点滅している間に送信ボタンを押します。

- リモコン送信器の動作表示灯が点灯します。
- リモコン受信器の受信確認灯が点灯し、送信器登録が完了します。

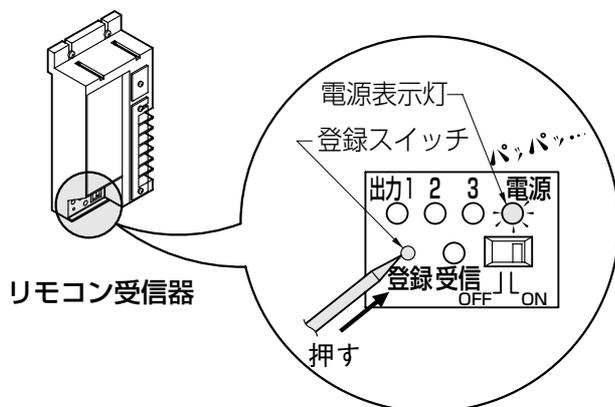

③リモコン送信器の登録完了後、リモコン受信器の登録スイッチをボールペンの先端などで押すか、電源表示灯が点滅から点灯に変わるまで待ちます。
点灯表示で受信器登録が完了します。

ご注意


- 必ず電源表示灯が点滅している間(1分間)に登録してください。
- 初期スイッチをOFFにすると、リモコン送信器の登録が抹消されます。登録を抹消しますとリモコン送信器では作動しません。

4 使用方法

4-1 リモコン送信器での操作方法

前面のレガージュゲートは、すべて電動式で作動します。リモコンにて開閉操作を行なってください。

(1) パネルを開けるとき

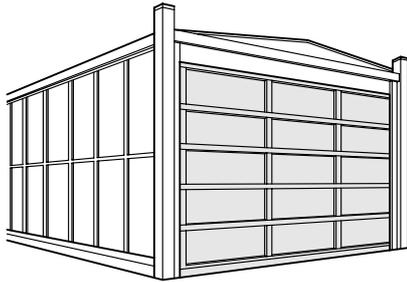

リモコン送信器



①電源ボタンを押し、動作表示灯が点滅している間に送信ボタンを押すと、ゲートパネルは自動的に全開位置の上部収納まで引き上げられます。

- 途中で停止させるときは、電源ボタンを押し、動作表示灯が点滅している間に送信ボタンを押します。
- 途中で障害物にあたった場合、約2秒で自動的に停止し、そのまま待機します。

ご注意

- 途中で停止させたときには、必ず電源ボタンを押し、動作表示灯が点滅している間に送信ボタンを押し、全開あるいは全閉位置まで作動させてください。
- 途中で停止させたとき、次に送信操作を行なうと逆の動作をしますのでご注意ください。

(2) パネルを閉めるとき

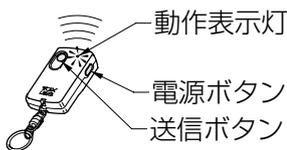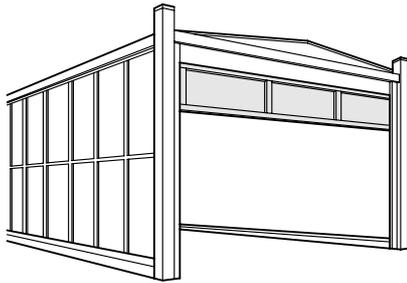

リモコン送信器

①全開位置で電源ボタンを押し、動作表示灯が点滅している間に送信ボタンを押すと、ゲートパネルは自動的に完全下降します。

- 途中で停止させるときは、電源ボタンを押し、動作表示灯が点滅している間に送信ボタンを押します。
- 途中で障害物にあたった場合、約2秒で停止し、反転して全開位置の上部収納まで引き上げられます。

ご注意

- 途中で停止させたときには、必ず電源ボタンを押し、動作表示灯が点滅している間に送信ボタンを押し、全開あるいは全閉位置まで作動させてください。
- 途中で停止させたとき、次に送信操作を行なうと逆の動作をしますのでご注意ください。


ご注意

- テレビ、ラジオの送信所や、高圧電圧設備、送電線などの諸電界地域のときはリモコン使用範囲が短くなる場合があります。
- 移動中、または閉めきった車内から送信したときはリモコン使用範囲が短くなる場合があります。

4-2 押ボタンスイッチでの操作方法(ガレージタイプのみ)

前面のレガージュゲートは、すべて電動式で作動します。押ボタンスイッチにて開閉操作を行なってください。

(1) パネルを開けるとき

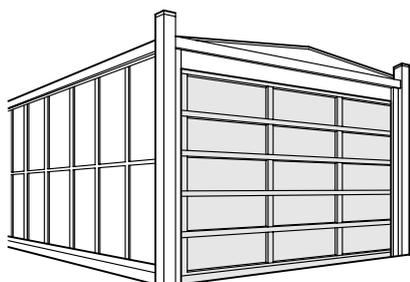

押ボタンスイッチ


① パネル作動ボタンを押すと、ゲートパネルは自動的に全開位置の上部収納まで引き上げられます。

- 途中で停止させるときは、パネル作動ボタンを押します。
- 途中で障害物にあたった場合、約2秒で自動的に停止し、そのまま待機します。

ご注意

- 途中で停止させたときには、必ずパネル作動ボタンを押し、全開あるいは全閉位置まで作動させてください。
- 途中で停止させたとき、次にパネル作動ボタンを押すと逆の動作をしますのでご注意ください。

(2) パネルを閉めるとき

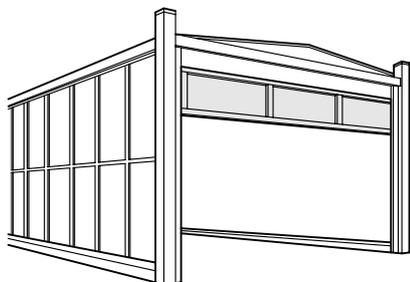

押ボタンスイッチ

① 全開位置でパネル作動ボタンを押すと、ゲートパネルは自動的に完全下降します。

- 途中で停止させるときは、パネル作動ボタンを押します。
- 途中で障害物にあたった場合、約2秒で停止し、反転して全開位置の上部収納まで引き上げられます。

ご注意

- 途中で停止させたときには、必ずパネル作動ボタンを押し、全開あるいは全閉位置まで作動させてください。
- 途中で停止させたとき、次にパネル作動ボタンを押すと逆の動作をしますのでご注意ください。

(3) ライトのON・OFF




押ボタンスイッチ

① パネルが作動すると、ライトが点灯します。このライトは7,8分経つと自動的に消灯します。


- ライト点灯中にライト点灯ボタンを押すと、ライトは消灯します。
- ライト消灯中にライト点灯ボタンを押すと、ライトは点灯します。

4-3 電動で動かさないときの操作方法

手動で開閉する場合は、次の手順で操作をしてください。

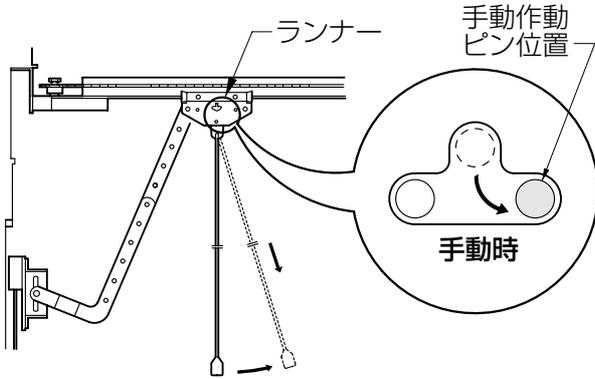

- ①ランナーから出ているクラッチロープを斜めに引き下げ、手動に切替えます。(左図ピン位置参照)

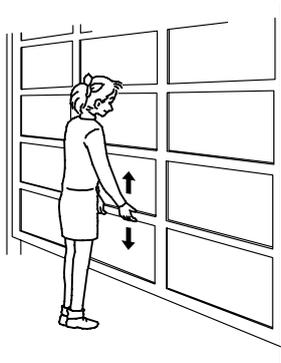


- ②ゲートパネルの中央部を手で持ち開閉します。

ご注意

- 通常は電動操作でご使用ください。ゲートパネルの手動開閉は、非常(停電・故障)に限り行ってください。
- ランナーからロックを解除していない場合、ゲートパネルは手で開閉できませんので、無理に力を加えないでください。

4-4 電動作動への切替方法

電動にもどす場合は、次の手順で操作をしてください。

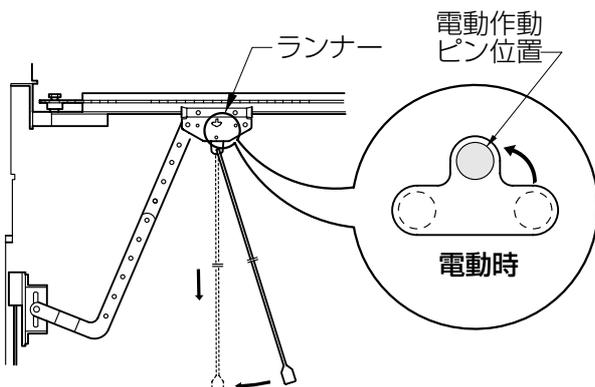

- ①ランナーから出ているクラッチロープを斜めに引き下げ、ピンを「電動時」の位置へもどします。

- ②駆動部側とパネル側が「カチッ」音がして連結するまでゲートパネルを動かします。

4-5 ご注意とお願い

(1) リモコン送信器について

- 床に落としたり、衝撃を与えないでください。
- 生活防水構造になっていますが、雨でぬれる場所や、ぬれた物の上に置かないでください。
- 温度が50℃以上になるような、夏期炎天下の車内などには放置しないでください。
- リモコン送信の実用到達範囲は約10mですが、周囲の状況により到達範囲が短くなる場合があります。
- 電池が消耗したとき、作動しないことがあります。
- 押しボタンを、0.3秒以上押していない(一瞬ふれた程度の)ときは、作動しないことがあります。
- 2台以上のリモコン送信器から同時に発信したとき、および各種無線器コードにて電話などの電波を受けたときは作動しないことがあります。
- 送信器が汚れたときは、柔らかい布で「カラ拭き」してください。


(2) 駆動部について

- 電動作動状態時、ゲートパネルには無理な力を加えないでください。駆動部などが破損する恐れがあります。
- 降雪時、レールおよびゲートパネルが、雪に干渉されない程度まで除雪してから使用してください。故障の原因になります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 製品に関する移設・増設などは、施工店・電気工事店(電気工事有資格者)または、東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。

5 調整および交換方法

5-1 ライトの電球交換

電球が切れたときは、次の手順で交換してください。

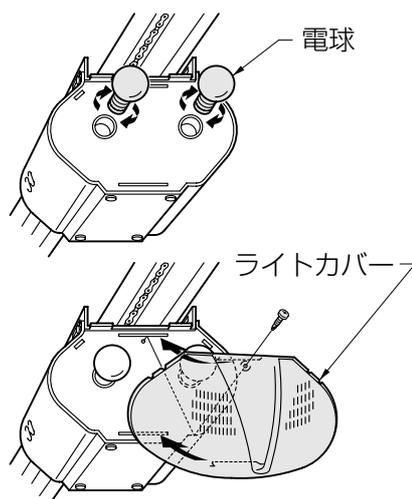


- ① 駆動部前のライトカバーをはずします。
- ② 電球を交換します。
- ③ カバーを取付けます。

ご注意

- 電球を交換するときには、必ず電源を切ってから行ってください。感電する危険があります。
- 指定ワット数60W以下の電球を使用してください。
- 電球は出荷時には搬送中の破損を防ぐために装着されておりません。

5-2 リモコン電池の交換

電池の寿命は1日10回使用(1秒/回)して約1年です。電源ボタンを押したとき、動作表示灯が点滅しなくなったり到達距離が短くなった場合は、下図に従いすみやかに新しい電池(リチウム電池 CR2 032)にお取替えください。

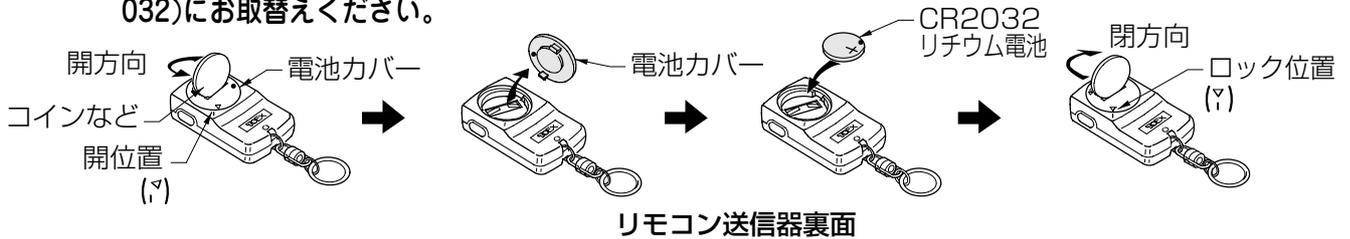

5-3 調整について

各部の調整を希望される場合には、施工店または、東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。


6 お手入れについて

(1) 年に2～3回水洗いをし拭きとってください




- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし拭きとってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。

(2) キズは補修してください

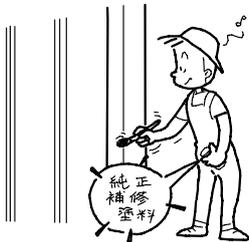

- あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐蝕の原因になります。

(3) 年に2～3回潤滑剤を塗布してください

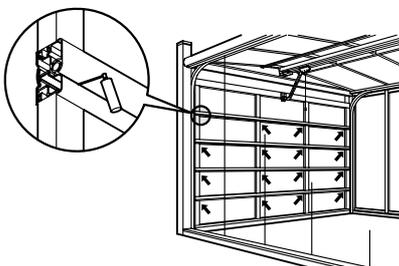

- スムーズな開閉のために、定期的に潤滑剤を吹き付けてお手入れしてください。指定箇所(左図矢印参照)へ潤滑剤を塗布してください。

7 修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。
直らなかったときには修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
リモコン送信器の押しボタンスイッチを押しても作動しない	駆動部の電源が入っていますか。	電源を「入」にセット
	リモコン送信器の登録を行ないましたか。	登録する(2ページ参照)
	リモコン送信器の電池寿命が切れていませんか。 (動作表示灯が点灯していますか。)	電池交換を行なってください。 (8ページ参照)
	操作をする前に、何度も電動で開閉を繰り返していませんか。	10分程待って再操作
	ランナーが手動の状態になっていませんか。	電動時ピン位置と連結の確認 (6ページ参照)
ライトが点灯しない	電球を取付けていますか。 (出荷時電球は取付けていません。)	電球の確認／電球切れの場合は60W以下の電球に交換(7ページ参照)
ライトが消灯しない	ライトは1度点灯してから、約10分間経過していますか。	約10分間お待ちください。また、10分以上たっても消えない場合はもう一度押しボタンスイッチを押して約10分間お待ちください。(操作と同時にパネルは開閉動作を行ないます。)

上記項目が正常で作動しない場合、ヒューズ切れが考えられます。施工店または、東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。

8 保証と修理

(1) 保証について

- このレガージュには保証書がついています。
- 保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項の記入を確かめて施工店からお受け取りください。
- 保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

(2) 保証期間

- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

	施工日	1年	2年
電装部品	無 料	有 料	有 料
電装部品以外	無	料	有 料

(3) 修理について

製品に異常が生じたときは、お取付けの施工店または、東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。

修理を依頼される時下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製品名	保証書に記載されている製品名
施工日	年 月 日
ご氏名	
ご住所	
電話番号	
道 順	付近の目印などもお知らせください

9 別売り品

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

- リモコン送信器(LGG53)

送信器を増やしたいときや、あやまって破損・損失したときにお申込みください。

10 仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	500W(作動時)
安全装置	過負荷時反転機構(15~20kg) 過熱防止サーマルプロテクター内蔵モーター
無線到達距離	約10m(使用環境で短くなる場合があります。)
周囲温度	-10℃~40℃

レガージュ 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話	()

東洋エクステリア株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL(03)3341-5051(代)

1. 保証者

東洋エクステリア株式会社

2. 保証の対象者

当該商品の所有者

3. 対象商品

東洋エクステリアブランドで販売しているエクステリア商品

4. 保証内容

取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引き渡し日)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。

6. 免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ① 取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことによる不具合(例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など)。
- ② 取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
- ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
- ④ 建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品

以外に起因する不具合。

- ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など、木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥ 自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。
- ⑦ 環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起る腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など)。
- ⑧ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑨ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑩ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
- ⑪ 使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し含む)に起因する不具合。
- ⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合わせください。

— お客様相談室 —

☎0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード

UD004

IE-I①

200304F_1001